Cory by Fibre 400d



Cory by Fibre 400d




2 - 14 años

Cory es una camiseta unisex de cuello de barco imprescindible en cualquier armario. Las mangas se pueden llevar enrolladas.

Juega con la dirección de la tela del bolsillo del pecho o usa una tela que contraste para darle un toque divertido.

¿Por qué no haces la camiseta Afra para mamá y la camiseta Hugo para papá en la misma tela?


¡Así toda la familia irá a juego!

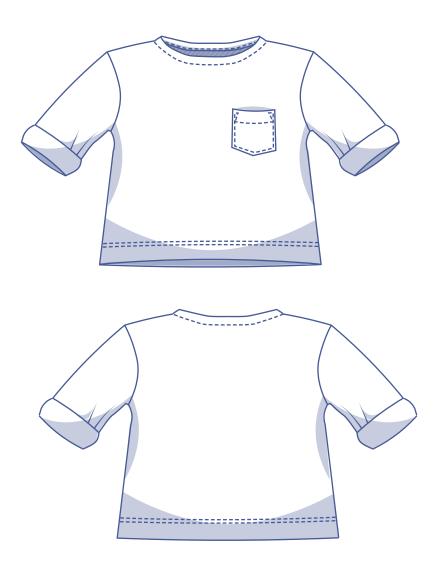


guía de tallas (en cm)

talla (edad)	2	3	4	5	6	8	10	12	14
СР	52	54	56	58	60	64	68	72	76

Contorno de pecho (CP)

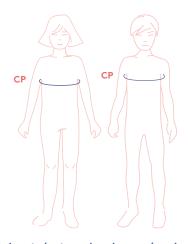

medidas de la prenda acabada (en cm)

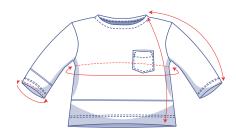



puedes alargar o acortar el patrón aquí

Las medidas de esta tabla son las medidas del patrón terminado según el tejido utilizado y sirven como referencia. Se ha añadido holgura (sobre las medidas exactas del cuerpo) para conseguir un ajuste más cómodo y un corte suelto. Según el estilo que prefieras, puedes escoger una talla más o menos.

talla	2	3	4	5	6	8	10	12	14
largo	33.25	35.5	37.75	40	42.25	47	51.5	56	60.5
largo de manga*	29.75	32.5	35.25	37.75	40.25	45.75	51	56.5	61.75
contorno de pecho	67.5	69.5	71.5	73.5	75.5	79.5	83.5	87.5	91.5
contorno puño manga	16.5	17	17.5	18	18.5	19.5	20.5	21.5	22.5

^{*} Incluye largo de hombro.

Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas o deseadas. Alarga o acorta la camiseta y/o las mangas cortando las partes del patrón por las líneas dobles y luego separándolas o superponiéndolas los centímetros deseados. Asegúrate de que las líneas CD y CT y las costuras laterales están siempre bien rectas.



IMPORTANTE

Adapta la cantidad de tela en base a las alteraciones que realices.

materiales







• Cinta al bies: ver tabla

Tela: ver tabla

cinta al bies (en cm)	2	3	4	5	6	8	10	12	14
largo	43	43.75	44.75	45.25	46	46.75	47.5	48.25	49.25

tela (en cm) estándar	2	3	4	5	6	8	10	12	14
tela de 110 cm de ancho	70	75	80	85	85	100	110	120	125
tela de 140 cm de ancho	45	45	50	85	85	95	105	115	125

El plano de corte correspondiente se encuentra en la página 6 de estas instrucciones de costura.

telas recomendadas



El patrón de la camiseta Cory está pensado solo para tejidos elásticos. Un jersey de viscosa, un jersey de algodón, French terry, terciopelo elástico y neopreno, todas ellas son buenas opciones.

Proud to be #Sewista



piezas y márgenes de costura (en cm)


Para coser la prenda como se describe en las instrucciones debes dibujar un margen de costura en torno a las piezas del patrón, en el papel, antes de cortar la tela.

1. delantero: 1x en el doblez de la tela

2. trasero: 1x en el doblez de la tela


3. manga: 2x

4. bolsillo de pecho: 1x

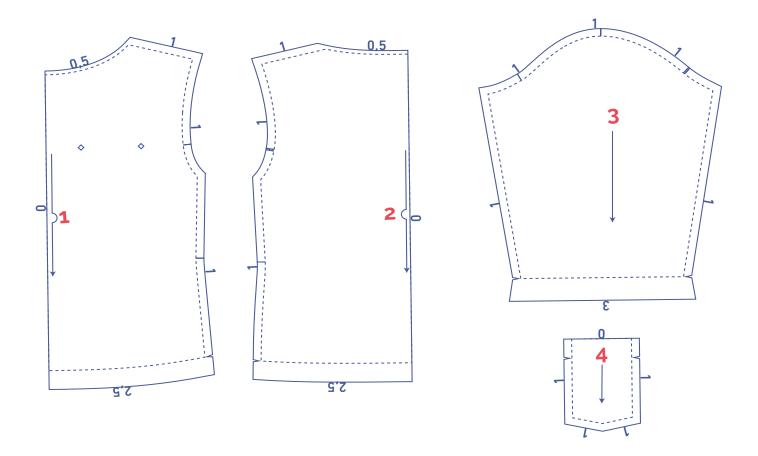



plano de corte para telas 110 cm de ancho

2 - 6 años

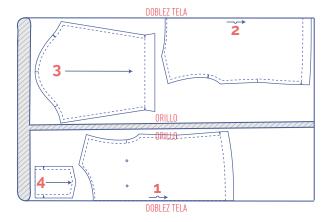

8 - 14 años

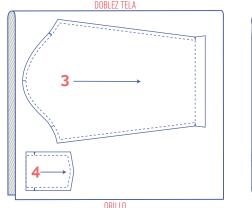

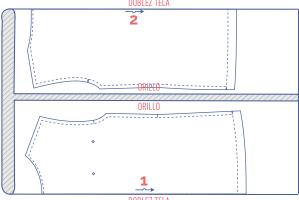


IMPORTANTE

La pieza 4 solo necesitas cortarla una vez.

plano de corte para telas de 140 cm de ancho


2 - 4 años

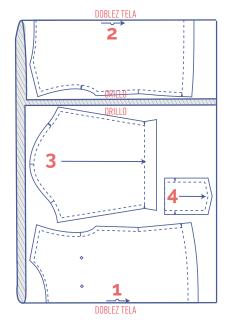

IMPORTANTE

La pieza 4 solo tienes que cortarla una vez.

5 - 14 años

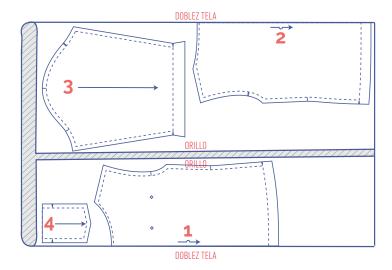

• Marca los siguientes puntos con un hilván:



- Haz un corte en el papel y en la tela en los lugares donde hay indicada una línea vertical (I) y una doble línea vertical (II).
- Haz una pequeña muesca en la tela donde hay una marca en V o donde termina el dobladillo.
- Corta una esquina de tela (en la marca en V) en las piezas colocadas en el doblez de la tela (___), para marcar su centro.


confección




La confección y el acabado de la prenda dependerá del tejido empleado. Las piezas se cosen siempre con los derechos enfrentados, a menos que se indique lo contrario.



D	delantero				
Т	trasero				
CD	centro delantero				
СТ	centro trasero				
	derecho				
	revés				
	cinta al bies (elástica)				

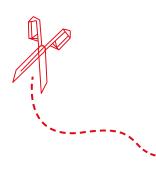

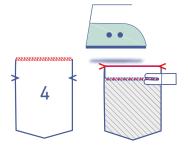




Remata la parte superior del bolsillo (4). A continuación, plancha por las marcas en V y cose.



Plancha los otros bordes del bolsillo 1 cm hacia el revés de la tela.

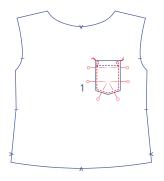


Sujeta con alfileres el bolsillo en el lugar indicado del delantero (1). Cose en su posición cerca del borde. En la parte superior del bolsillo, cose dos triángulos de refuerzo a cada lado.




2

Sujeta con alfileres y cose los hombros.

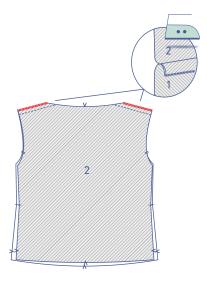


Pule juntas las costuras y plancha los márgenes de costura hacia el delantero.

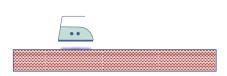


3


Plancha abiertas las líneas de pliegue de la cinta al bies.

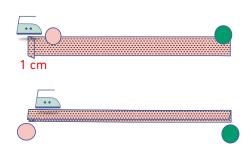


Plancha uno de los extremos cortos de la cinta al bies hacia el revés de la tela (punto rosa). Plancha la cinta al bies por la mitad, longitudinalmente, con el derecho de la tela hacia fuera.

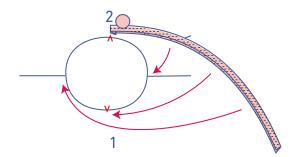


Con los bordes juntos, sujeta con alfileres la cinta al bies al escote, por el derecho de la camiseta. El extremo doblado debe estar alineado con el CT.

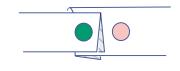


El extremo final de la cinta al bies sin doblar tiene que colocarse encima del extremo doblado.

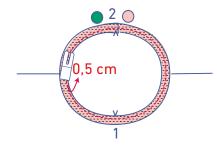


Cose la cinta al bies a 0.5 cm del borde.

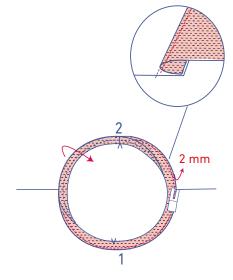

Dobla la cinta al bies y los márgenes de costura hacia el hueco del escote y pasa un pespunte a 2 mm de la costura, atravesando todas las capas (cinta al bies + margen de costura).

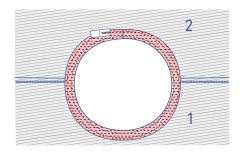


Dobla la cinta al bies completamente hacia el revés de la tela y cose cerca del borde.

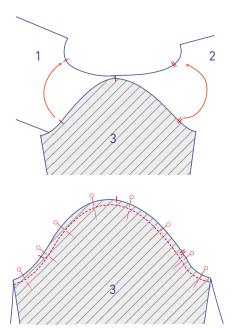




Sujeta con alfileres y cose la parte superior de la manga (3) (= cabeza de la manga) a la sisa, haciendo coincidir las marcas. La marca simple indica el delantero y la doble el trasero. La marca superior debe quedar alineada con las costuras de hombros.

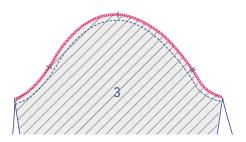


Pule juntas las costuras.

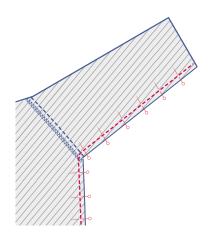




Sujeta con alfileres y cose la parte inferior de brazos y costados.

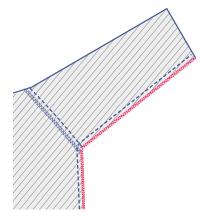


Pule juntas las costuras.

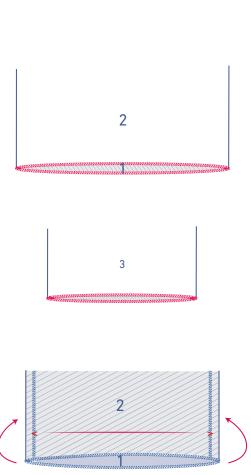



Remata las costuras de dobladillo de cuerpo y mangas.



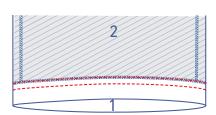

Cose los dobladillos con un doble pespunte, con una aguja de punta de bola.

