Pixel by Fibre Mood

Pixel by Fibre Mood

2 - 14 años

Te presentamos a Pixel, un par de pantalones deportivos unisex estupendos y súper sencillos en tela de sudadera. Para mayor libertad de movimientos cuentan con una cinturilla elástica y volumen en las perneras. Por supuesto, tienen bolsillos en las costuras laterales para guardar algún juguete, un pañuelo y un montón de cosas. El vivo de las costuras laterales da a Pixel un toque de modernidad. ¿Estás preparado para hacer Pixel en gran variedad de colores y estampados? Tu hijo o tu hija seguro que lo agradecerán. Ya pueden arrastrarse, rodar, jugar al fútbol o correr a lo loco... ¡Adelante!

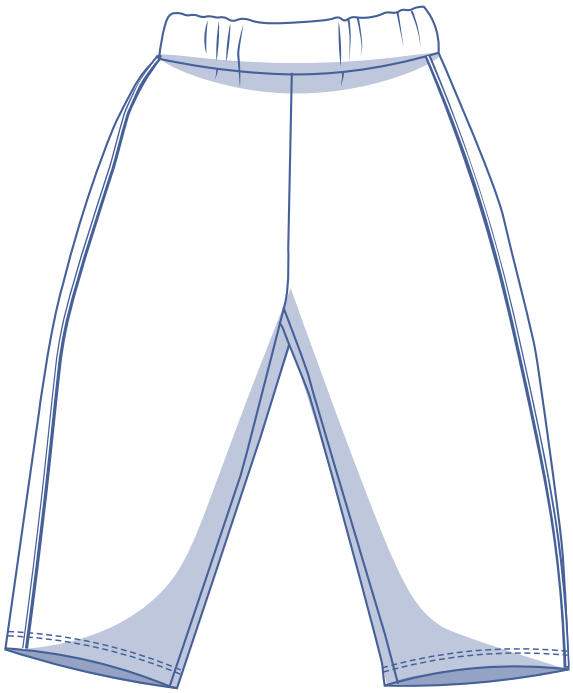

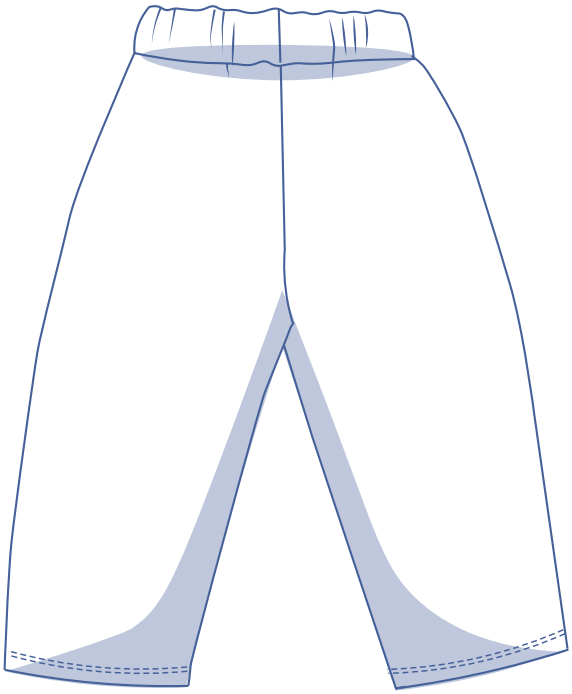

guía de tallas (en cm)

talla	2	3	4	5	6	8	10	12	14
altura	92	98	104	110	116	125	137	150	160
CI (contorno cintura)	50	52	53	54	55	57	60	63	66
CA (contorno cadera)	56	58	60	62	64	68	72	76	80

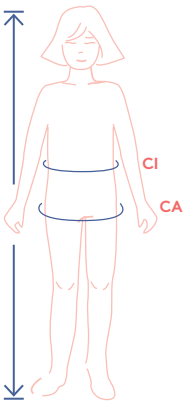

Elige la talla en función de la medida de cadera (sin importar la edad o la altura). Escoge la talla que mejor se adapte a la cadera. La medida de cintura es muy fácil de modificar gracias al elástico de la cinturilla. Después, modifica el largo de la talla elegida en función de la edad o la altura de tu hijo/a, como se indica en la siguente tabla.

medidas del patrón (en cm)

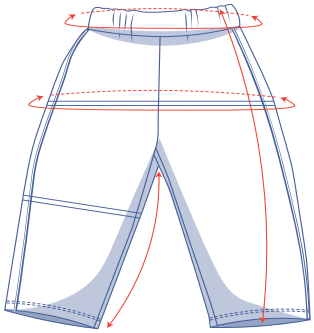

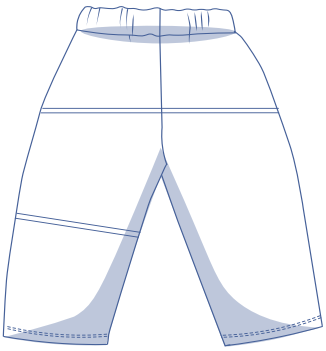

Las medidas de esta tabla son las medidas del patrón según el tejido utilizado y sirven como referencia. Se ha añadido holgura a las medidas de ancho (sobre las medidas exactas del cuerpo) para conseguir un ajuste más cómodo.

talla	2	3	4	5	6	8	10	12	14
largo lateral*	45,25	49,25	53,25	57,25	61,25	69,25	77,25	85,25	93,25
entrepierna	25,5	29	32,5	36	39,5	46,75	53,75	60,75	67,75
contorno cintura con elástico	47	49	50	51	52	54	57	59	61
contorno cintura sin elástico	58,25	60,25	62,25	64	66	70	74	78	82,25
contorno cadera	70,5	72,5	74,5	76,25	78,25	82	86,25	90,25	94,5

** Incluye la cinturilla.*

Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas o deseadas. Alarga o acorta las perneras y/o el tiro cortando las piezas del patrón por las líneas dobles. Después, aumenta la distancia entre las piezas cortadas (para alargar) o superpón las piezas (para acortar). Asegúrate de que las líneas CD y CT y las costuras laterales están bien rectas.

IMPORTANTE

Adapta la cantidad de tela en base a estas alteraciones.

materiales

- Hilo
- Cinta elástica (4 cm de ancho): ver tabla
- Vivo: ver tabla (opcional)
- Tela: ver tabla

cinta elástica		2	3	4	5	6	8	10	12	14
largo	cm	50	52	53	54	55	57	60	62	64

Vivo		2	3	4	5	6	8	10	12	14
largo	cm	88,75	96,5	104,5	112,5	120,5	136,25	152,25	168,25	184,25

tela		2	3	4	5	6	8	10	12	14
tela 110 cm de ancho	cm	85	90	95	95	100	140	155	175	200
tela 110 cm de ancho	cm	60	65	70	75	80	90	105	115	120

El plano de corte correspondiente se encuentra en la página 6 de estas instrucciones de costura.

telas recomendadas

Pixel quiere decir comodidad y más comodidad, así que opta por tela de sudadera, French terry, interlock, jersey acanalado, etc. En la categoría de telas tejidas están el denim y la pana (elásticas), por ejemplo. ¡Deja volar tu imaginación!

Proud to be #Sewista

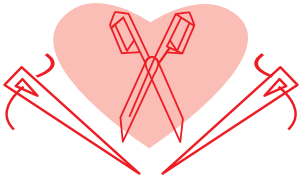

piezas y márgenes de costura (en cm)

Para coser la prenda como se describe en las instrucciones debes dibujar el margen de costura alrededor de las piezas del patrón, en el papel, antes de cortar la tela. Si estás usando un patrón en PDF, puedes imprimir el patrón con o sin margen de costura.
Para más información, mira el vídeo.

1. delantero: 2x
2. trasero: 2x
3. cinturilla: 1x en el doblez de la tela
4. bolsillo: 4x

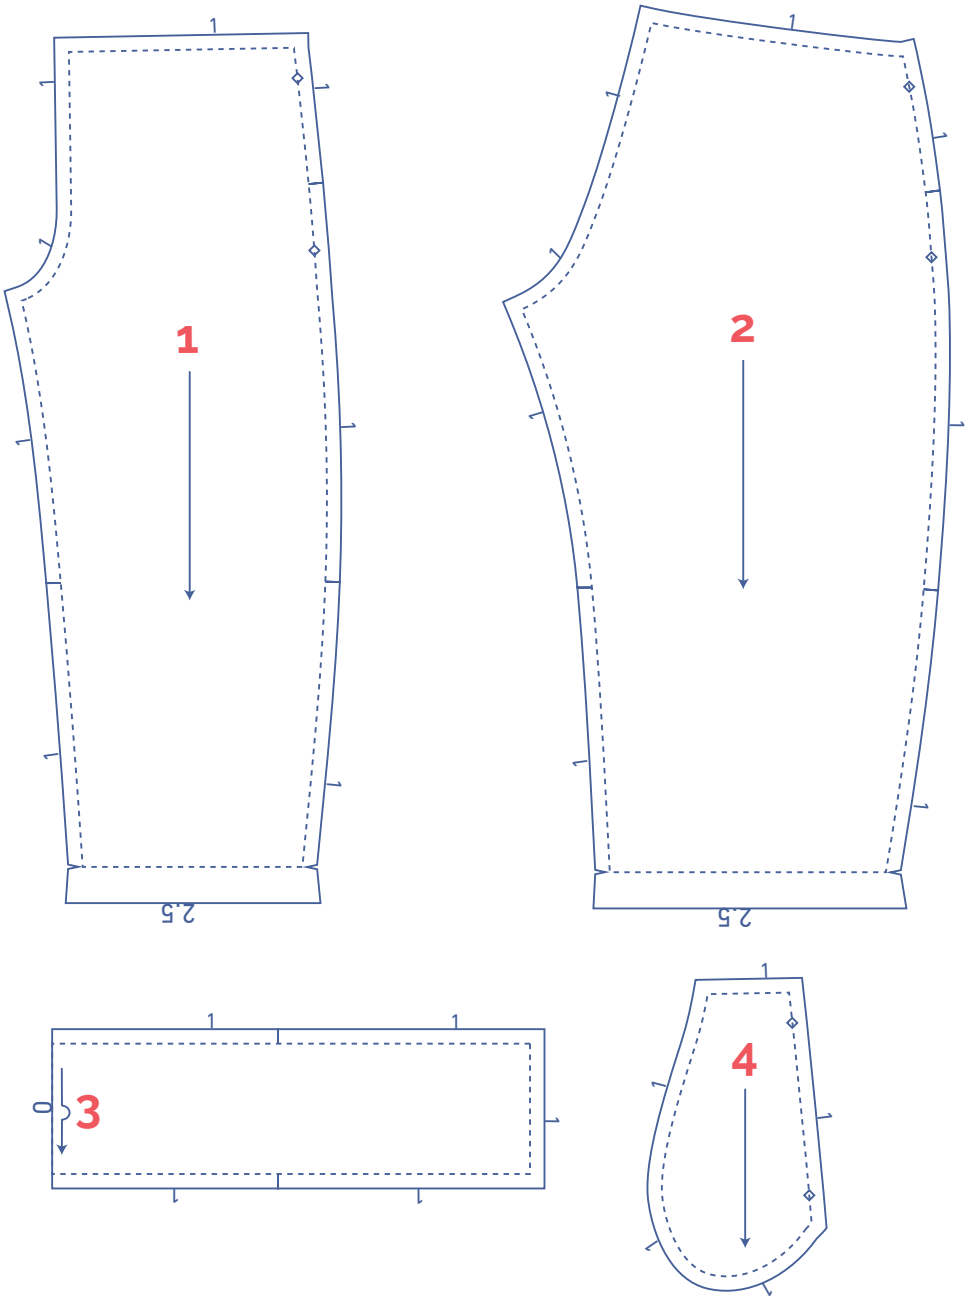

plano de corte – telas lisas
tela de 110 cm de ancho

2 - 6 años

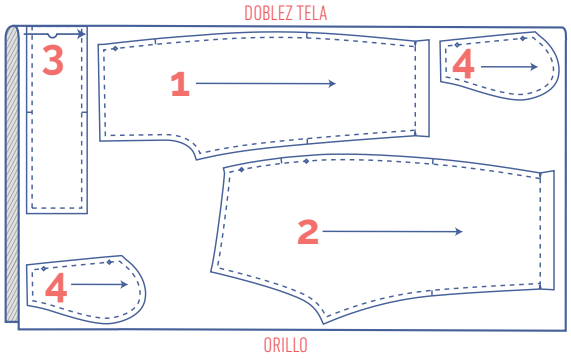

8 - 14 años

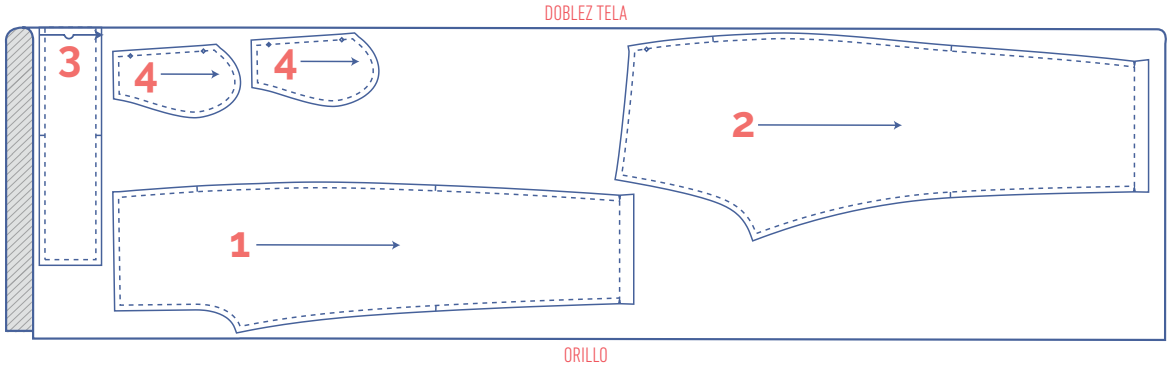

plano de corte – telas lisas
tela de 140 cm de ancho

2 - 8 años

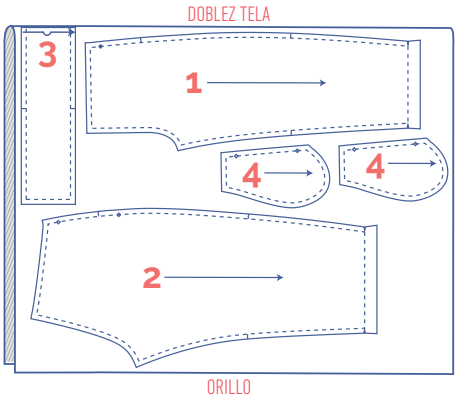

10 - 14 años

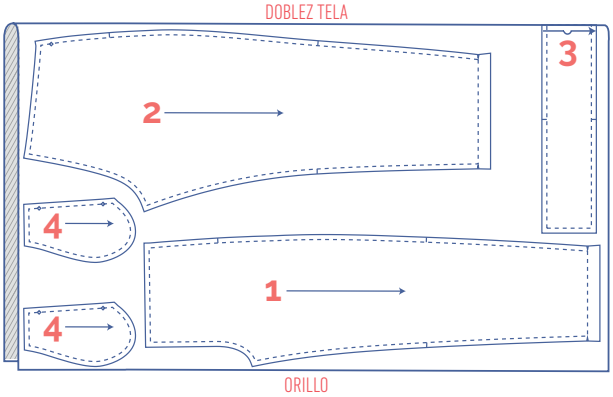

marca las piezas del patrón

	corta el papel y la tela en los siguientes puntos
	un corte
	doble corte
	muesca en V

	marca los siguientes puntos con un hilván
	punto central
	botón a presión/botón
	ojal

confección

El método utilizado para los acabados de la prenda dependerá del tejido empleado. Las piezas se cosen siempre con los derechos enfrentados, a menos que se indique lo contrario.

D	delantero
T	trasero
☐	derecho
▨	revés
▨	cinta elástica

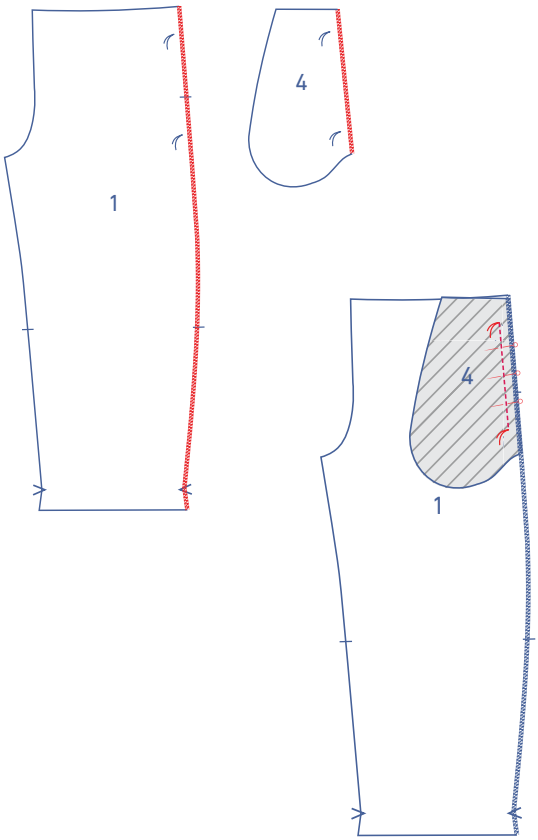

1

Remata los lados rectos de las piezas de bolsillo (4) y los laterales del delantero (1) con puntada overlock.

Sujeta con alfileres y cose 2 de las 4 piezas de bolsillo entre los hilvanes del delantero.

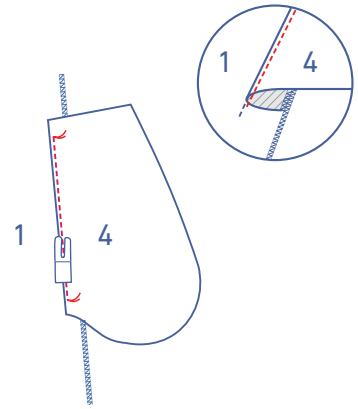

Dobla la pieza de bolsillo y cósela al margen de costura de debajo, junto a la costura.

2

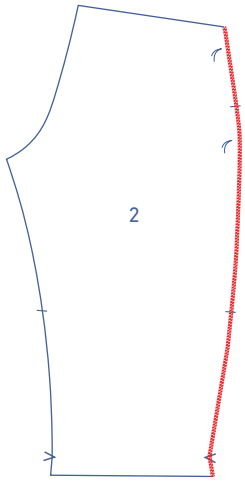

Remata los laterales del trasero (2) con puntada overlock.

OPCIONAL

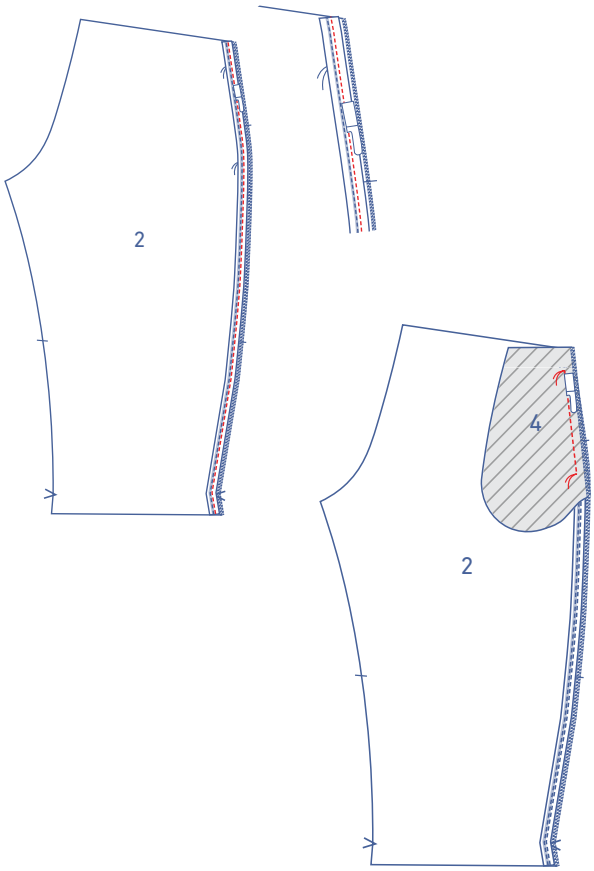

OPCIONAL

Sujeta con alfileres el vivo al lateral. La cinta del vivo debe quedar justo al lado de la costura overlock. Cose en esa posición con un prensatelas estrecho (o de cremallera).

Sujeta con alfileres y cose (todavía con el prensatelas estrecho) las otras dos piezas de bolsillo entre los hilvanes del trasero.

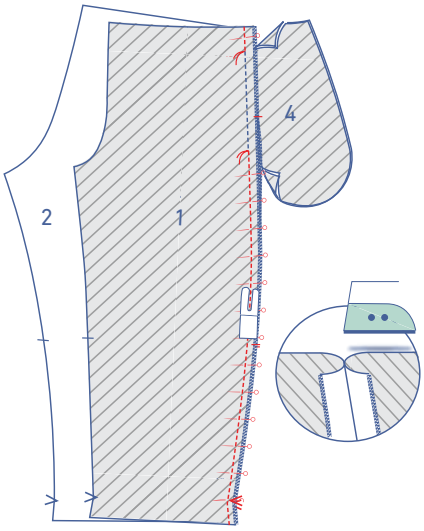

3

Sujeta con alfileres y cose juntos los costados de los pantalones (con el prensatelas estrecho) por encima y por debajo de las aberturas de los bolsillos, dejando un espacio entre los hilvanes. Empuja el margen de costura de las piezas de bolsillo a un lado. Plancha las costuras de costado abiertas.

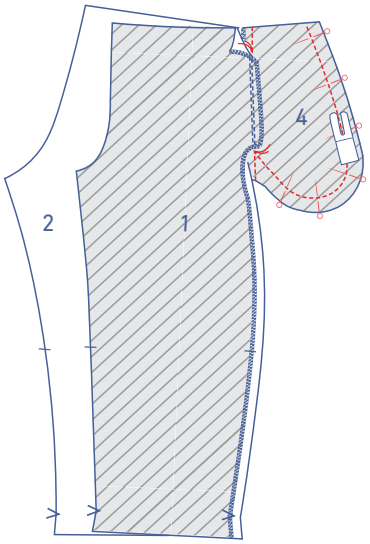

Sujeta con alfileres y cose juntos los bordes laterales de las piezas de bolsillo que están por encima de la abertura de los bolsillos, dejando un espacio entre los hilvanes. Después, cose los contornos (excepto la parte superior) de los bolsillos, terminando con la parte lateral de debajo de la abertura de bolsillo. Para hacerlo, empuja el margen de costura de los pantalones hacia un lado.

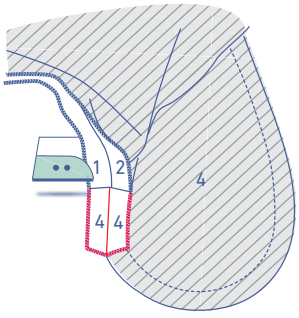

Plancha las costuras laterales abiertas.

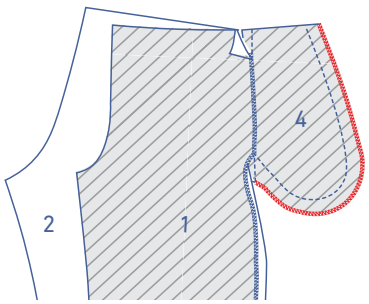

Pule juntas las costuras del bolsillo con puntada overlock.

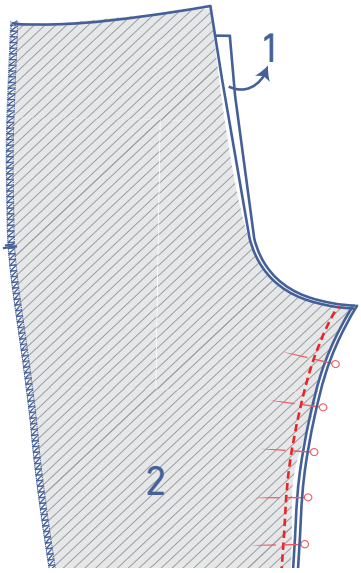

4

Sujeta con alfileres y cose la entrepierna de las perneras del pantalón.

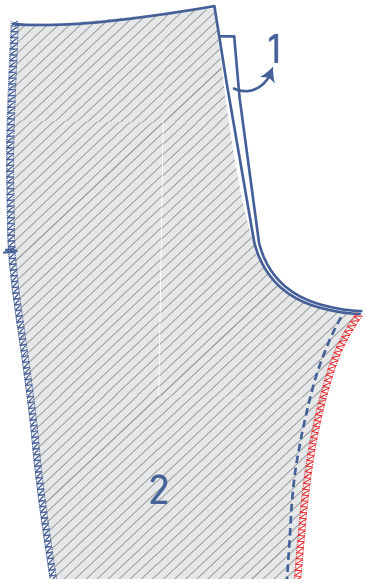

Pule juntas las costuras con puntada overlock.

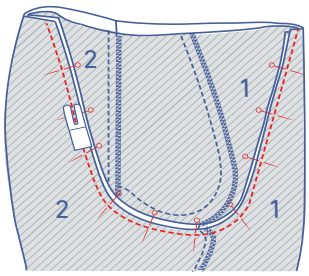

5

Introduce una pernera dentro de la otra, encarando los derechos. Sujeta con alfileres y cose el tiro.

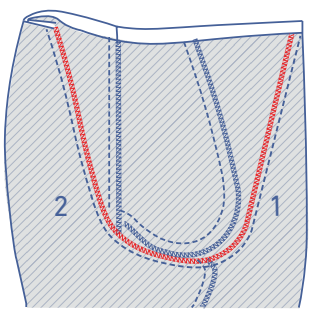

Pule juntas las costuras con puntada overlock.

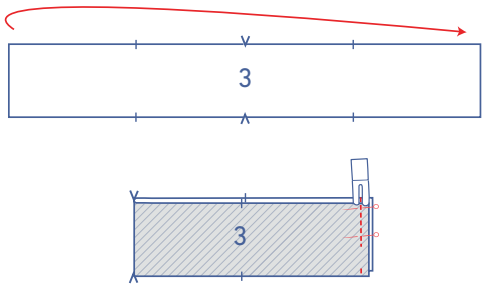

6

Dobla la cinturilla (3) por la mitad, a lo ancho, con el derecho de la tela hacia dentro. Sujeta con alfileres y cose los extremos cortos. Deja una abertura para poder pasar la cinta elástica más tarde.

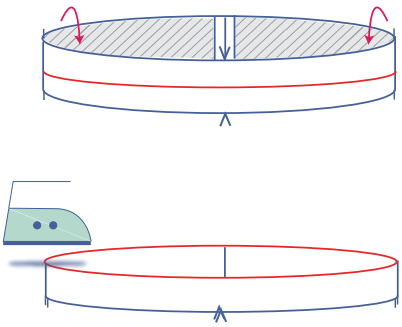

Dobla la cinturilla por la mitad, a lo largo, con el revés de la tela hacia dentro. Plancha.

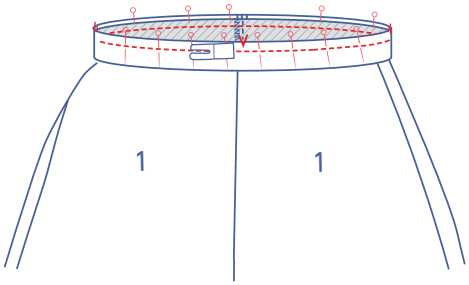

Desliza la cinturilla sobre los pantalones. Sujeta con alfileres y cose los bordes sin terminar de la cinturilla a la cintura, haciendo coincidir los piquetes. La costura de la cinturilla debe quedar alineada con el CT y la muesca en V con el CD.

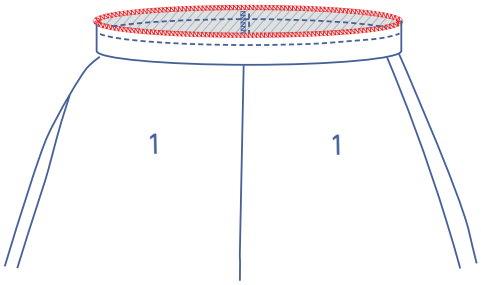

Pule juntas las costuras con puntada overlock.

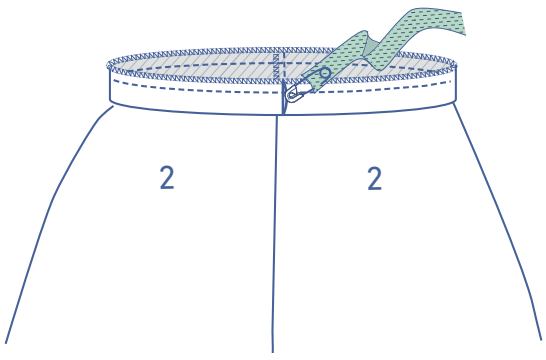

Introduce la cinta elástica a través de la abertura de la cinturilla.

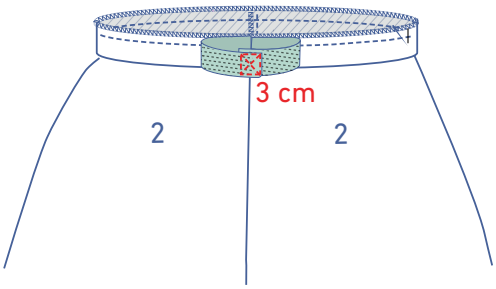

Superpón los extremos 3 cm y cose con un cuadrado y una X dentro.

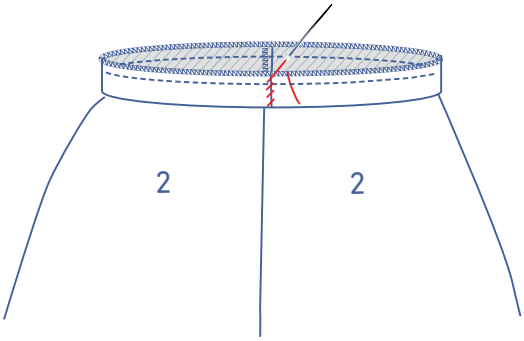

Estira la cinta elástica por toda la cinturilla. Cose para cerrar la abertura.

7

Remata el dobladillo con puntada overlock.

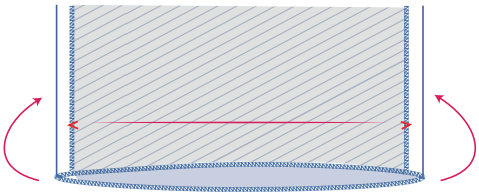
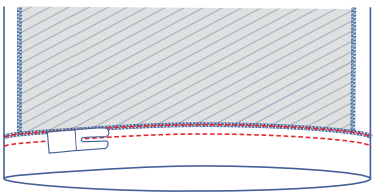
Plancha el margen de costura del dobladillo hacia arriba y cose con una doble línea de pespunte.