

# Zita by Fibre ⚡ood




# Zita by Fibre ood



**XS - XXXL**


Zita es la solución perfecta para las calurosas noches de verano y los días de playa. Se hace en un santiamén, así que no pasarás más tiempo del necesario en tu cuarto de costura. Y, ¿por qué no sacas tu máquina de coser a la terraza o al jardín? ¡Eso sí que es una buena idea! De cualquier manera, este precioso patrón de línea A no te llevará mucho tiempo. Largo, corto o medio: tú decides. El escote en U de delantero y espalda está acabado con cinta al bias, al igual que las sisas. Cose los bolsillos laterales y ¡listo!

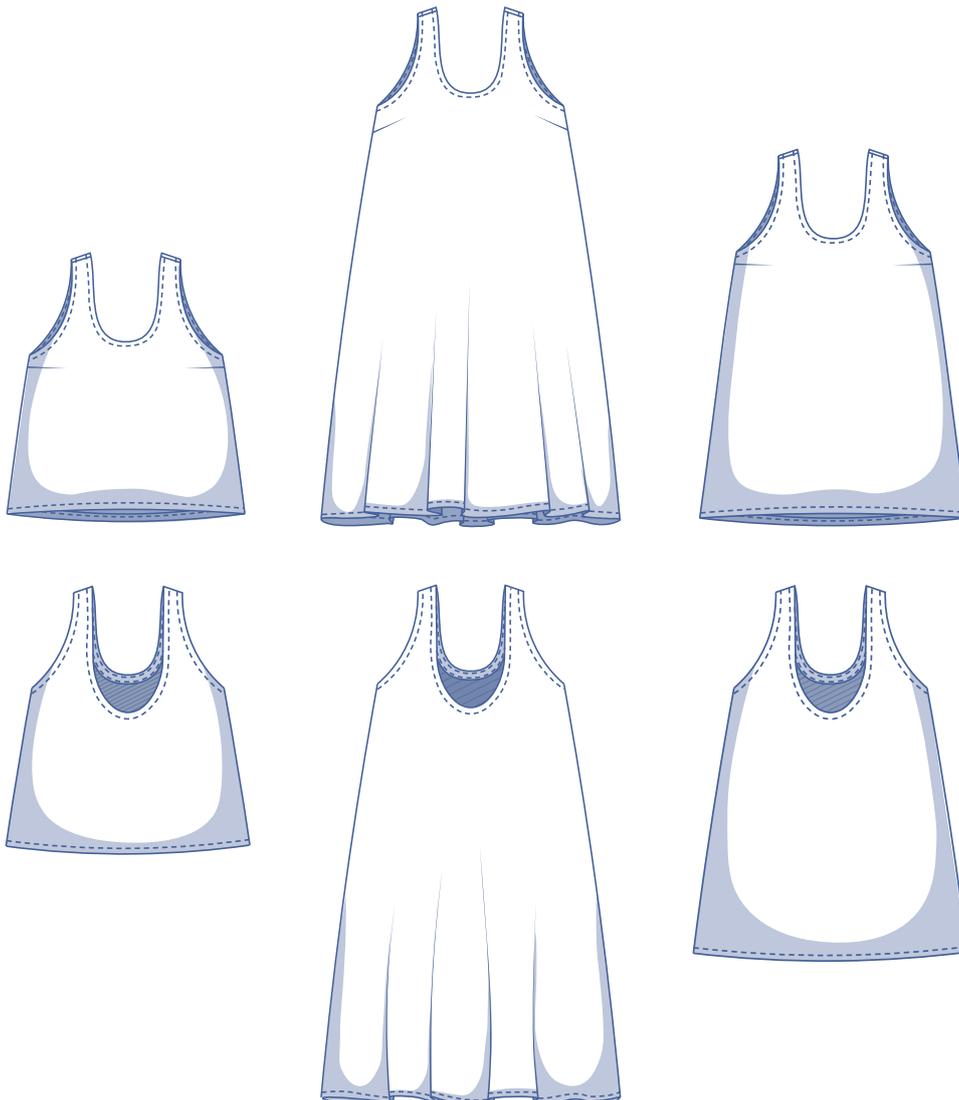


## guía de tallas (en cm)

talla	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
altura	160	164	166	167	168	169	170	171	172	172	172	172	172	172	172
CP (contorno pecho)	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
CA (contorno cadera)	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130	135	140	145

Elige la talla en función de tu **medida de contorno de pecho**. Si tu medida de cadera es mayor que la de la guía de tallas, mira la medida de cadera en la siguiente tabla para ver si es lo suficientemente amplia o necesitas alterar el patrón. Es fácil. Al dibujar el patrón, traza desde la línea de tu talla a la de la otra.

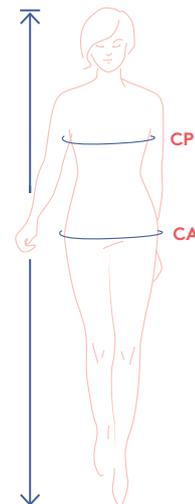

## medidas del patrón (en cm)

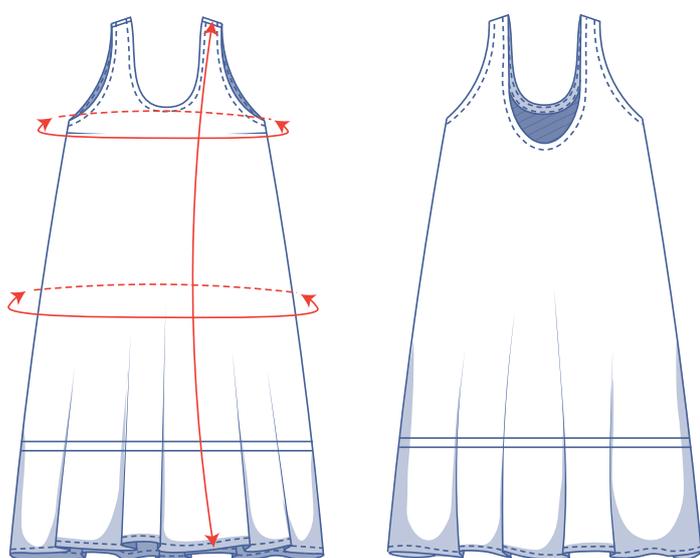

== acorta o alarga el patrón por aquí

Las medidas de esta tabla son las medidas del patrón según el tejido utilizado y sirven como referencia. Se ha añadido holgura a las medidas de ancho (sobre las medidas exactas del cuerpo) para conseguir un ajuste más cómodo. Zita está diseñado para tener un  **corte suelto**.

talla	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
largo - vestido largo	118,5	119,5	120,75	121,75	124,25	126	127,5
largo - vestido corto*	79	80,25	81,25	83,25	86	88,5	90,25
largo - top**	45,25	47	48,75	50,5	53	55,25	57,5
contorno pecho	88,75	96,5	104,25	112	121,75	133,5	145,25
contorno cadera	130,75	138,75	146,75	154,75	164,75	176,75	188,75

\* Corta las piezas 1 y 2 en este largo para el vestido corto.

\* Corta las piezas 1 y 2 en este largo para el top.

Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas o deseadas. **Alarga o acorta** el vestido cortando las piezas del patrón por las líneas dobles. Después, aumenta la distancia entre las piezas cortadas (para alargar) o superpón las piezas (para acortar). Asegúrate de que las líneas CD y CT y las costuras laterales están bien rectas.



### IMPORTANTE

Adapta la cantidad de tela en base a estas alteraciones.

## materiales



- Hilo
- Tela: ver tabla

tela - vestido largo		XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
tela de 110 cm de ancho*	cm	380	390	*	*	*	*	*
tela de 140 cm de ancho	cm	330	330	335	335	340	405	440

Los planos de corte correspondientes se encuentran en la página 6 de estas instrucciones de costura.

\* No se especifica la cantidad de tela porque las piezas 1 y 2 son demasiado anchas para el ancho de tela indicado.


tela - vestido corto		XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
tela de 110 cm de ancho	cm	250	250	255	270	370	400	420
tela de 140 cm de ancho	cm	250	250	255	260	270	285	300

tela - top		XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
tela de 110 cm de ancho	cm	185	185	190	195	200	205	210
tela de 140 cm de ancho	cm	135	135	190	195	200	205	210

**telas recomendadas** El vestido Zita requiere un tejido con una caída suave y bonita. Puedes elegir desde uno con mucha caída, como el satén o la viscosa (crepé), hasta un tejido de caída media, como el lyocell o el chambray, por ejemplo, o una antelina. El jacquard u otros tejidos con algo de textura también funcionan, siempre que no sean demasiado gruesos o rígidos.




# Proud to be #Sewista

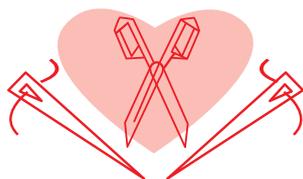

## piezas y márgenes de costura (en cm)


Para coser la prenda como se describe en las instrucciones, dibuja el margen de costura alrededor de las piezas del patrón, en el papel, antes de cortar la tela. Si estás usando un patrón en PDF, puedes imprimir el patrón con o sin margen de costura.

Para más información, mira el [vídeo](#).

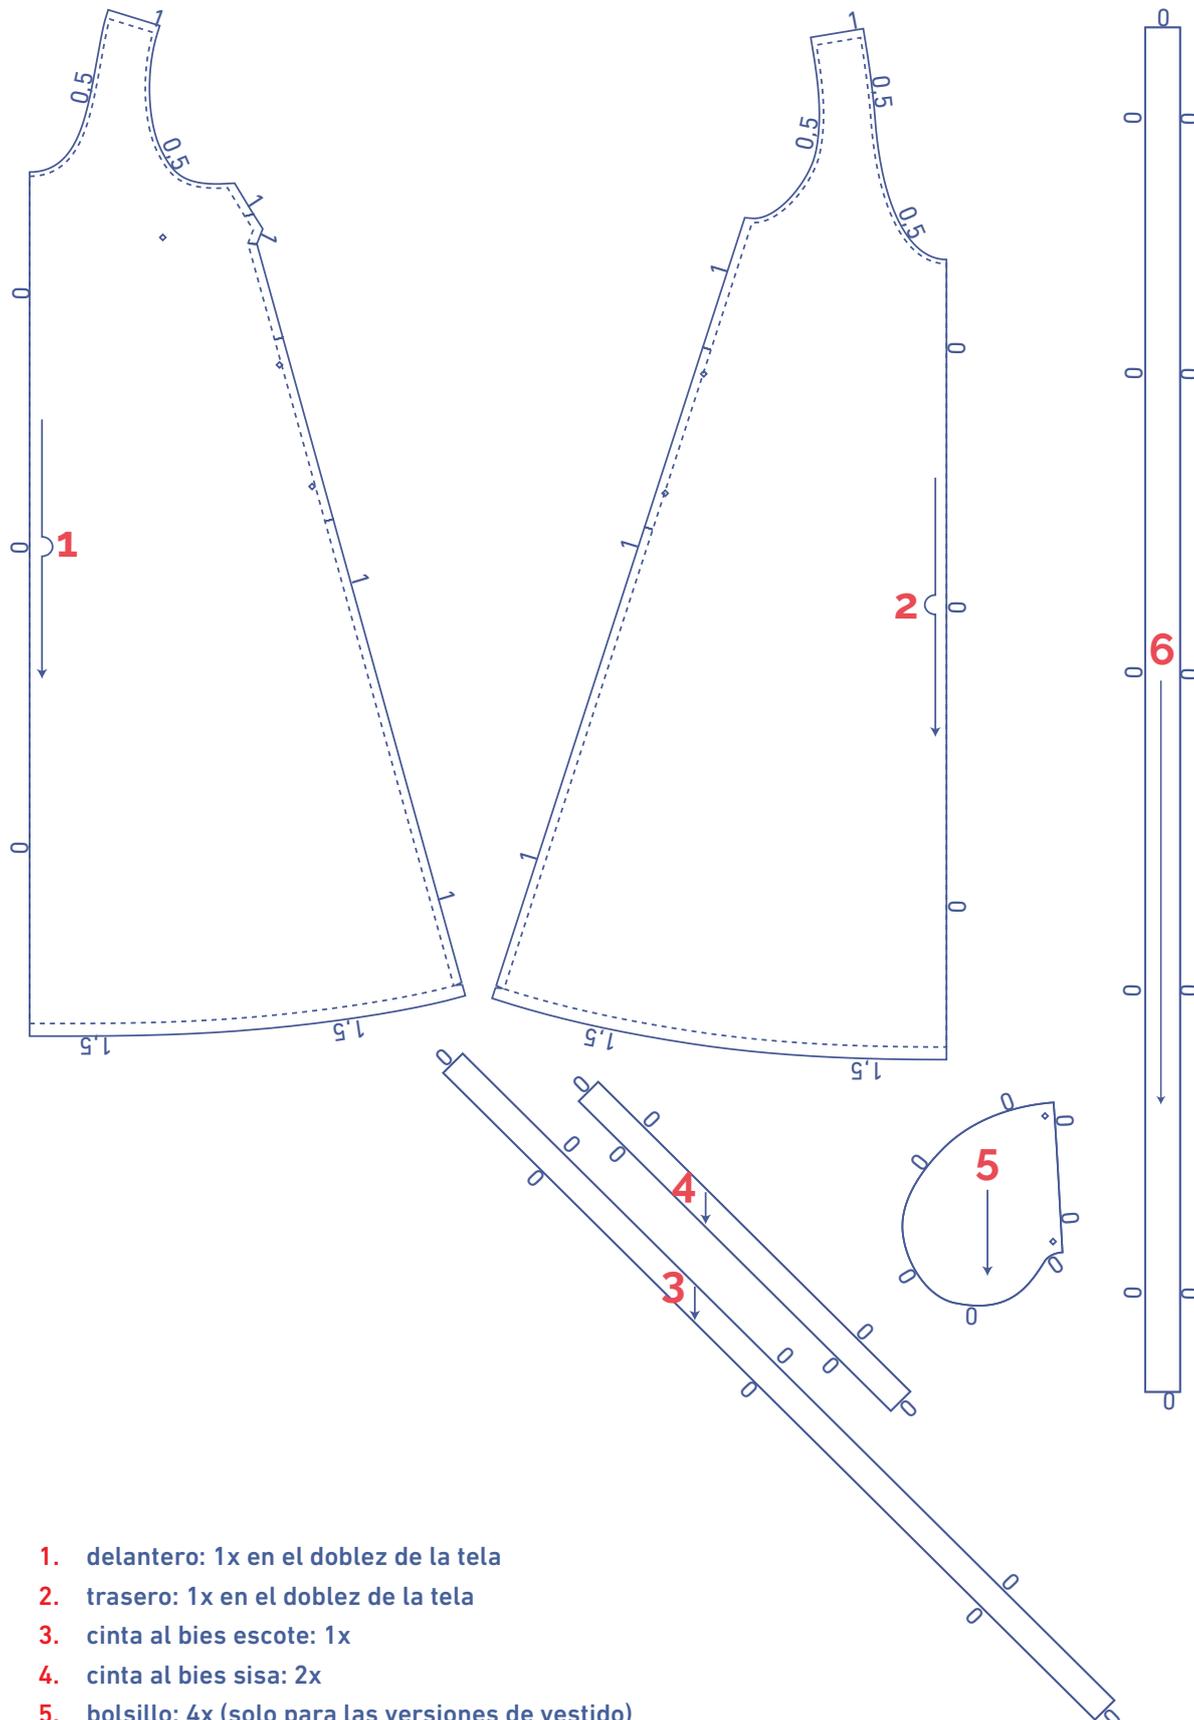


plano de corte – telas lisas  
tela de 110 cm de ancho

XS - S

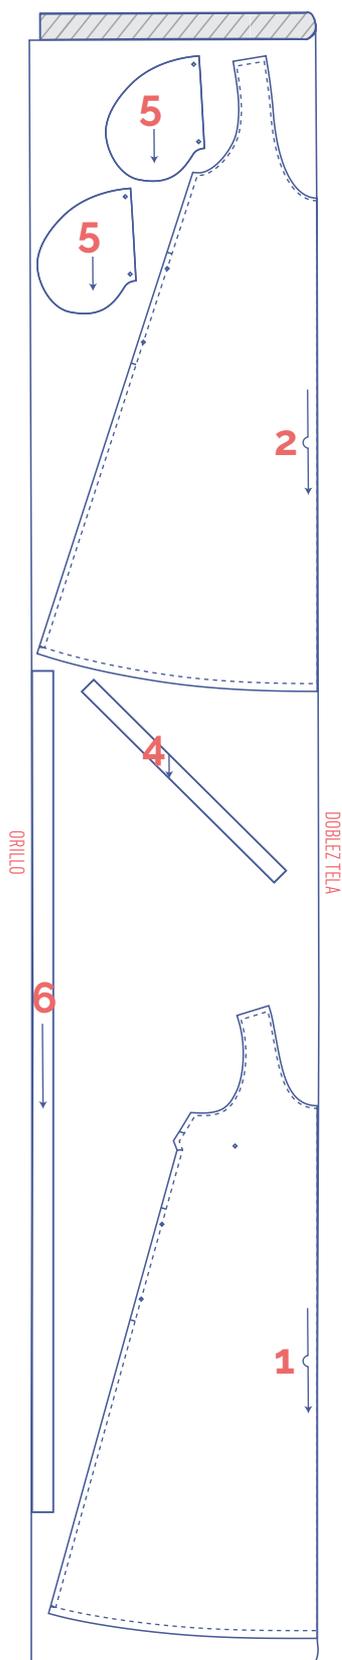

+

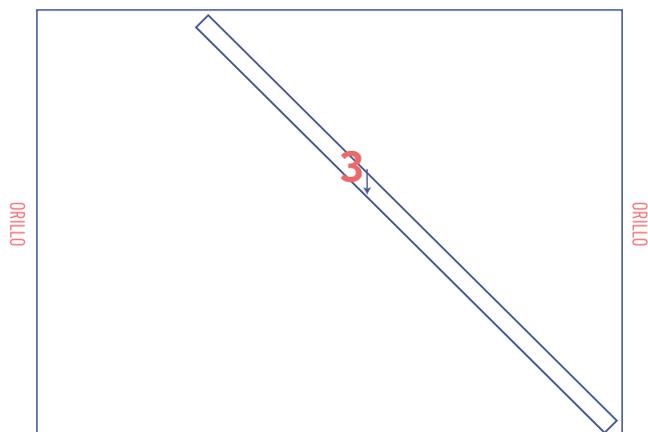


**IMPORTANTE**


La pieza 6 solo la necesitas una vez.

# plano de corte – telas lisas tela de 140 cm de ancho

XS - XL

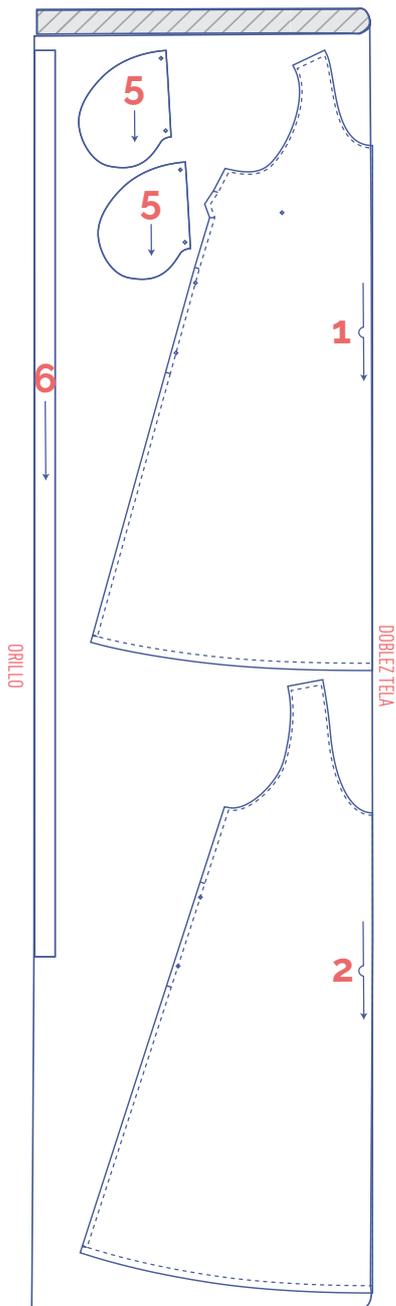


+

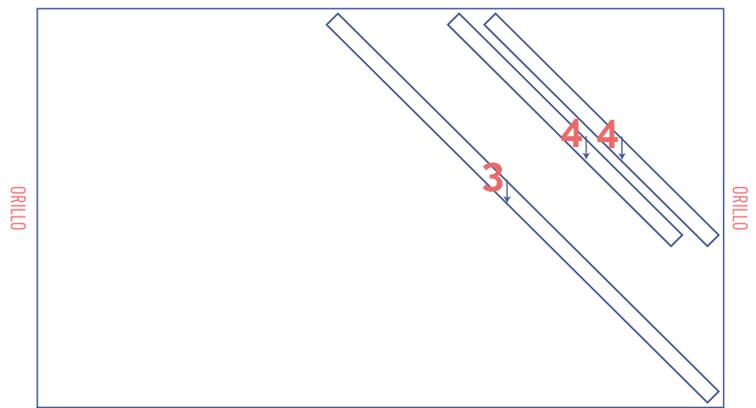


## IMPORTANTE

La pieza 6 solo la necesitas una vez.

XXL - XXXL

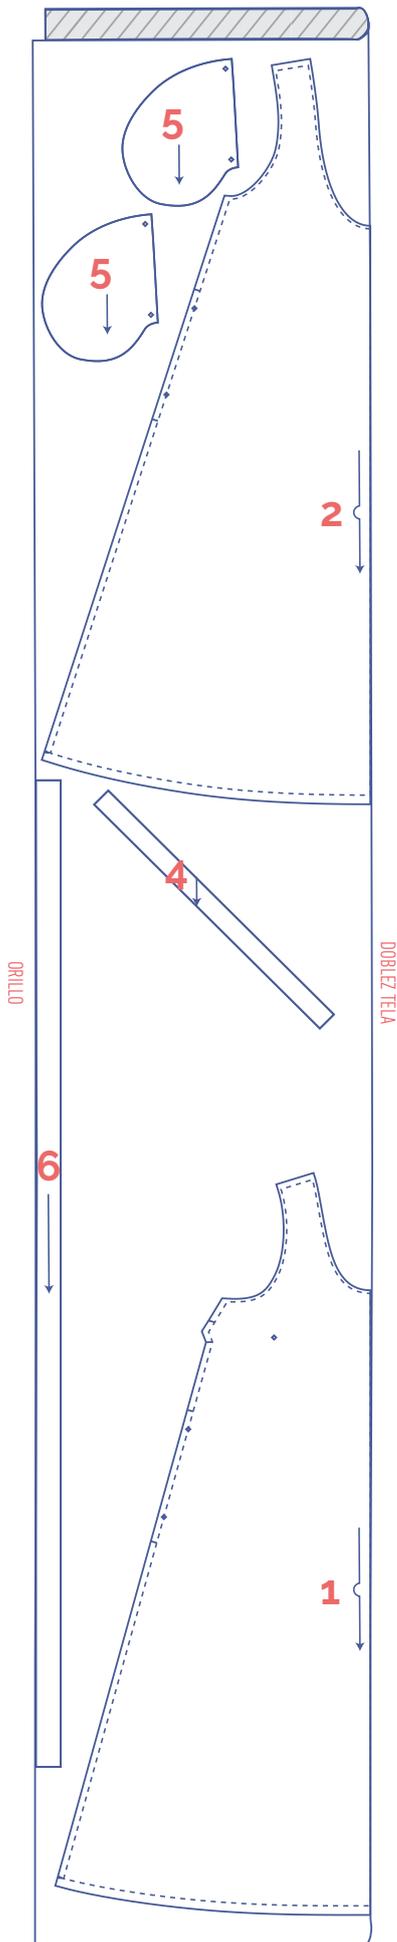

+

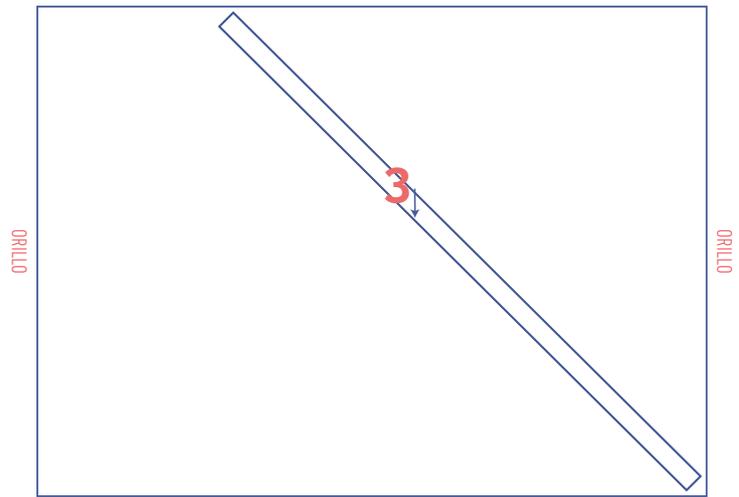

### IMPORTANTE

La pieza 6 solo la necesitas una vez.

### marca las piezas del patrón



corta el papel y la tela en los siguientes puntos



un corte



doble corte



muesca en V/doblez tela



marca los siguientes puntos con un hilván




punto central

# confección



El método utilizado para los acabados de la prenda dependerá del tejido empleado. Las piezas se cosen siempre con los derechos enfrentados, a menos que se indique lo contrario.

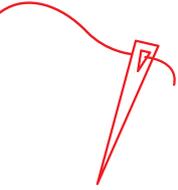

D delantero



T trasero

CD centro delantero

CT centro trasero


 derecho

 revés

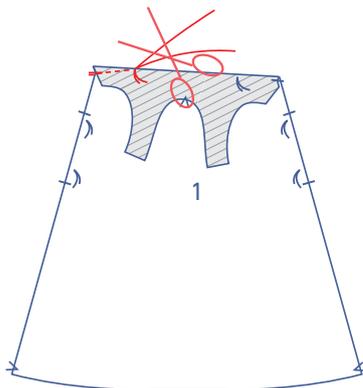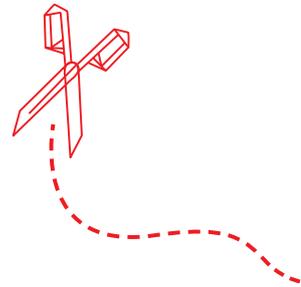


## 1

Dobla el cuerpo encarando el derecho por la costura lateral, haciendo coincidir los piquetes. Cose la pinza en una línea ligeramente curva en dirección al hilván. Cose hasta justo pasar el hilván, de manera que habrás cosido más allá de la tela. Corta los hilos y haz un nudo.


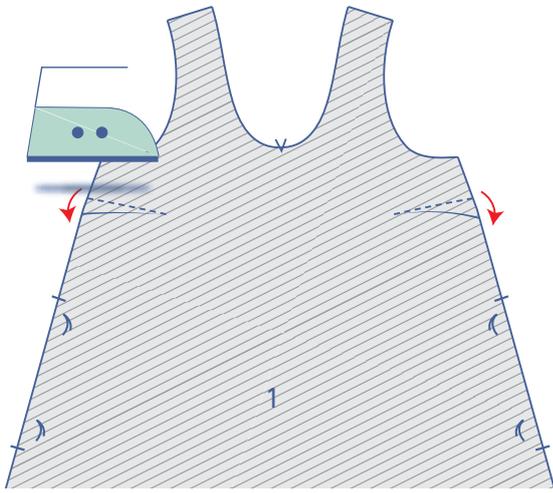


Da la vuelta al delantero para tener el revés hacia arriba.  
Plancha las pinzas hacia abajo.

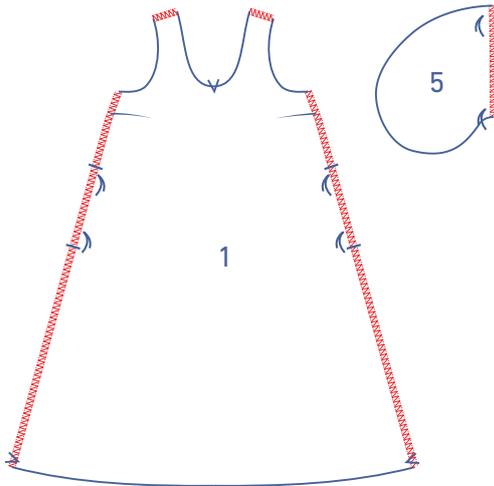


## 2


Remata los bordes indicados de delantero (1) y trasero (2),  
y los bordes rectos de las piezas de bolsillo (5) con una  
puntada tipo overlock.

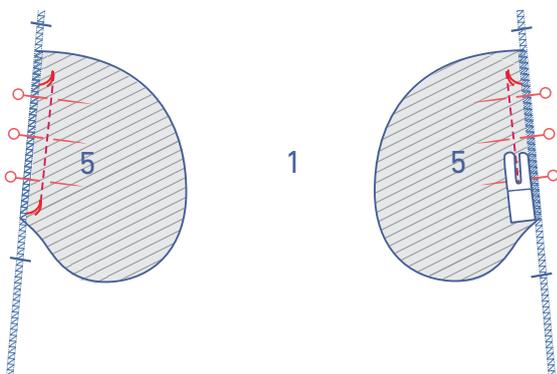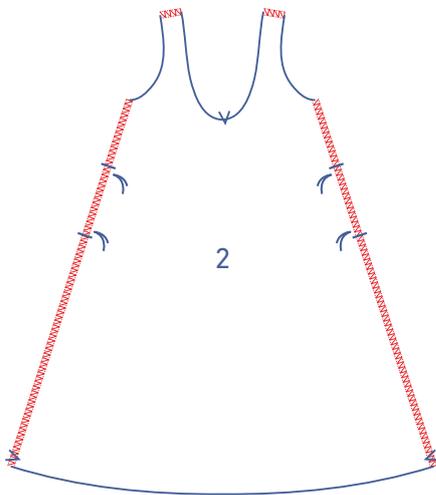


Sujeta con alfileres los lados rectos de 2 de las 4 piezas  
de bolsillo al delantero, haciendo coincidir los hilvanes.  
Cose entre los hilvanes.

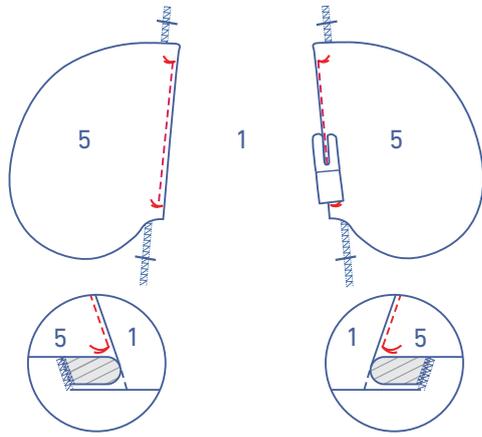


Dobla el bolsillo y el margen de costura de abajo y cose el bolsillo al margen de costura de abajo.

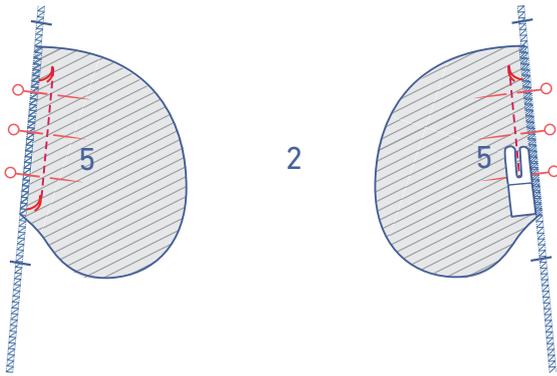


Sujeta con alfileres los lados rectos de las dos piezas de bolsillo restantes al trasero, haciendo coincidir los hilvanes. Cose entre los hilvanes.

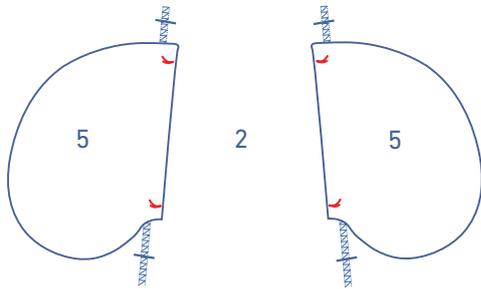

Dobla las piezas de bolsillo.

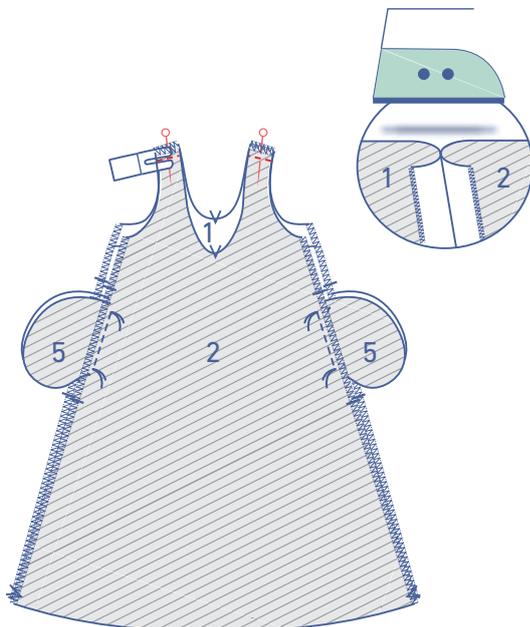


Sujeta con alfileres las costuras de hombro y cose. Plancha las costuras abiertas.

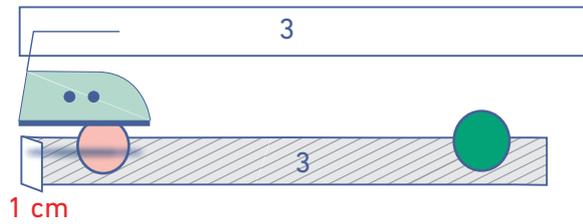


### 3


Plancha uno de los lados cortos de la cinta al bias para el escote (3) 1 cm hacia el revés.

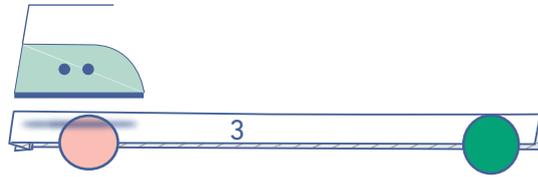



Plancha la cinta al bias por la mitad, uniendo los lados largos y encarando el revés de la tela.

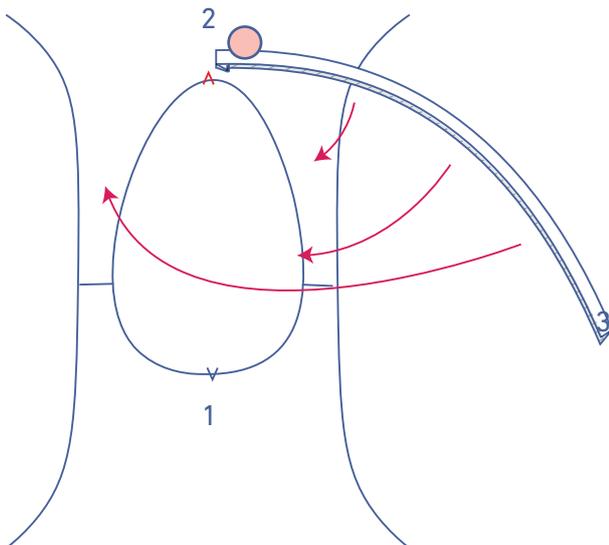


Sujeta con alfileres los bordes sin rematar de la cinta al bias al derecho del escote. El extremo doblado (círculo rosa) debe estar alineado con el CT.

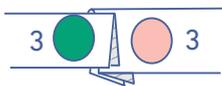


El extremo sin doblar (círculo verde) de la cinta al bias debe quedar encima del extremo doblado.

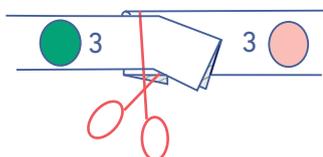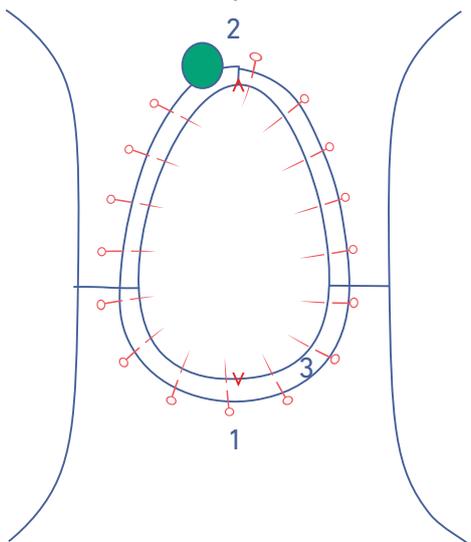


Corta el exceso de cinta al bias (no es posible indicar la longitud exacta ya que la cinta está cortada al bias, es decir, variará según el tipo de tela).

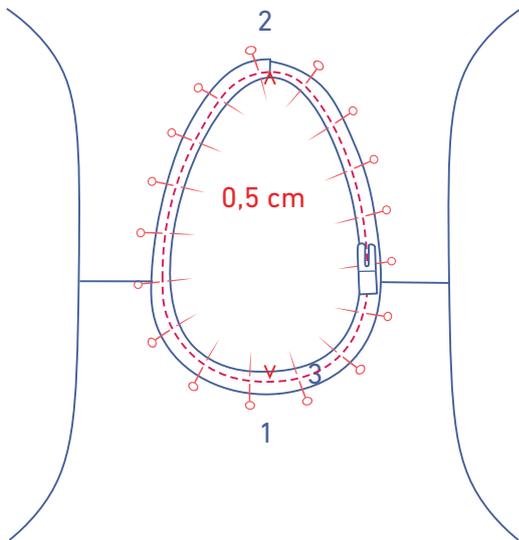


Cose a 0,5 cm del borde sin rematar.

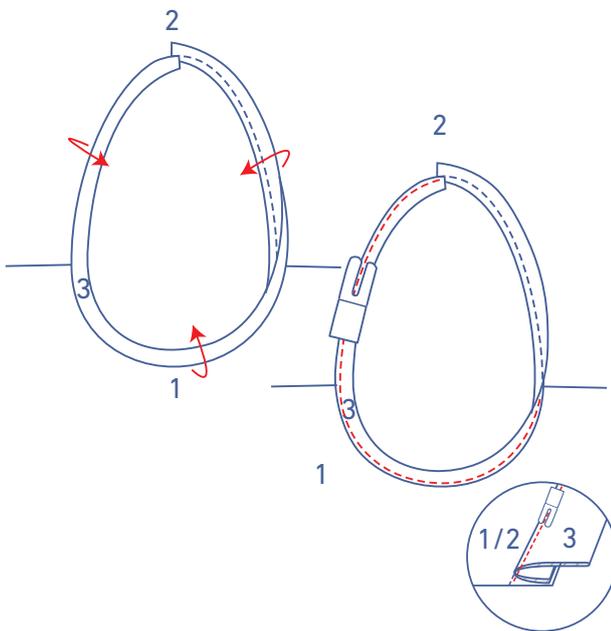

Dobla la cinta al bias y el margen de costura de debajo y cose la cinta al bias al margen de costura de debajo, junto a la costura.

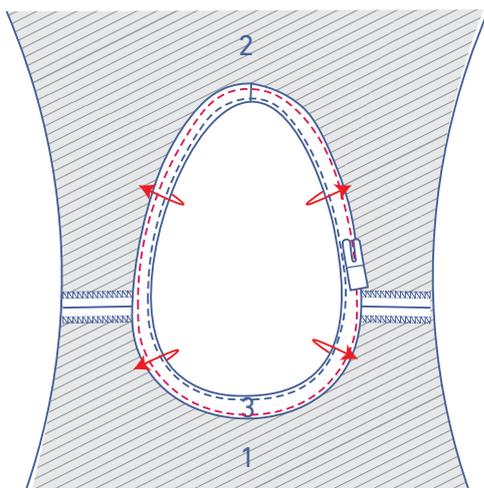


Vuelve la cinta al bias completamente hacia el revés y cose junto al borde.

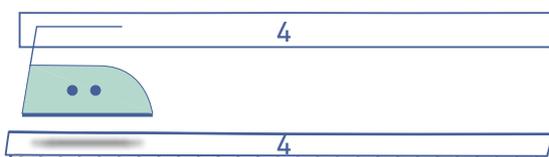


**4**

Plancha la cinta al bias para la sisa (4) por la mitad, uniendo los lados largos y encarando el revés de la tela.

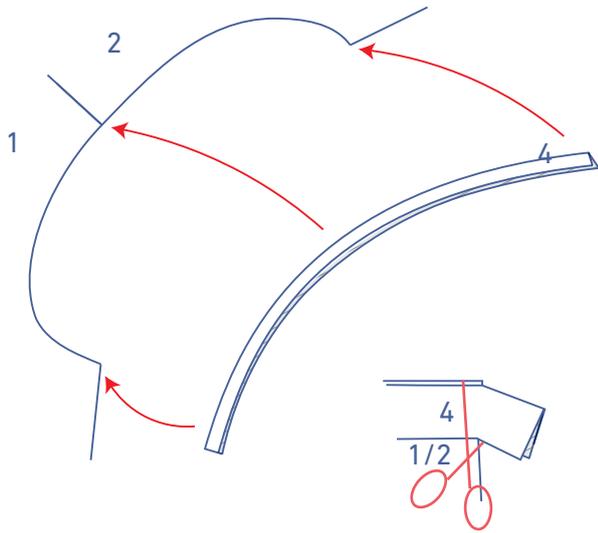


Sujeta con alfileres los bordes sin rematar de la cinta al bias al derecho de la sisa.


Corta el exceso de cinta al bias (no es posible indicar la longitud exacta ya que la cinta está al bias, es decir, variará según el tipo de tela).

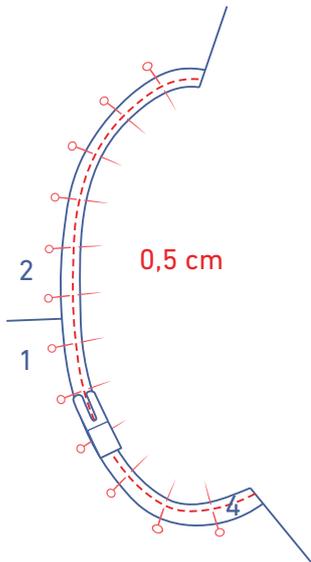

Cose a 0,5 cm del borde sin rematar.

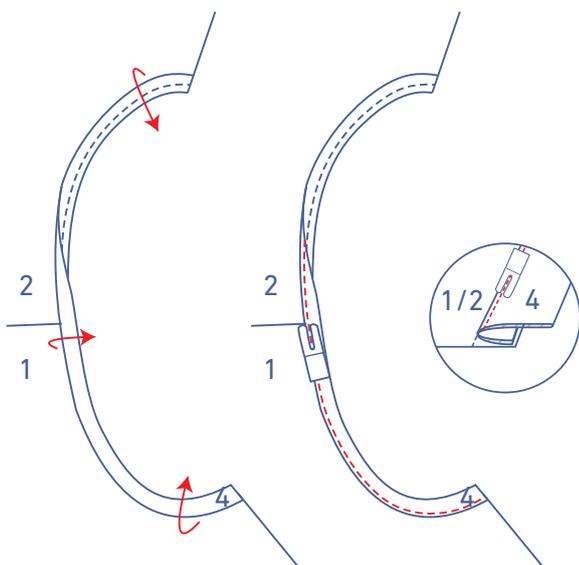


Dobla la cinta al bias y el margen de costura y cose la cinta al bias al margen de costura de debajo, junto a la costura.

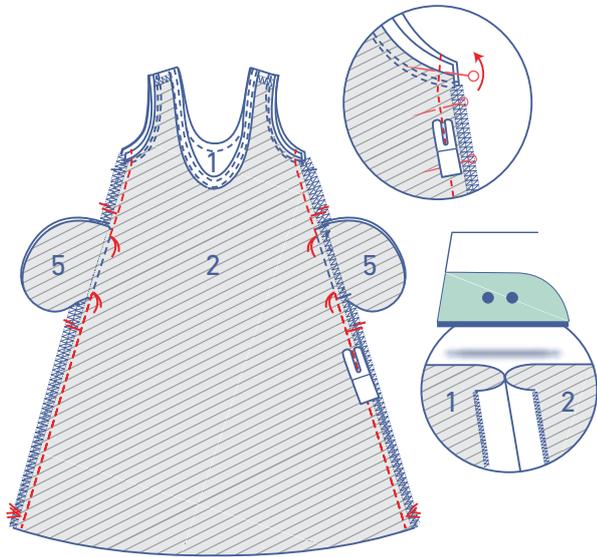


Sujeta con alfileres las costuras laterales (con la cinta al bias doblada hacia arriba) hasta los hilvanes que indican la parte superior de la abertura de bolsillos y cose. Continúa cosiendo desde el siguiente hilván hasta el bajo.


Plancha las costuras abiertas.

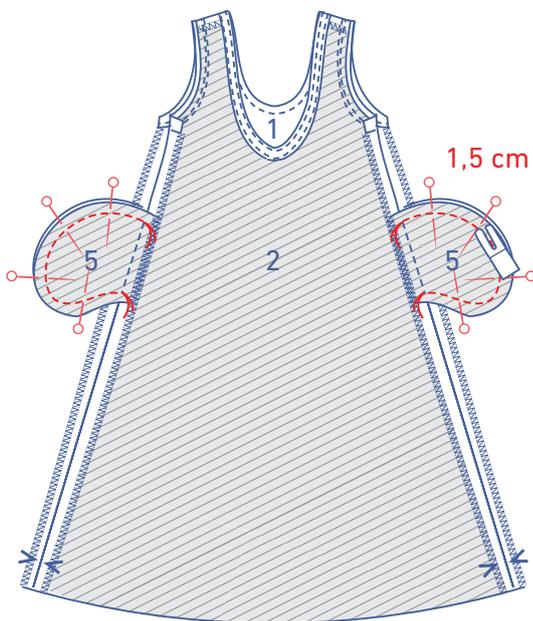


Sujeta con alfileres y cose el contorno de las piezas de bolsillo a 1,5 cm.

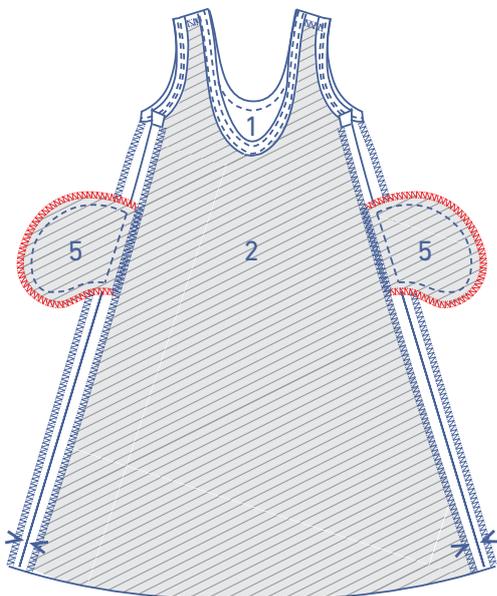

Pule las costuras con una puntada tipo overlock.

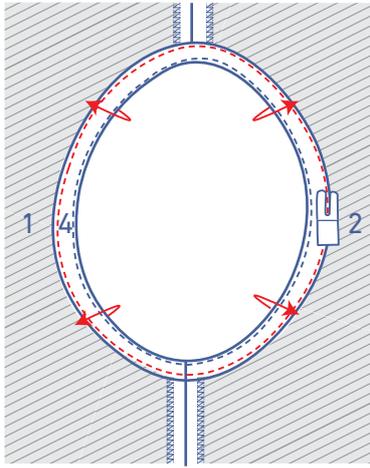

Dobla la cinta al bias de la sisa completamente hacia el revés y cose junto al borde.

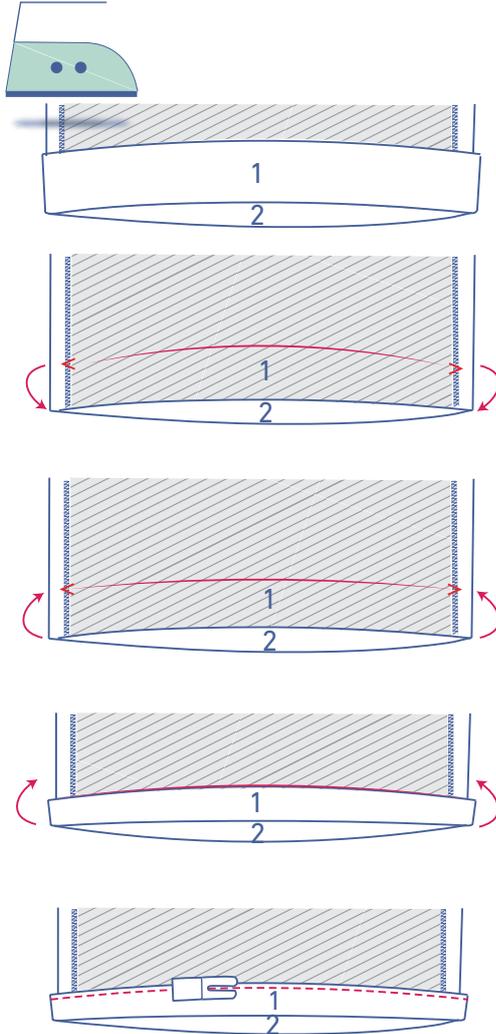


## 5

Plancha el margen de costura del dobladillo del vestido por las marcas en V y vuelve a abrir.

Coloca el borde sobre la línea de pliegue y dobla una vez más.


Cose junto al borde.

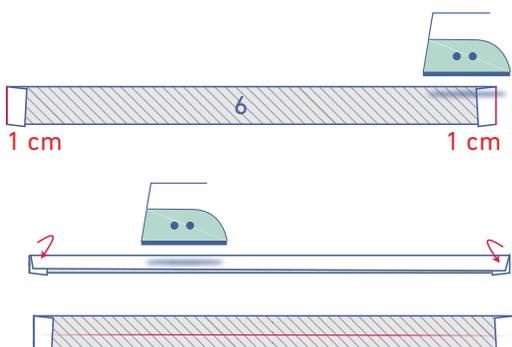

## 6

Plancha los dos extremos cortos de la cinta (6) 1 cm hacia el revés.

Plancha la cinta por la mitad, uniendo los lados largos y encarando el revés de la tela. Vuelve a abrir.

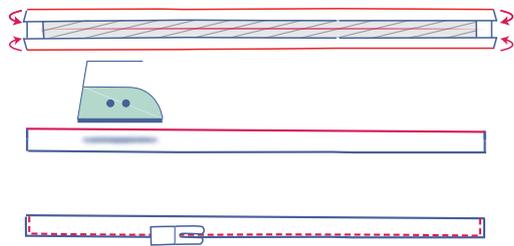

Plancha los lados largos contra la línea de pliegue del centro.

Cose junto al borde.