Alice by Fibre Mood

Alice by Fibre Mood

XS - XXXL

¿Aún recuerdas esos largos inviernos de antaño, con sus blancas navidades? Alice te lleva de vuelta al instante. Realiza este clásico jersey en una cómoda tela de punto. Llévalo con el cuello redondo por delante y el cuello en pico por detrás, o al revés. Con el cuello en pico en el delantero, póntelo sobre un cuello polo para conseguir un look diferente. Las mangas tienen los puños en tela de puño acanalado, o no... ¡Depende de ti! Toma el camino fácil y termina la cintura en el largo que quieras o ¡utiliza la tela de puño que usaste para los puños! Todo vale. Alice es flexible y le encanta hacer las cosas acogedoras.

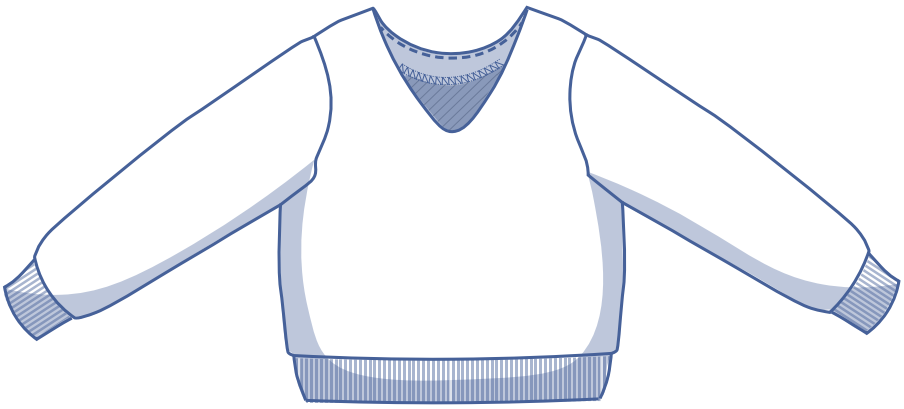

guía de tallas (en cm)

talla	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
altura	160	164	166	167	168	169	170	171	172	172	172	172	172	172	172
CP (contorno pecho)	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
CA (contorno cadera)	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130	135	140	145

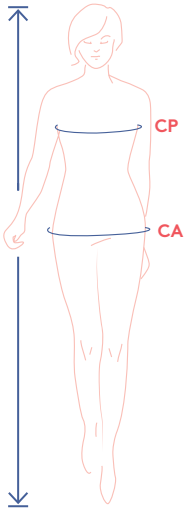

Selecciona tu talla en función de tu medida de contorno de pecho. Si la medida de tus caderas es mayor que la de la guía de tallas, comprueba la medida del contorno del dobladillo en la siguiente tabla para ver si es lo suficientemente amplia o necesitas alterar el patrón. Es fácil. Solo tienes que trazar la línea por una talla en vez de por la otra.

medidas del patrón (en cm)

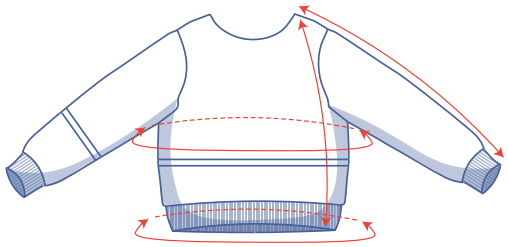

acorta o alarga el patrón por aquí

Las medidas de esta tabla son las medidas del patrón según el tejido utilizado y sirven como referencia. Se ha añadido holgura a las medidas de ancho (sobre las medidas exactas del cuerpo) para conseguir un ajuste más cómodo. Alice está diseñada para tener un corte suelto. Según el estilo que prefieras, puedes escoger una talla más o menos.

talla	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
largo	57,5	58,25	59	59,75	61	62,25	63,5
largo de manga*	63,5	65	66,5	68	69,75	71,25	73
contorno pecho	91,5	99,5	107,5	115,5	125,5	137,5	149,5
contorno cintura**	69,5	76,25	83	90	98,75	107,5	116,25

** Incluye largo de hombro y puño.*
*** Medida con posición normal.* → ***FYI:*** *la banda de la cintura es en tela de puño (= elástica).*

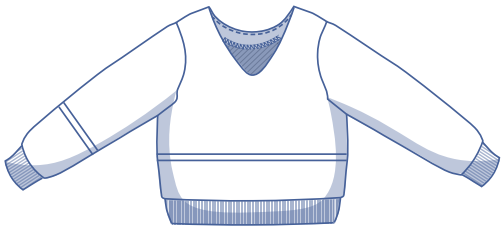

Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas o deseadas. Alarga o acorta el jersey y/o las mangas cortando las piezas del patrón por las líneas dobles. Después, aumenta la distancia entre las piezas cortadas (para alargar) o superpón las piezas (para acortar). Asegúrate de que las líneas CD y CT y las costuras laterales están bien rectas.

IMPORTANTE

Adapta la cantidad de tela en base a estas alteraciones.

materiales

- Hilo
- Tela: ver tabla
- Tela de puño: máx. 50 cm
- Entretela termoadhesiva: máx. 30 cm

tela		XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
tela 110 cm de ancho	cm	115	130	175	175	210	245	260
tela 140 cm de ancho	cm	115	115	115	120	120	185	190

El plano de corte correspondiente se encuentra en la página 6 de estas instrucciones de costura.

telas recomendadas

Como mejor queda Alice es en tela de punto. Y no faltan opciones, con tela de sudadera, scuba, interlock, jacquard tejido entre las que elegir.

Proud to be #Sewista

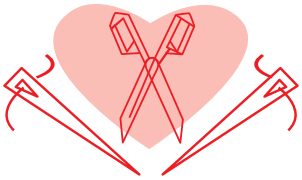

piezas y márgenes de costura (en cm)

Para coser la prenda como se describe en las instrucciones debes dibujar el margen de costura alrededor de las piezas del patrón, en el papel, antes de cortar la tela. Si estás usando un patrón en PDF, puedes imprimir el patrón con o sin margen de costura. Para más información, mira el vídeo.

1. delantero: 1x en el doblez de la tela
2. trasero: 1x en el doblez de la tela
3. manga: 2x
4. banda cintura delantera: 1x en el doblez de la tela
5. banda cintura trasera: 1x en el doblez de la tela
6. puño: 2x
7. vista delantera: 1x en el doblez de la tela
8. vista trasera: 1x en el doblez de la tela

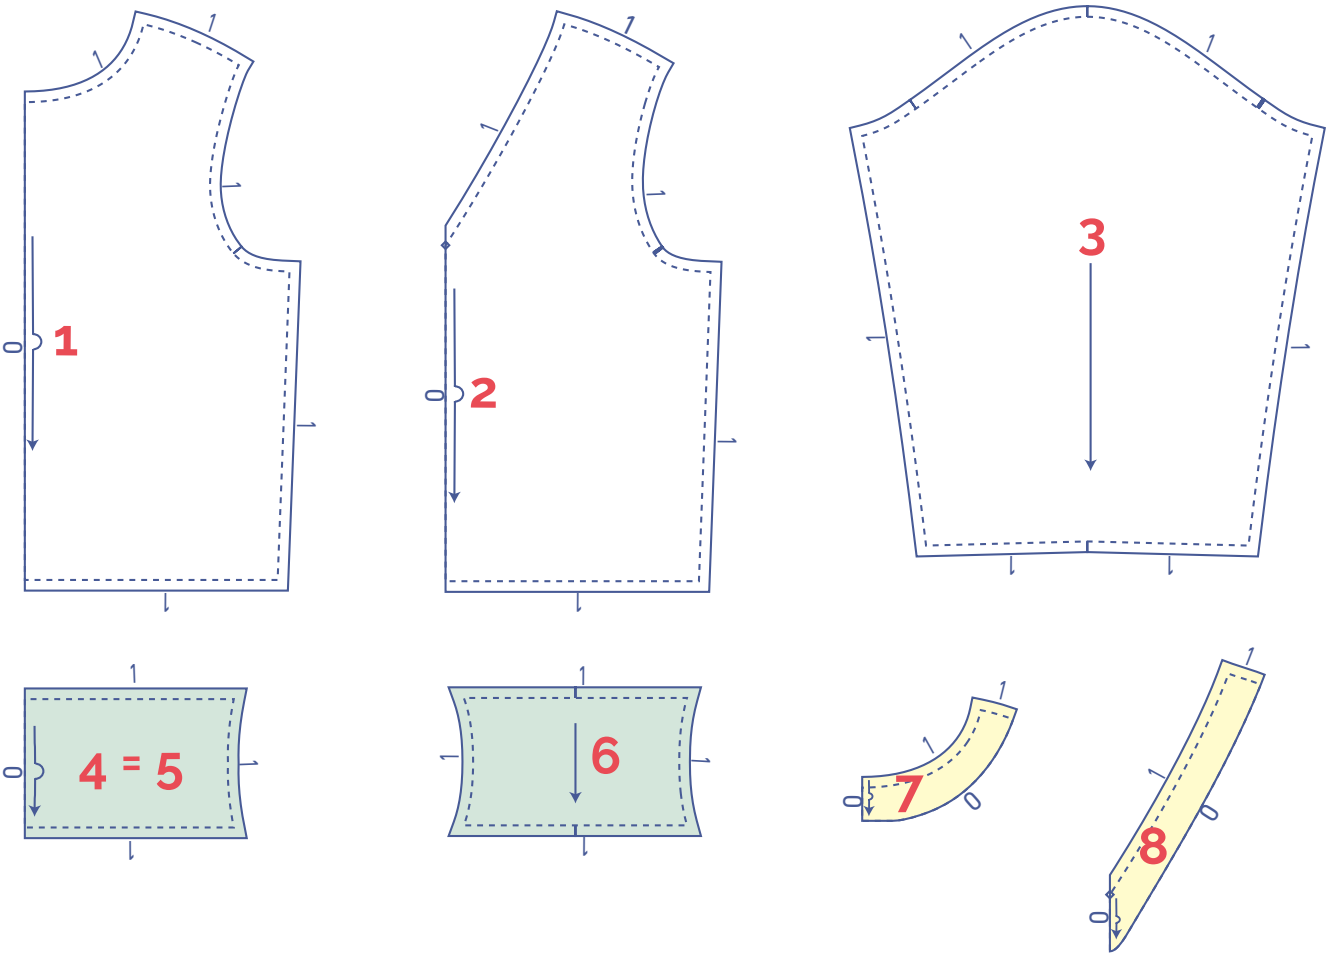

IMPORTANTE

Las piezas 4 y 5 son iguales.

IMPORTANTE

Si estás utilizando una tela gruesa, corta las piezas 7 y 8 en una tela más fina.

IMPORTANTE

Las piezas destacadas en amarillo claro llevan entretela termoadhesiva en el revés de la tela.

	tipo de material
	tela
	entretela termoadhesiva
	tela de puño

plano de corte – telas lisas
tela de 110 cm de ancho

XS - S

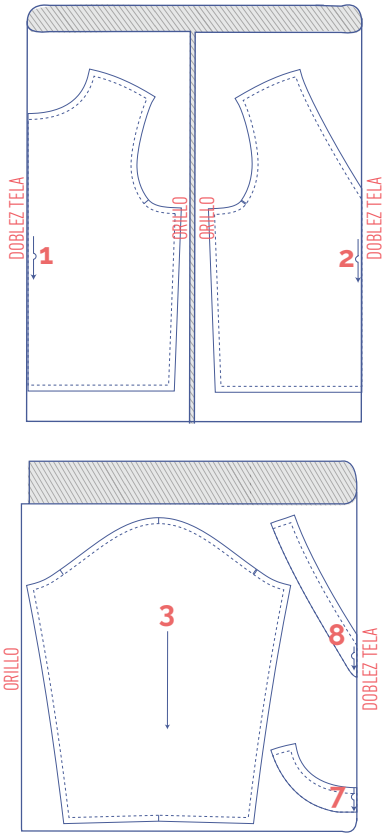

M - L

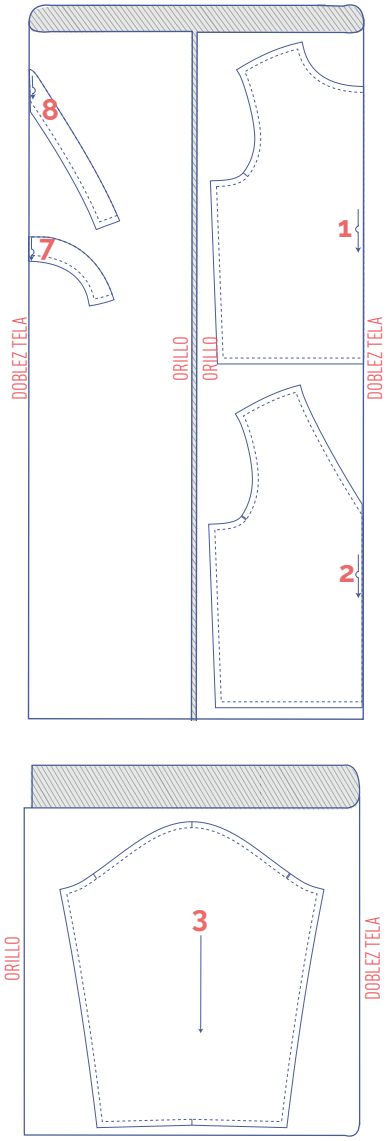

XL - XXXL

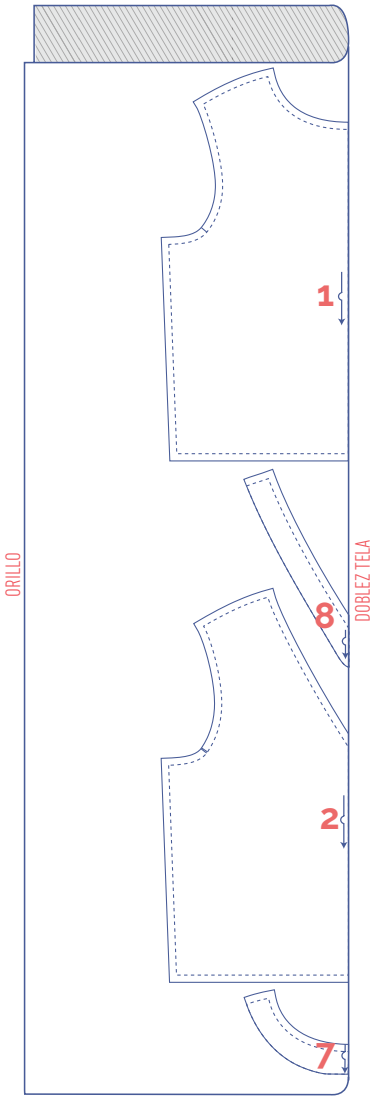

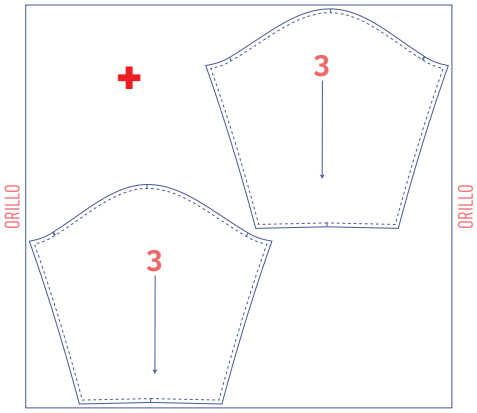

IMPORTANTE

Si estás utilizando una tela gruesa, corta las piezas 7 y 8 en una tela más fina.

plano de corte – telas lisas
tela de 140 cm de ancho

XS - XL

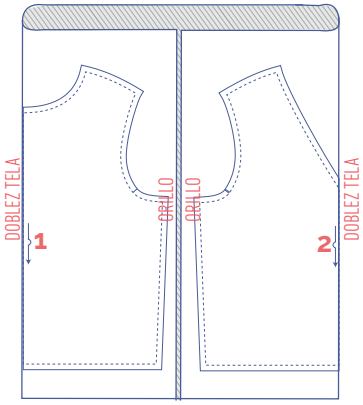

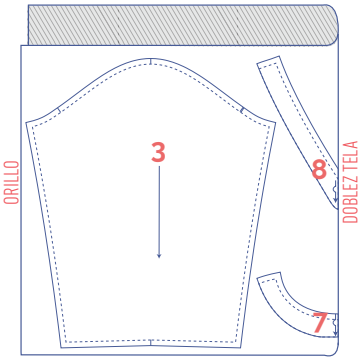

XXL - XXXL

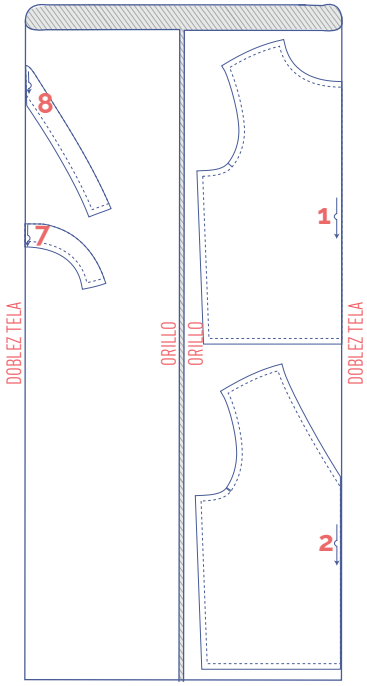

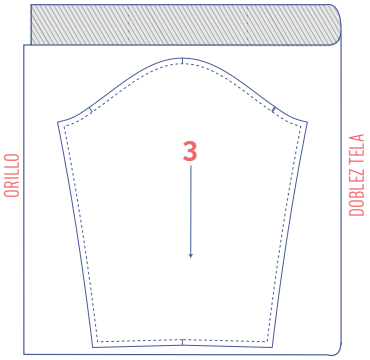

IMPORTANTE

Si estás utilizando una tela gruesa, corta las piezas 7 y 8 en una tela más fina.

marca las piezas del patrón

	corta el papel y la tela en los siguientes puntos
	un corte
	doble corte
	muesca en V
	marca los siguientes puntos con un hilván
	punto central

plano de corte para la tela de puño

XS - XXXL

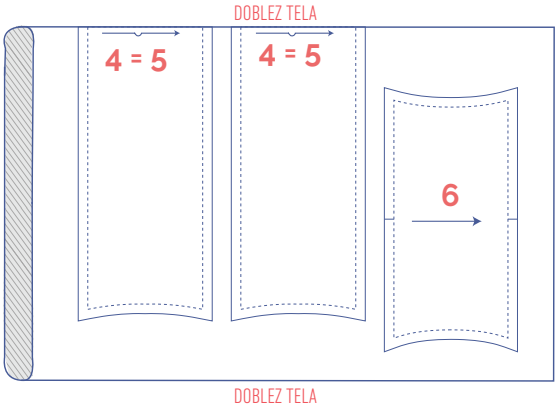

confección

Las instrucciones de costura explican cómo hacer el jersey si no tienes una máquina overlock. Utiliza una puntada elástica en tu máquina de coser para coser las costuras y una puntada overlock para rematar los bordes. El jersey también puede coserse con una máquina overlock de 4 hilos, es decir, con 2 áncoras y 2 agujas. De esta forma puedes rematar y coser las costuras juntas al mismo tiempo.
Las costuras permanecerán elásticas. Las vistas deben coserse con una máquina de coser normal.

D	delantero
T	trasero
CD	centro delantero
CT	centro trasero
	derecho
	revés
	tela de puño

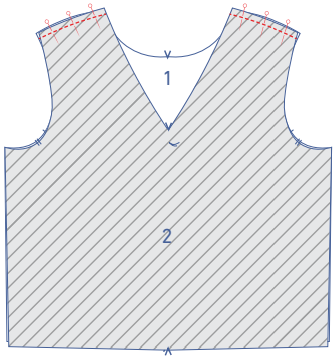

1

Sujeta con alfileres y cose juntas las costuras de hombro de delantero (1) y trasero (2).

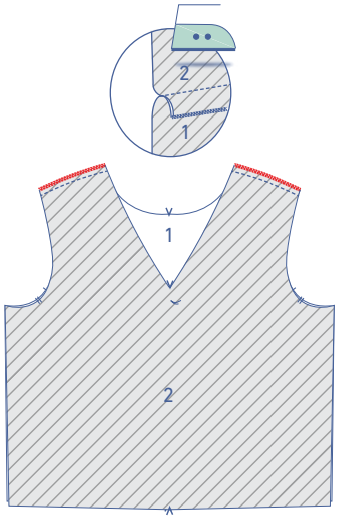

Pule juntas las costuras con puntada overlock y plánchalas hacia el delantero.

2

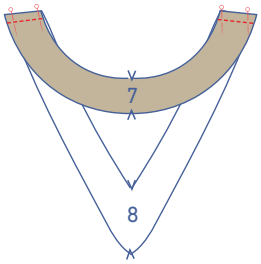

Sujeta y cose las costuras de hombro de las vistas delantera (7) y trasera (8).

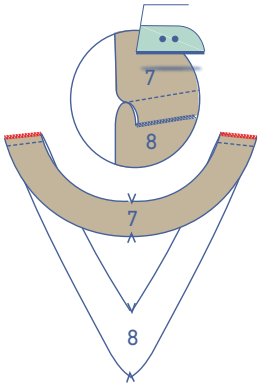

Pule juntas las costuras con puntada overlock y plánchalas hacia el trasero.

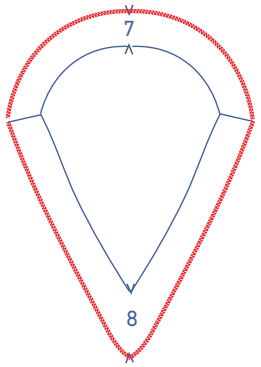

Remata los bordes exteriores de la vista con puntada overlock.

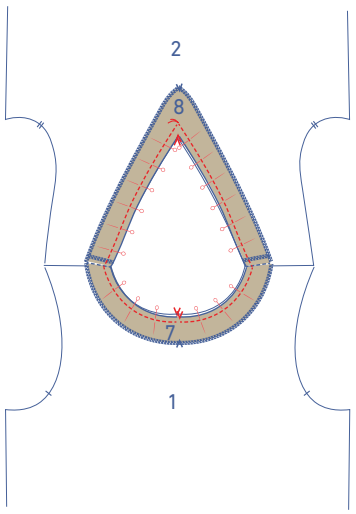

Sujeta con alfileres la vista al cuerpo como se muestra, derecho contra derecho. Cose por donde se indica con 1 cm de margen de costura, deteniéndote en el hilván del pico.

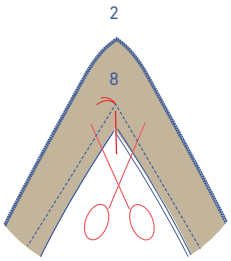

Haz un corte en el margen de costura del vértice del pico hasta justo antes del hilván.

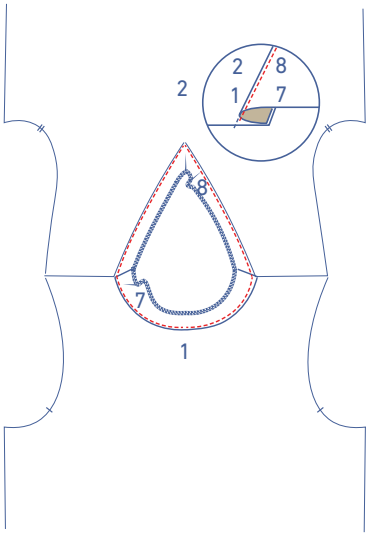

Dobla la vista y cósela al margen de costura de debajo.

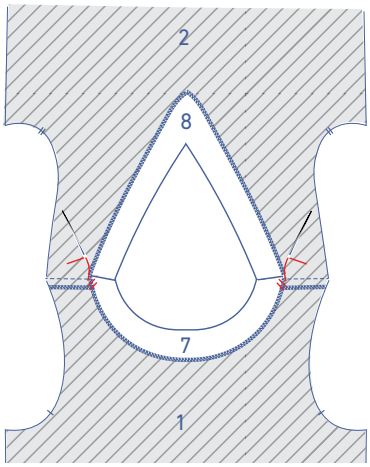

Plancha la vista hacia el revés de la tela y asegúrala a las costuras de hombro con unas puntadas.

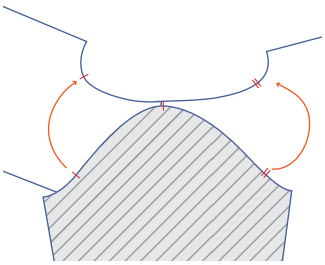

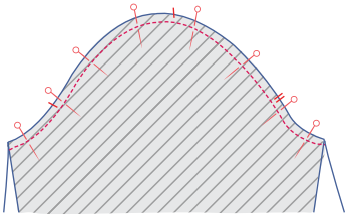

3

Sujeta con alfileres y cose la parte superior de la manga (3) (=cabeza de la manga) a la sisa, haciendo coincidir los piquetes. El piquete simple indica el delantero, mientras que el doble señala el trasero. El piquete superior debe quedar alineado con la costura de hombro.

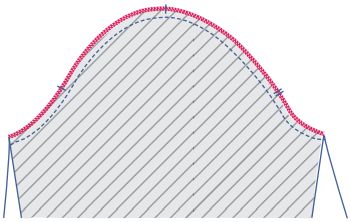

Pule juntas las costuras con puntada overlock.

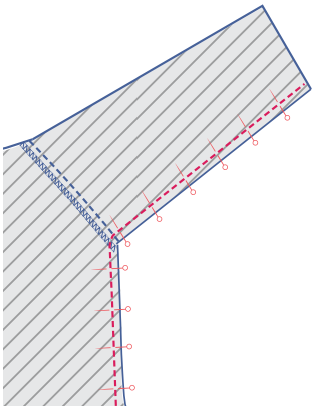

4

Sujeta con alfileres y cose costados y parte inferior de brazos.

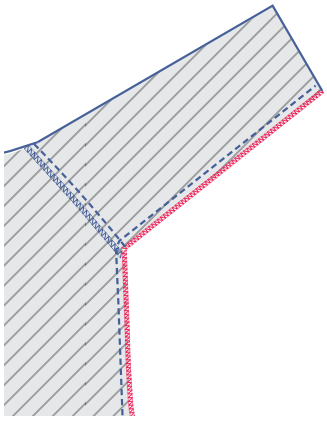

Pule juntas las costuras con puntada overlock.

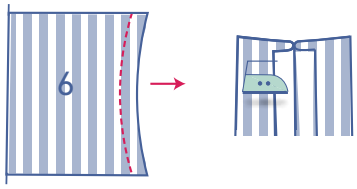

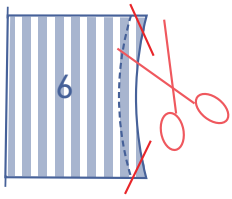

5

Cose los extremos cortos de los puños (6) y plancha las costuras abiertas. Corta las puntas del margen de costura en ángulo para evitar que la tela quede abultada.

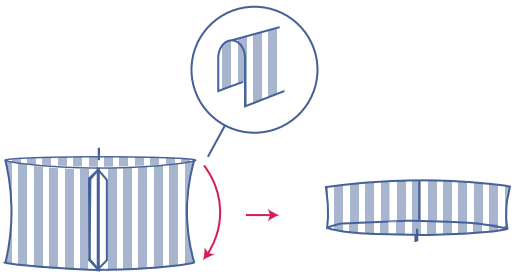

Plancha los puños por la mitad, a lo largo, con el revés de la tela hacia dentro.

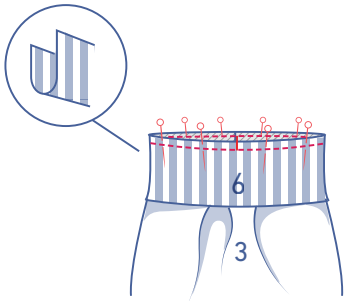

Desliza el puño sobre el bajo de la manga, alineando los bordes y haciendo coincidir las costuras y piquetes. Sujeta con alfileres y cose. La circunferencia del puño es más pequeña que el de la manga, así que estira el puño mientras coses para que coincida con el bajo de la manga.

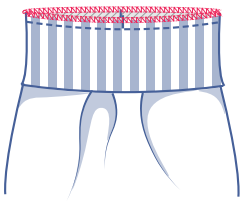

Pule juntas las costuras con puntada overlock.

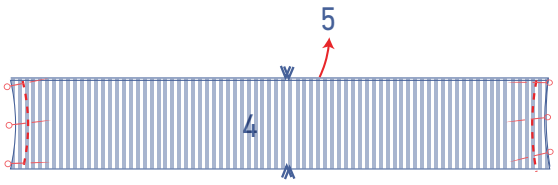

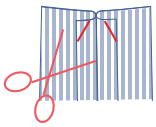

6

Sujeta con alfileres y cose juntas las costuras laterales de la banda de la cintura delantera (4) y trasera (5). Plancha las costuras abiertas. Corta las puntas del margen de costura en ángulo para evitar que la tela quede abultada.

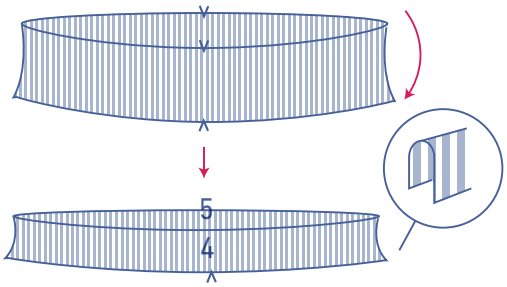

Plancha la banda de la cintura por la mitad, a lo largo, con el revés de la tela hacia dentro.

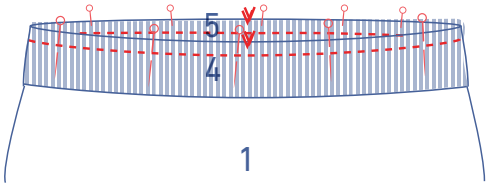

Desliza la banda sobre el bajo de la prenda, alineando los bordes y haciendo coincidir las costuras de costado y los piquetes. Sujeta con alfileres y cose. La circunferencia de la banda es más pequeña que la de la prenda, así que estira la banda mientras coses.

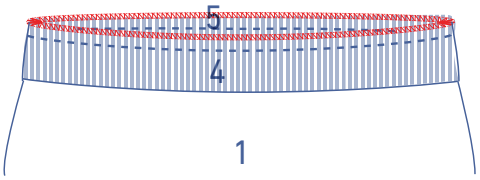

Pule juntas las costuras con puntada overlock.