Isra by Fibre 400d



Isra by Fibre 400d



Cette chemise en cuir associe sexy et cool. Mais aussi style, car Isra a une coupe minimaliste avec une fermeture à boutons invisibles. Cool à porter ouverte, mais également glissée dans un pantalon ou une jupe ou bien nouée en bas, c'est top.

L'ourlet a une finition avec un ruban en biais. Les manches montées sont droites et ont de simples poignets sans fente.

Les coutures sous le buste et au milieu des manches sont typiques pour les vêtements en cuir. Vous n'êtes pas fan de ces coutures ou vous voulez réaliser cette chemise dans un autre tissu? Assemblez tout simplement les pièces du patron.




tableau des mesures (en cm)

taille	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
stature	160	164	166	167	168	169	170	171	172	172	172	172	172	172
TP (tour de poitrine)	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140

Choisissez la taille sur la base du <u>tour de poitrine</u>. Si votre tour de hanches est plus grand que celui indiqué dans le tableau des tailles, consultez le tableau ci-dessous pour vérifier si le contour de l'ourlet est suffisant pour laisser de l'ampleur ou si vous devez ajuster cette taille. Ce n'est pas compliqué, en reprenant le patron vous passez tout simplement de la ligne d'une taille vers la ligne de la taille de plus.



dimensions patron (en cm)

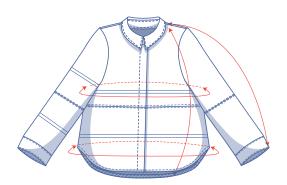



raccourcissez ou rallongez votre patron ici

Les dimensions dans ce tableau sont les dimensions du patron selon le tissu utilisé et doivent être utilisées comme référence. Les largeurs comprennent un supplément (en plus des mesures du corps) pour garantir un certain confort et obtenir une coupe déterminée (= ample). Selon la coupe souhaitée, vous pouvez choisir de réaliser une taille en dessous ou une taille au-dessus de celle sélectionnée.

taille	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
longueur	66,25	66,5	66,75	67	67,25	67,5	67,75	68	68,5	69	69,5	70	70,5	71
longueur des manches*	69,25	69,5	69,75	70,25	70,5	70,75	71	71,25	71,75	72,25	72,5	73	73,25	73,75
tour de poitrine	88	92	96	100	104	108	112	116	122,25	128,25	134,25	140,25	146,25	152,25
contour ourlet**	103,75	107,5	111,5	115,25	119,25	123	127	130,75	136,25	142,25	148	154	159,75	165,75

^{*} Longueur d'épaule et le poignet de manche compris.

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou souhaitées. Rallongez ou raccourcissez le chemisier et/ou les manches en découpant les pièces du patron sur les lignes doubles indiquées. Séparez ensuite les pièces du patron de x centimètres ou faites en sorte que les pièces se chevauchent de x centimètres. Veillez à ce que les lignes MDV, MDS et les coutures de côté soient bien droites.

ATTENTION

Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements.



^{**} Au niveau de la fente.

matériel



• Fil à coudre

• Doublure thermocollante: max. 65 cm

• Ruban en biais : voir tableau

• Boutons (ø 1,1 cm): 6 • Tissu: voir tableau

ruban en biai	is	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
longueur	cm	141,5	145,25	149	153	156,75	160,75	164,75	168,5	174,25	180,25	186,25	192,25	198,5	204,5

tissu	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
largeur du tissu 110 cm	cm	190	195	205	240	245	245	250	250	255	260	265	270	270	290
largeur du tissu 140 cm	cm	140	140	140	140	150	150	165	185	190	200	205	210	210	215

Vous trouverez le plan de coupe associé à la page 6 de cette marche à suivre.



conseil de tissu Cuir (synthétique), suède (synthétique) ou denim ont une texture qui donne de la puissance à ce look épuré. Vous préférez la popeline, le lin ou le tencel? Pas de problème. Mais n'utilisez pas de tissu trop souple et trop fin.

Proud to be **#Sewista**



pièces du patron & valeurs de couture (en cm)


Afin de coudre le vêtement selon la marche à suivre, vous devez ajouter les valeurs de couture indiquées autour des pièces du patron en papier avant de les découper. Si vous utilisez un patron PDF, vous pouvez imprimer le patron avec ou sans valeurs de couture. Regardez la vidéo pour plus d'infos.

ATENTION 1. DV haut: 2x 2. DV bas: 2x L'envers des pièces marquées en jaune 3. DS haut: 1x sur le pli du tissu clair est renforcé 4. DS bas: 1x sur le pli du tissu avec de la doublure thermocollante. 5. manche haut: 2x 6. manche bas: 2x 7. poignet de manche: 2x 8. col: 2x sur le pli du tissu 9. pied de col : 2x sur le pli du tissu type de matière tissu Remarque: nous avons utilisé un ruban en biais pour réaliser l'ourlet, afin d'éviter de l'épaisseur. Vous pouvez également augmenter la valeur d'ourdoublure thermocollante


let des pièces du patron 2 et 4 et enrouler l'ourlet.

plan de coupe pour un tissu uni largeur du tissu 110 cm


32 - 38

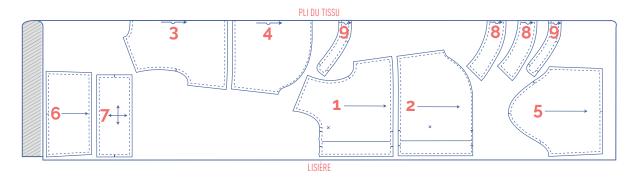

40 - 56

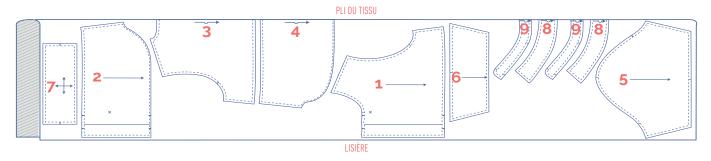


58

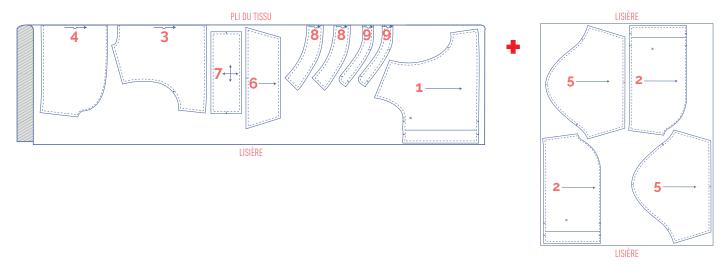


plan de coupe pour un tissu uni largeur du tissu 140 cm


32 - 38

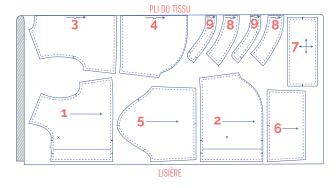

40 - 58

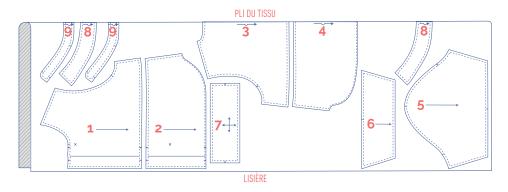

marquer les pièces du patron

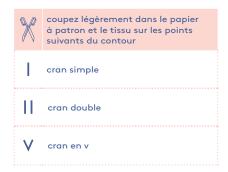



marche à suivre



Les pièces sont toujours piquées endroit contre endroit, sauf mention contraire.

REMARQUE


Le cuir synthétique ne s'effiloche pas. Vous n'avez donc pas vraiment besoin de surfiler les bords. Cependant, dans les illustrations, nous vous montrons quand vous devez surfiler.

Un pied-de-biche en téflon entraînera mieux votre tissu.

Vous pouvez également utiliser un pied-de-biche double entraînement ou poser une feuille de papier entre le tissu et le pied-de-biche. Évitez l'utilisation d'épingles dans le cuir synthétique parce qu'elles font des trous. Vous pouvez utiliser des trombones à la place. Piquez avec une longueur de point ordinaire ou grande.


DV	devant
DS	dos
DVD	devant droit
DVG	devant gauche
MDV	milieu devant
	endroit
	envers
	ruban en biais
	doublure thermocollante



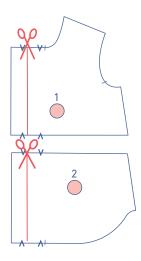





Coupez une partie de toutes les pièces du DVG (DV haut (1), DV bas (2)) sur la ligne de coupe indiquée.

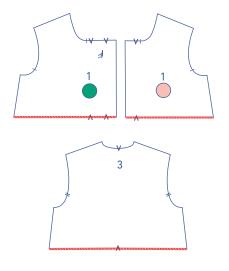


Surjetez le bord inférieur des pièces devant haut et DS haut (3).




Surjetez également le bord supérieur des pièces DV bas (2) et du DS bas (4).




Épinglez et piquez la pièce DV haut et DV bas.

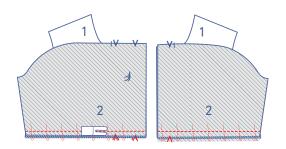


Ouvrez la valeur de couture et réalisez une surpiqure décorative juste au-dessus et en dessous de la couture de montage.

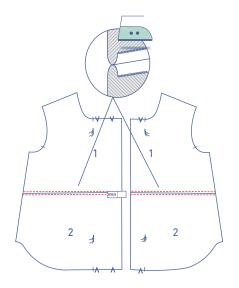


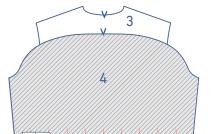

Épinglez et piquez la pièce DS haut et DS bas.

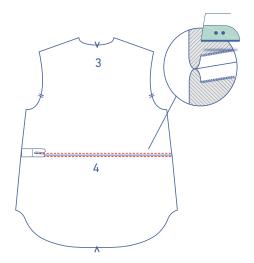


Ouvrez la valeur de couture et réalisez une surpiqûre décorative juste au-dessus et en dessous de la couture de montage.

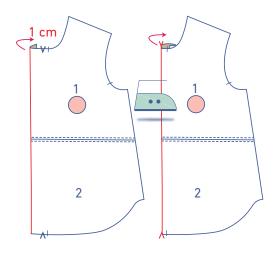


2


Réalisez un repli de 1 cm sur le MDV du DVG vers l'envers et de nouveau au niveau des crans en v en haut et en bas et repassez

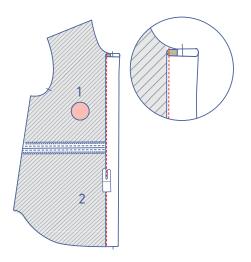


Piquez juste à côté du bord.

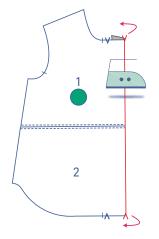


Pliez le DVD sur les derniers crans en v en haut et en bas et repassez.

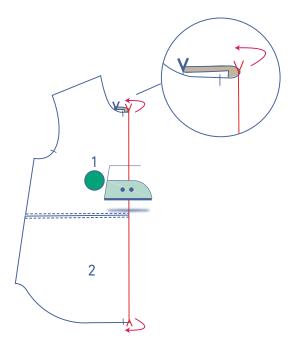


Repassez de nouveau sur les crans en v indiqués en haut et en bas.

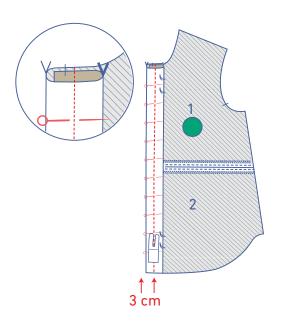


Piquez à travers toutes les couches au milieu de la patte de boutonnage (à 3 cm du bord).

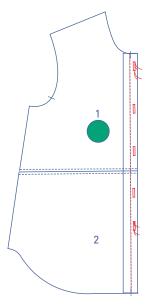

Réalisez des boutonnières verticales sur la partie droite de la patte de boutonnage. La première et la dernière boutonnière sont indiquées sur le patron. Répartissez les autres boutonnières régulièrement entre la première et la dernière boutonnière.

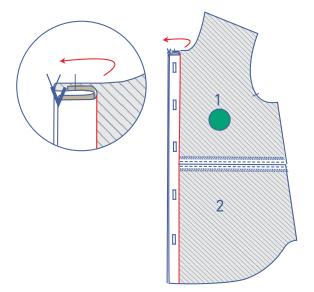

Pliez la patte de boutonnage en deux sur la couture.

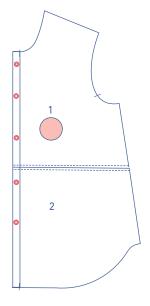


Cousez les boutons sur le DVG et réalisez les boutonnières correspondantes.






Épinglez et piquez les coutures d'épaule du DV et du DS.

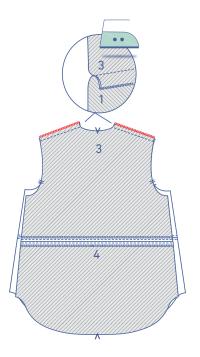

Surjetez les bords non finis ensemble et repassez ensuite la valeur de couture vers le DV.

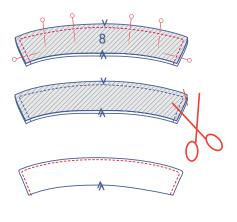




Épinglez et piquez le contour des cols (8), sauf le bord inférieur.

Éclaircissez la valeur de couture dans les coins.




1 cm


De 1 des 2 pièces pied de col (9), pliez 1 cm du bord inférieur vers l'envers.




Posez les deux pieds de col endroit contre endroit. Le pied de col avec le bord inférieur plié est en haut.

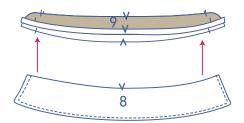

Glissez le col le dessus du col vers le haut entre les deux pièces pied de col et faites correspondre les bords non finis.




Épinglez et piquez les pièces.

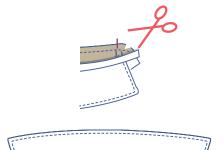


Éclaircissez les arrondis des valeurs de couture pour éviter les épaisseurs inutiles.




Retournez ensuite les pieds de col à l'envers.




Épinglez et piquez le bord inférieur non repassé du col sur l'endroit de la ligne de l'encolure.

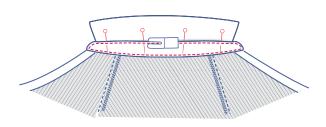

Pliez le bord inférieur repassé du pied de col sur l'envers de l'encolure. La ligne de pli est posée sur la piqûre précédente. Épinglez et piquez. Complétez la couture le long du pied de col.

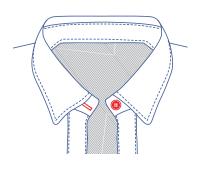


Réalisez une boutonnière horizontale sur le pied de col du DVG. Cousez le bouton dur le pied de col du DVG correspondant à la boutonnière.

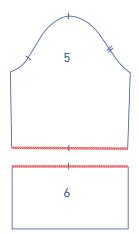





Surjetez le bord inférieur de la manche haut (5) et le bord supérieur de la manche bas (6).

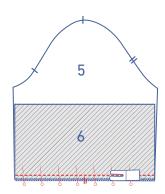

Épinglez et piquez les pièces, les crans doivent correspondre.

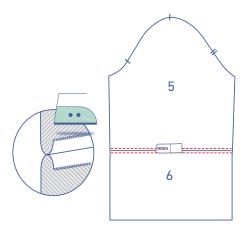


Ouvrez la valeur de couture et réalisez une surpiqure décorative juste au-dessus et en dessous de la couture de montage.

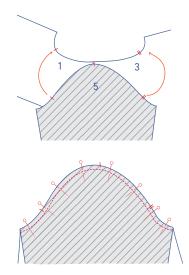

Épinglez et piquez la tête de manche contre l'emmanchure, les crans doivent correspondre. Le cran simple indique le devant, le cran double le dos. Le cran simple supérieur correspond à la couture d'épaule.



Surjetez les bords non finis ensemble.

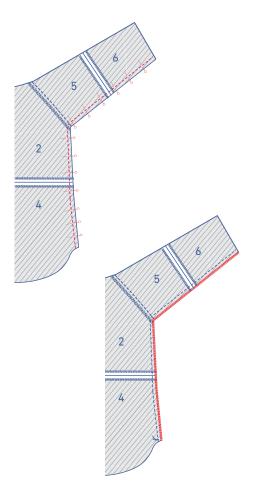

Épinglez et piquez les coutures de côté et dessous de manche.

Surjetez les bords non finis ensemble.







Pliez et repassez le poignet de manche (7) en deux dans la hauteur, envers contre envers, pour obtenir une ligne de pli.



Rouvrez.

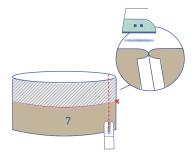


Pliez le poignet de manche ensuite en deux dans la largeur, endroit contre endroit. Épinglez et piquez le côté court. Ouvrez la valeur de couture.

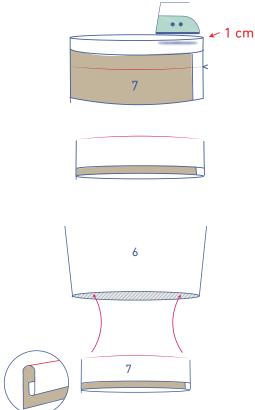


Réalisez un repli de 1 cm vers l'envers sur un côté.

Pliez le poignet de manche en deux sur la ligne de pli repassée.


Glissez le poignet de manche dans la manche.

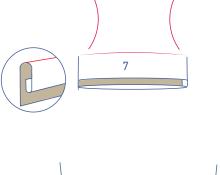


Épinglez et piquez le bord non fini sur l'envers de la manche.

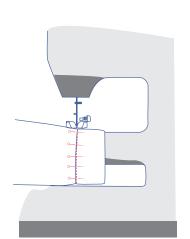

Pliez le poignet de manche vers l'endroit de la manche et posez la ligne de pli (la valeur de couture pliée) juste sur la piqure précédente. Piquez juste à côté du bord.




Complétez la surpiqure sur le contour, juste à côté du bord.

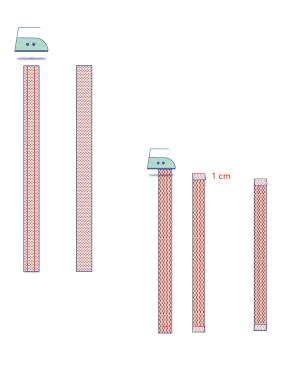




Ouvrez le ruban en biais pour l'ourlet et repassez pour éliminer les lignes de pli.


Réalisez un repli de 1 cm vers l'envers sur les deux côtés

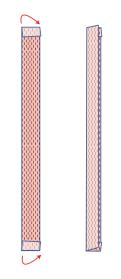


Repassez le ruban en bais en deux, envers contre envers.



Épinglez les deux bords non finis du ruban en biais sur l'endroit de l'ouvrage.

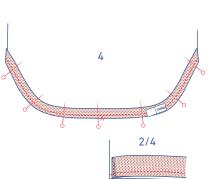

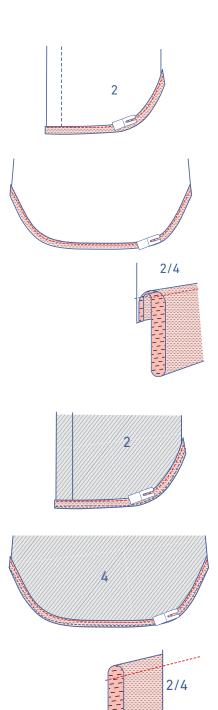

Pliez le ruban en biais et la valeur de couture de côté et piquez sur la valeur de couture en dessous.

Pliez le ruban en biais entièrement vers l'envers et piquez juste à côté du bord.