

Nouria by Fibre ⚡ood





Sac Nouria by Fibre ood



matériel




- Fil à coudre
- Bouton-pression (Ø 2,1 cm) : 1
- Doublure ou coton léger (largeur 140 cm) : 115 cm
- Tissu (largeur 90 cm): 180 cm

REMARQUE: Achetez également les fournitures suivantes si vous souhaitez réaliser le sac Nouria dans un tissu matelassé fait main.

- Doublure fiberfill (épaisseur 1 ou 2 cm, largeur 90 cm) : 150 cm
- Colle en vaporisateur pour tissus (optionnel, vous facilite la tâche)
- Craie
- Règle



pièces du patron & valeurs de couture (en cm)

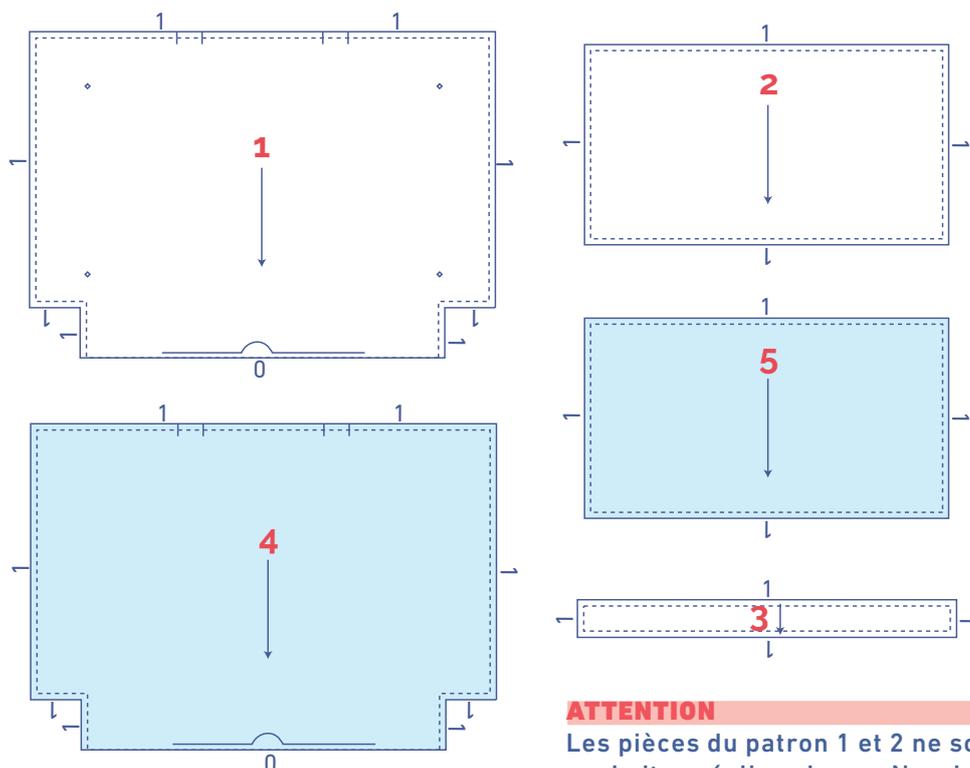

ATTENTION

Les pièces '1 et 4' et '2 et 5' sont les mêmes pièces du patron.

1. sac: 1x sur le pli du tissu
2. poche: 1x
3. poignée: 4x
4. sac doublure: 1x sur le pli du tissu
5. poche doublure: 1x

ATTENTION

Les pièces du patron 1 et 2 ne sont pas coupées tout de suite si vous souhaitez réaliser le sac Nouria dans un tissu matelassé fait main. Nous vous l'expliquerons en détail dans la marche à suivre.

marquer les pièces du patron



coupez légèrement dans le papier à patron et le tissu sur les points suivants du contour

| cran simple

V cran en v/ pli du tissu



marquez les points suivants à l'intérieur à l'aide d'un faufil



point intérieur



type de matière



tissu




doublure ou coton léger

marche à suivre



Imprimez le patron à 100 % et scotchez les différentes parties ensemble.
Les parties sont toujours piquées endroit contre endroit,
sauf mention contraire.

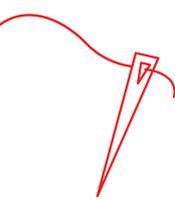

endroit



envers




doublure endroit



doublure envers



doublure fiberfill

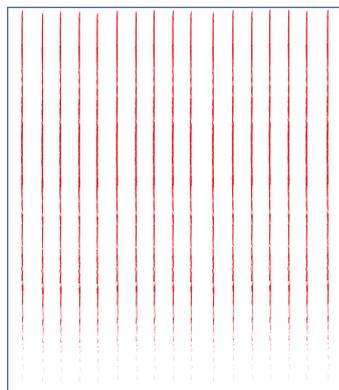


5 cm

1

Optionnel

REMARQUE: Suivez cette étape si vous voulez faire le sac Nouria dans un tissu matelassé fait main et sautez l'étape 2. Sinon, passez directement à l'étape 2.


Coupez une pièce du tissu de largeur 90 cm et longueur 150 cm. Tracez à la craie des lignes parallèles avec des intervalles réguliers de 5 cm sur le tissu.

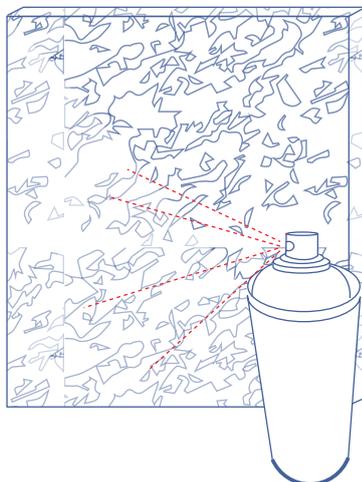


Vaporisez un peu de colle sur la doublure fiberfill.



Collez le tissu sur la doublure fiberfill.

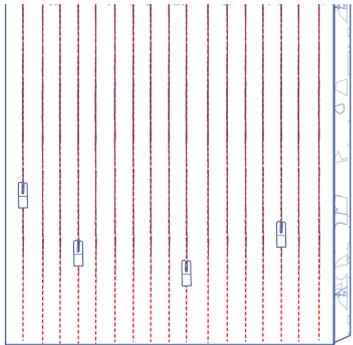


Piquez sur les lignes dessinées à travers le tissu + la doublure fiberfill.

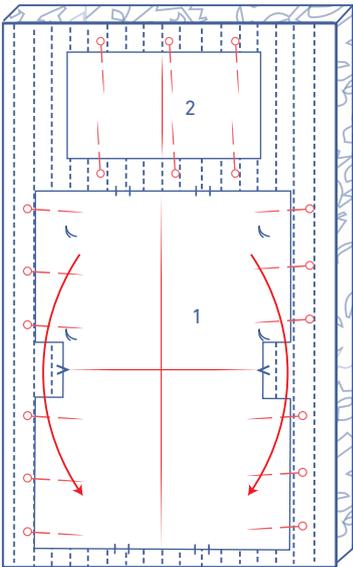


Pliez la partie du patron pour le sac et celle pour la poche en deux dans la largeur pour créer une ligne de pli (ligne du milieu).

Épinglez les lignes du milieu sur une piqûre du tissu matelassé.


Coupez la poche et la moitié supérieure du sac. Pliez la partie du patron pour le sac vers le bas sur les crans en V, pour obtenir une image inversée et coupez la partie inférieure du sac.

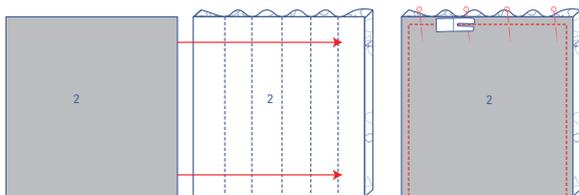

Épinglez et piquez les bords indiqués de la poche (doublure) et de la poche (tissu + doublure fiberfill).

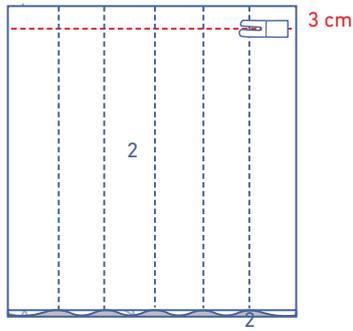


Retournez les poches avec l'endroit du tissu vers l'extérieur et piquez à travers les deux couches à 3 cm du bord supérieur.

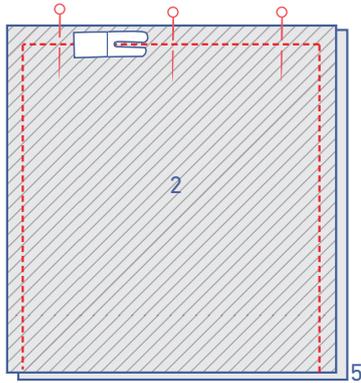


2

Épinglez et piquez les bords supérieurs de la poche (2) et de la poche doublure (5).

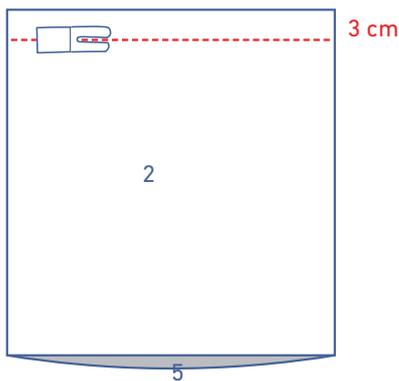


Retournez les poches avec l'endroit du tissu vers l'extérieur et piquez à travers les deux couches à 3 cm du bord supérieur.

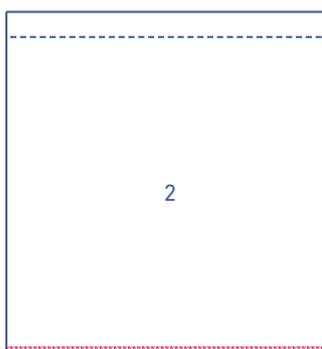


3


Surjetez les bords non finis ensemble.

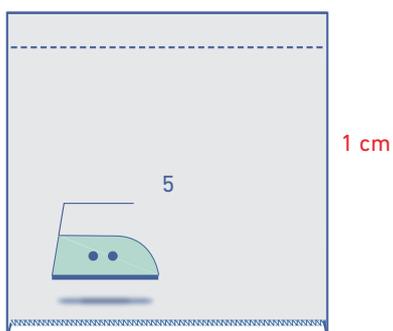

Réalisez un repli de 1 cm vers l'envers sur les bord indiqué.

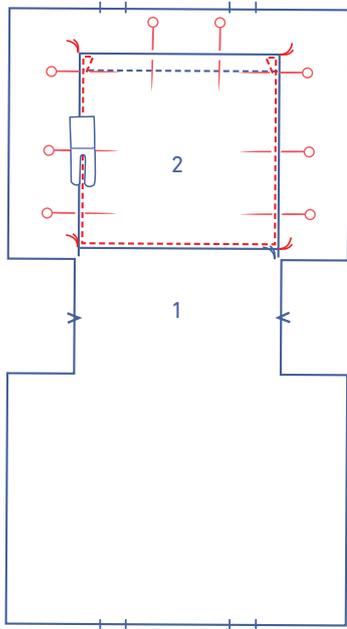


Épinglez la poche sur le sac (1) à l'endroit indiqué. Piquez juste à côté du bord. Piquez un triangle sur les coins supérieurs pour les renforcer.

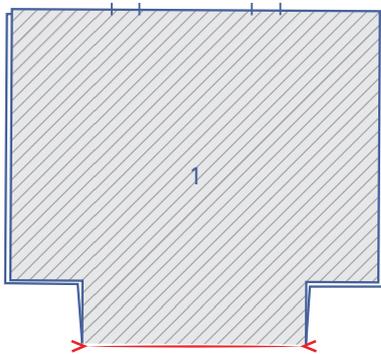


4


Pliez le sac en deux dans la hauteur, endroit contre endroit, sur les crans en V.

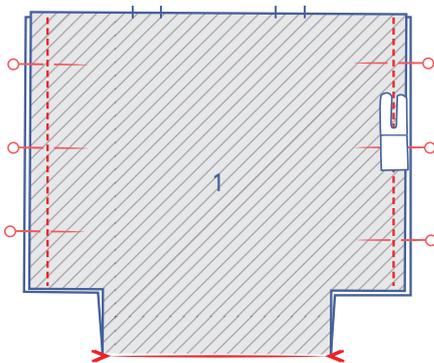

Épinglez et piquez les longs côtés.

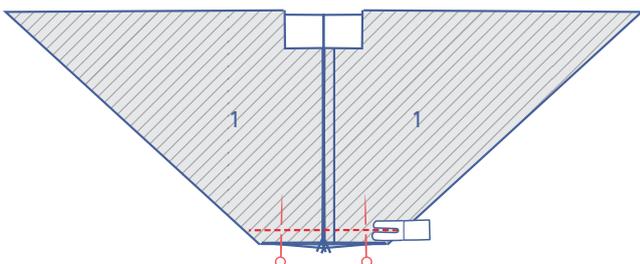


Pliez les coins des côtés verticaux et horizontaux les uns sur les autres, endroit contre endroit. Piquez.

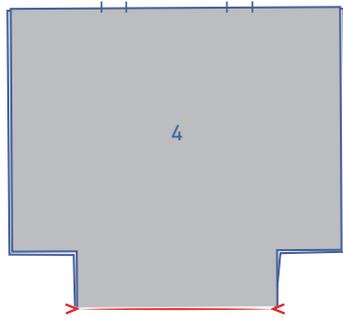


5


Pliez le sac en double (4) en deux dans la hauteur, endroit sur endroit, sur les crans en V et épinglez les côtés.

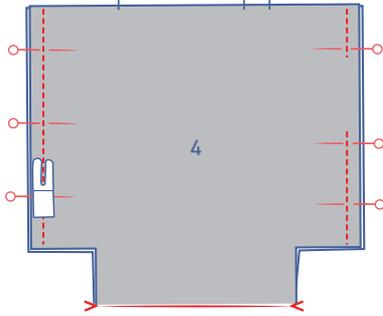

Piquez les côtés mais laissez une ouverture de 20 cm sur un côté pour pouvoir retourner le sac.

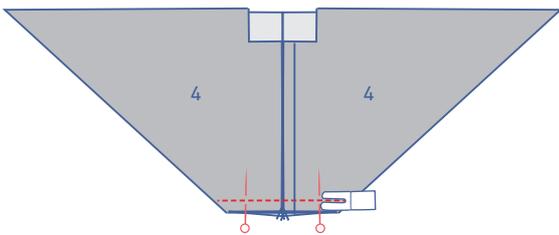

Pliez les coins des côtés verticaux et horizontaux les uns sur les autres, endroit contre endroit. Piquez.

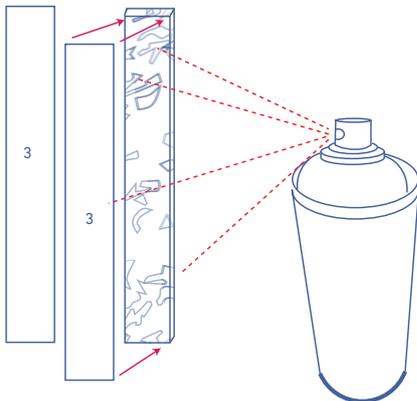


6




Optionnel

REMARQUE: Suivez cette étape si vous voulez faire le sac Nouria dans un tissu matelassé fait main et sautez l'étape 7a. Sinon, passez directement à l'étape 7.

Vaporisez un peu de colle sur les 2 bandes de fiberfill pour les poignées. Collez les parties pour les poignées (tissu) dessus.

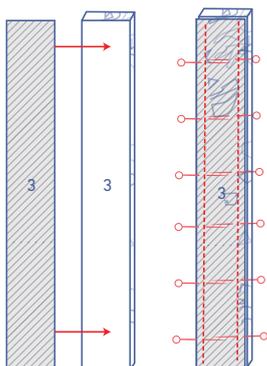

Épinglez les 2 parties restantes pour les poignées (tissu) dessus, endroit contre endroit.

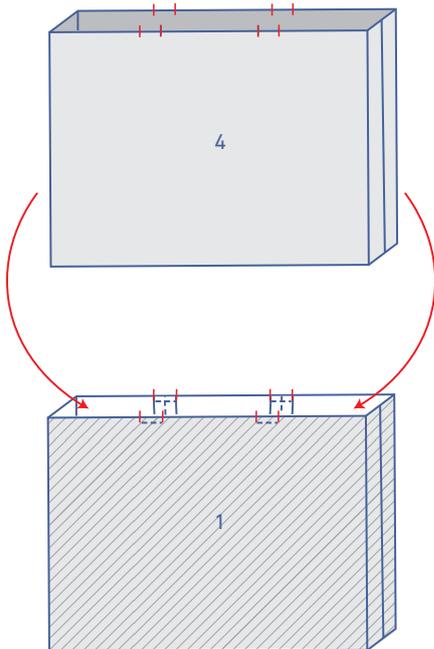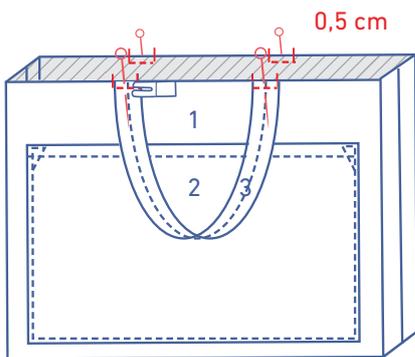

7


Épinglez et piquez les longs côtés des poignées (3). Retournez les poignées avec l'endroit du tissu vers l'extérieur.

Piquez au milieu de la poignée, à travers toutes les couches.


Épinglez les bords non finis des poignées sur le sac entre les crans et piquez à 0,5 cm.

8


Glissez le sac en doublure dans le sac (retourné à l'envers), endroit contre endroit.

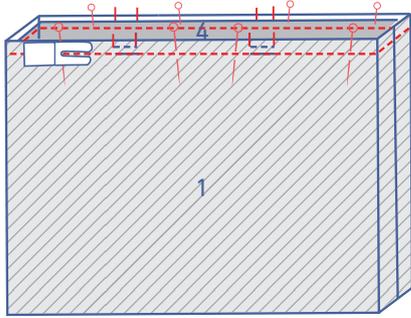

Épinglez et piquez les bords supérieurs (avec les poignées entre les deux).

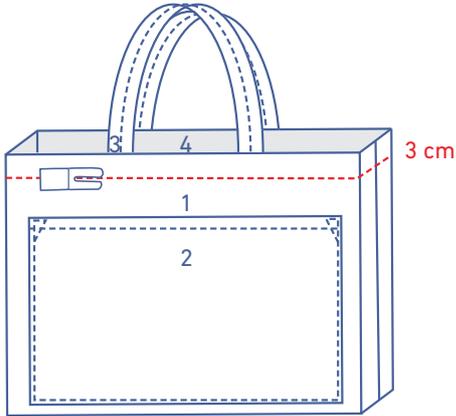

Retournez le sac sur l'endroit à travers l'ouverture dans le sac en doublure et réalisez une surpiqûre décorative à 3 cm du bord supérieur.
Piquez ou cousez l'ouverture dans le sac en doublure.

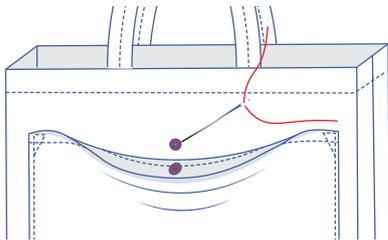

Fixez le bouton-pression aux endroits indiqués.