Hettie by Fibre 400d



Hettie by Fibre 400d




Yihaa, la jupe romantique des prairies reste tendance!
Et Hettie en est la championne, avec ces trois panneaux froncés.
Vous préférez deux bandes ? Pas de problème. Supprimez la dernière et rallonger celle du milieu. Cette robe dansante est près du corps jusqu'aux hanches et mérite ses galons en longueur midi ou sur les chevilles. N'oubliez pas de cirer vos bottes!



tableau des tailles (en cm)

taille	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
UK	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
US	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
TT	66	68	70	74	78	82	84	88	94,5	101	107,5	114	120,5	127
TH	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130	135	140




Tour de taille (TT): mesurez horizontalement sur la partie la plus fine du corps.

Tour de hanches (TH): mesurez horizontalement sur la partie la plus large du bas du corps.

Choisissez la taille sur la base du tour de taille. Choisissez la taille qui s'approche le plus possible de votre tour de taille. Si le tour de hanches est plus grand que celui indiqué dans le tableau des tailles, consultez le tableau ci-dessous pour vérifier si le tour de hanches est suffisant pour laisser de l'ampleur au niveau des hanches ou si vous devez ajuster le tour de hanches. Ce n'est pas compliqué, en reprenant le patron vous passez tout simplement de la ligne d'une taille vers la ligne de la taille de plus.

dimensions (en cm)

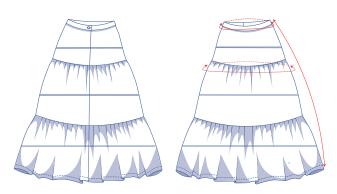

Les dimensions dans ce tableau sont les dimensions du patron selon le tissu utilisé et doivent être utilisées comme référence. Les largeurs comprennent un supplément (en plus des mesures du corps) pour garantir un certain confort et obtenir une certaine coupe (près du corps, ample, oversized). Selon la coupe souhaitée, vous pouvez choisir de réaliser une taille en dessous ou une taille au-dessus de celle sélectionnée.

ici vous rallongez ou raccourcissez le patron

taille	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
longueur côté*	100,5	101	101,5	102	102,5	102,75	103,5	103,75	104,25	104,75	105,25	105,75	106,25	106,75
tour de taille	68	70	72	76	80	84	86	90	96,5	103	109,5	116	122,5	129
tour de hanches	97	101	105	108	111	114	117	120	125,75	130,75	135,75	140,75	145,75	150,75

^{*} Ceinture comprise.

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou souhaitées. Rallongez ou raccourcissez la jupe en découpant les pièces du patron sur les lignes doubles indiquées. Séparez ensuite les pièces du patron de x centimètres ou faites en sorte que les pièces se chevauchent de x centimètres. Veillez à ce que les lignes MDV, MDS et les coutures de côté soient bien droites.



ATTENTION

Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements.

matériel



• Fil à coudre

• Doublure thermocollante: max. 35 cm

• Fermeture éclair invisible : 20 cm

• Bouton (ø 2.1 cm): 1 • Tissu: voir tableau

quantité de tissu (en cm) standard	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
largeur du tissu 110 cm	265	275	280	295	310	345	350	360	375	385	395	410	420	435
largeur du tissu 140 cm	195	200	205	210	215	225	230	235	240	270	285	300	325	340

Vous trouverez les plans de coupe associés à partir de la page 6 de cette marche à suivre.



conseil de tissu Pour une jupe Hettie romantique, utilisez un tissu souple léger ou moyennement lourd : crêpe, satin, mousseline, chiffon... Mais vous pouvez également choisir un tissu plus raide comme un coton ou un lin. Les fronces seront plus clairement définies. La jupe Hettie est jolie en uni ou dans un tissu avec un petit imprimé ou ajouré.

Proud to be #Sewista



pièces du patron & valeurs de couture (en cm)

Afin de coudre le vêtement selon la marche à suivre, vous devez ajouter les valeurs de couture indiquées autour des pièces du patron en papier avant de les découper.

1. devant : 1x sur le pli du tissu

2. bande du milieu DV : 1x sur le pli du tissu

3. bande inférieure DV : 1x sur le pli du tissu

4. dos: 2x

5. bande du milieu DS: 2x


6. bande inférieure DS: 2x

7. ceinture DV: 2x sur le pli du tissu


8. ceinture DSG: 2x


9. ceinture DSD: 2x



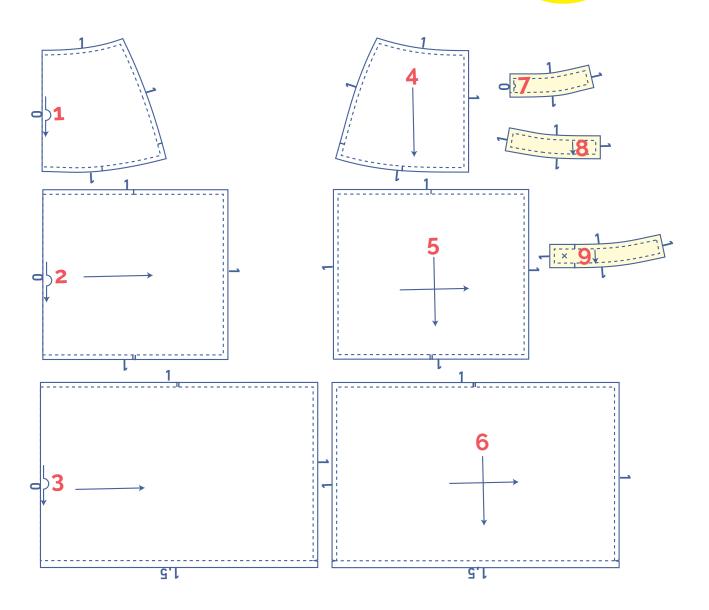


plan de coupe pour un tissu avec une largeur de 110 cm

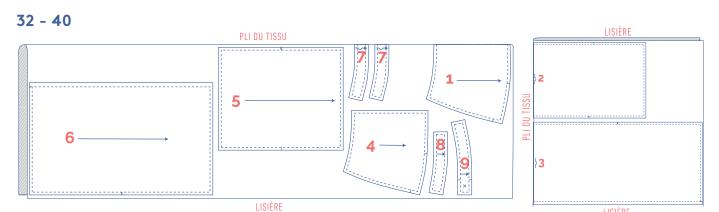


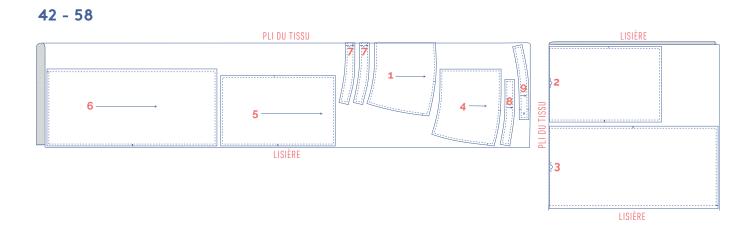


plan de coupe pour un tissu avec une largeur de 140 cm


32 - 48

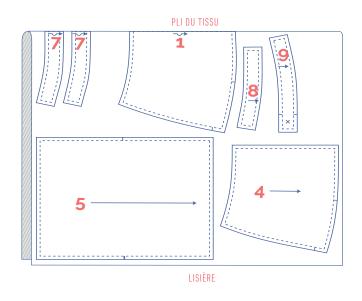

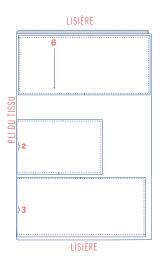

LISIÈRE

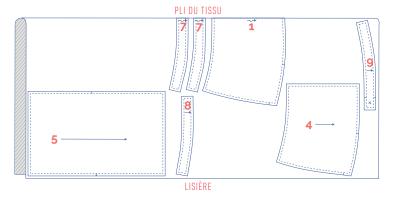

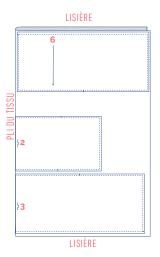

• Marquez les points suivants à l'aide d'un faufil :



- Coupez légèrement dans le papier à patron et le tissu sur les simples traits verticaux (I).
- Découpez un petit cran en v dans le tissu sur un symbole en v et sur la ligne d'ourlet fini.
- Découpez un petit cran en v des pièces posées sur le pli du tissu (____), pour indiquer le milieu de ces pièces.

marche à suivre





La finition et le montage du vêtement sont adaptés au tissu utilisé.

Les pièces sont toujours piquées endroit contre

endroit, sauf mention contraire.


DV	devant
DS	dos
MDV	milieu devant
MDS	milieu dos
DSD	dos droit
DSG	dos gauche
	endroit
	envers
	doublure thermocollante

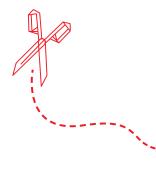

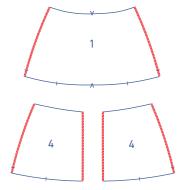


1

Surjetez les coutures de côté du DV (1) et les coutures de côté et MDS du DS (4).

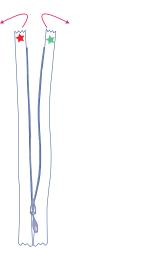


2


Posez la fermeture éclair invisible devant vous, avec l'endroit vers vous et ouvrez-la.

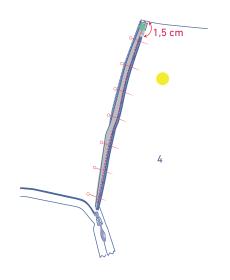


Pliez le ruban de la fermeture éclair indiqué par une étoile verte vers la droite et piquez sur le DSD. Le ruban de la fermeture éclair correspond au bord du tissu et les dents de la fermeture éclair commencent à 2,5 cm sous le bord non fini. Piquez à l'aide du pied-de-biche pour fermeture éclair invisible.

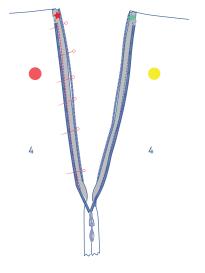


Pliez le ruban de la fermeture éclair indiqué par une étoile rouge vers la gauche et piquez sur le DSD. Le ruban de la fermeture éclair est aligné avec le bord du tissu. Les dents de la fermeture éclair commencent à 1,5 cm sous le bord non fini. Piquez à l'aide du pied-de-biche pour fermeture éclair invisible.

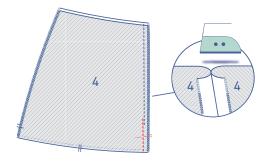

Fermez la fermeture éclair et piquez le restant de la couture MDV avec le demi-pied-de-biche pour fermeture éclair. Commencez à piquer légèrement au-dessus et à côté de la piqûre précédente (pour piquer les rubans de la fermeture éclair). Ouvrez la valeur de couture.

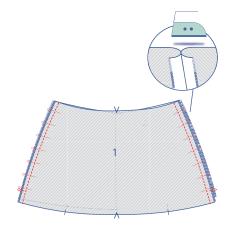


Épinglez et piquez les coutures de côté du DV et du DS. Ouvrez la valeur de couture.

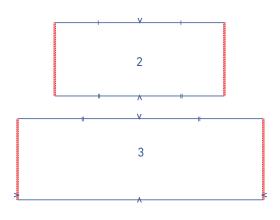


3


Surjetez les coutures de côté de la bande du milieu DV (2) et de la bande inférieure DV (3).

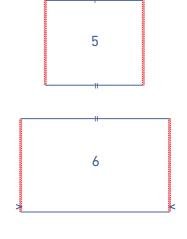


Surjetez les coutures de côté et MDS de la bande du milieu DS (5) et de la bande inférieure DS (6).

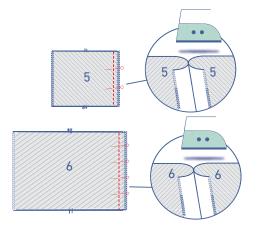

Épinglez et piquez la couture MDV de la bande du milieu et inférieure DS. Ouvrez la valeur de couture.

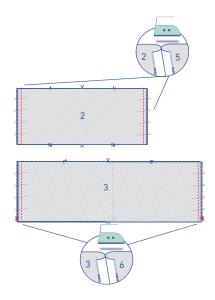


Épinglez et piquez les coutures de côté de la bande du milieu et inférieure.. Ouvrez la valeur de couture.

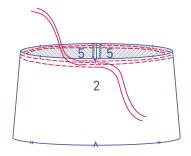




Réalisez deux piqûres parallèles sur le bord supérieur de la bande du milieu, avec un grand point et une tension plus basse.

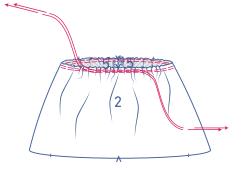


Tirez doucement sur les extrémités des fils pour froncer le tissu.

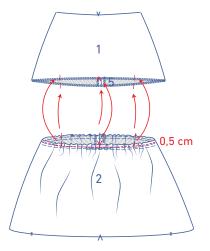


Répartissez les fronces pour faire correspondre les crans en v de la bande du milieu aux crans en v du DV+DS.


Piquez les fronces à 0,5 cm du bord supérieur.

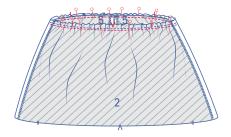


Épinglez et piquez le bord supérieur de la bande du milieu contre le bord inférieur du DV+DS en enlevez les fils àde fronces.

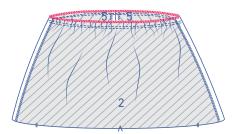


Surjetez les bords non finis ensemble.

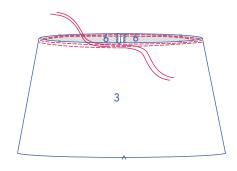


Réalisez deux piqûres parallèles sur le bord supérieur de la bande inférieure, avec un grand point et une tension plus basse.

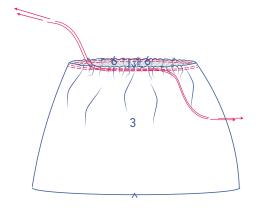


Tirez doucement sur les extrémités des fils pour froncer le tissu.

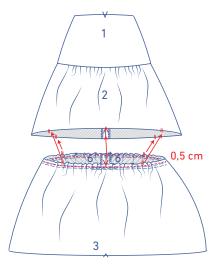


Répartissez les fronces pour faire correspondre les crans en v de la bande inférieure aux crans en v de la bande du milieu. Piquez les fronces à 0,5 cm du bord supérieur.

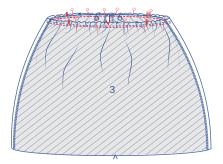

Épinglez et piquez le bord supérieur de la bande inférieure contre le bord inférieur de la bande du milieu en enlevez les fils de fronce

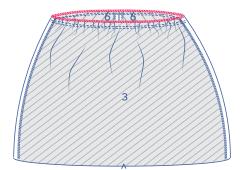


Surjetez les bords non finis ensemble.

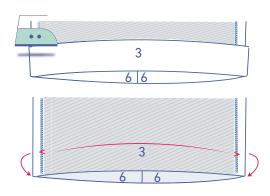

5

Pliez la valeur de couture de la bande inférieure sur les crans en v et rouvrez.




Posez le bord non fini contre la ligne de pli repassée et pliez encore une fois sur la ligne de pli repassée.




Pique

Piquez juste à côté du bord.

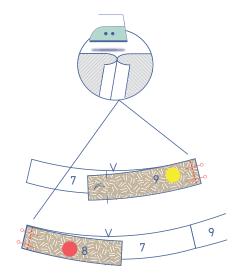




Épinglez et piquez les coutures de côté de la ceinture DV (7), de la ceinture DSG (8) et de la ceinture DSD (9). Ouvrez les valeurs de couture et repassez.




Surjetez le bord inférieur de la ceinture, la ceinture DSG (8) est posée à gauche.




Épinglez et piquez le bord supérieur des deux ceintures, les crans doivent correspondre.

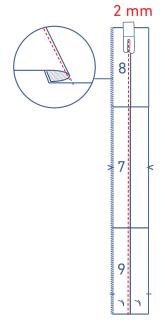


Ouvrez les 2 ceintures, posez-les sur l'envers et posez la valeur de couture orientée vers la ceinture avec le bord inférieur surjeté. Piquez sur la ceinture avec le côté inférieur surjeté à 2 mm de la couture à travers toutes les couches.

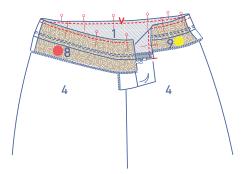


Épinglez et piquez le bord inférieur non fini de la ceinture sur le bord supérieur de la jupe, les crans doivent correspondre. Le cran dans le DSD indiquant le MDS correspond aux dents de la fermeture éclair. Sur le DSG, il reste 1 cm de valeur de couture à côté des dents de la fermeture éclair.

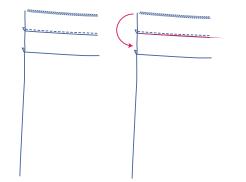


Pliez d'abord la ceinture entièrement vers le haut. Pliez ensuite en deux dans la hauteur sur la couture, les deux ceintures sont posées endroit contre endroit.

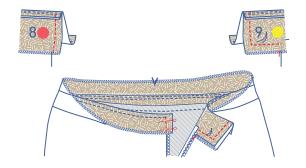


Épinglez et piquez les côtés indiqués.



Éclaircissez la valeur de couture dans les coins et retournez sur l'endroit.

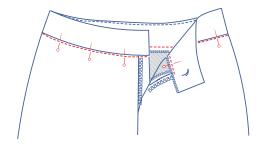

Épinglez la ceinture contre l'endroit de la jupe et réalisez une surpiqûre dans la couture de montage.

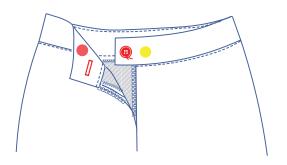

7

Cousez le bouton sur la position indiquée du DSD et réalisez une boutonnière horizontale correspondante dans le DSG.