Peaches by Fibre Mood

Peaches by Fibre Mood

★★★☆☆
version sans liseré aux poches

★★★★☆
version avec liserés aux poches

32 - 58

Le pantalon Peaches plaît aux grands comme aux petits ! C'est un vrai classique que nous retrouvons souvent dans la mode actuelle. Ce pantalon à pinces a une taille haute, des jambes amples et des poches pratiques, sans rabat. Les sewistas expérimentées peuvent ajouter des poches passepoilées au dos. Mais si vous préférez faire plus simple, vous oubliez tout simplement les poches ! Si vous aimez les looks monochromes, vous pouvez porter ce pantalon avec le blazer Kai dans la même couleur. Vous serez top tendance !

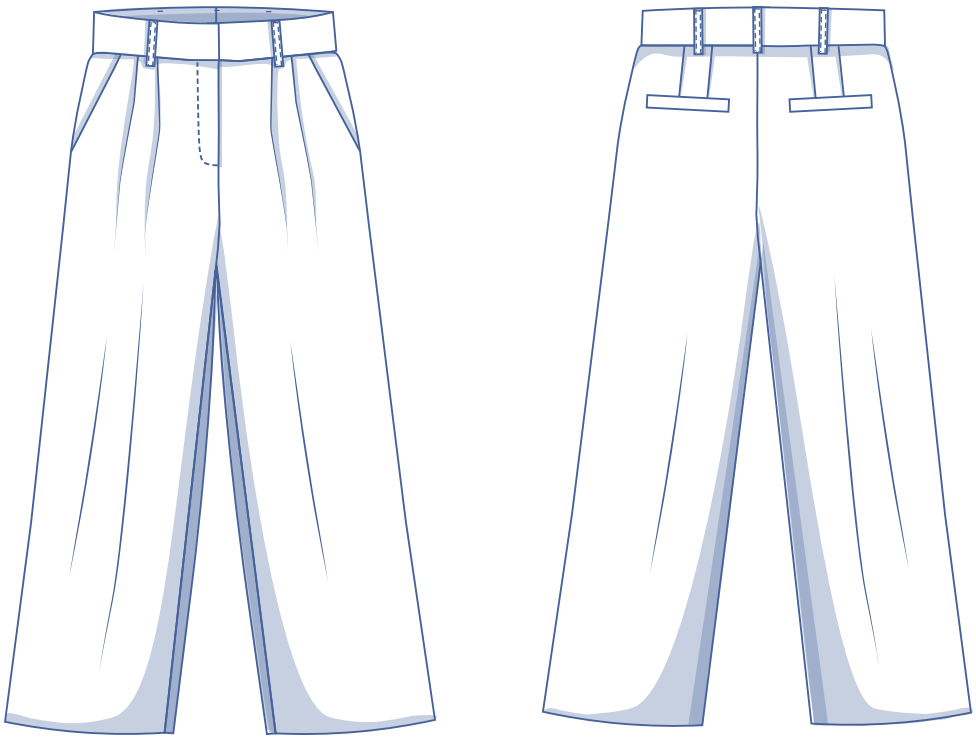

tableau des tailles

taille (UE)	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
UK	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
US	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
TT (cm)	66	68	70	74	78	82	84	88	94,5	101	107,5	114	120,5	127
TH (cm)	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130	135	140

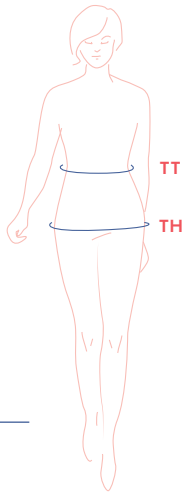

Tour de taille (TT) : mesurez horizontalement sur la partie la plus fine du corps.
Tour de hanches (TH) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large du bas du corps.

dimensions (en cm)

taille	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
longueur côté*	110,75	111,25	111,75	112,25	112,75	113,25	113,75	114,25	114,75	115,25	115,75	116,25	116,75	117,25
longueur d'entrejambe	77,25	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,75	77,75	77,75	78	78
1/2 tour de taille	34,25	35,25	36,25	38,25	40,25	42	43	45	48,25	51,5	54,75	58	61	64,25
1/2 tour de hanches	48,75	50,75	53	54,5	56	57,5	59	60,75	64	66,5	69,25	71,75	74,25	77
contour ourlet	49,75	52,75	56	57,5	58,75	60,25	62,5	63,75	67,25	69,75	72	74,5	76,75	79,25

** Ceinture comprise.*

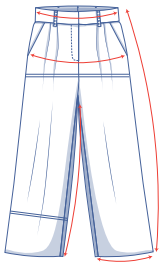

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou souhaitées. Rallongez ou raccourcissez les jambes et/ou la fourche du pantalon en découpant les pièces du patron sur les lignes doubles indiquées sur le croquis. Séparez ensuite les pièces du patron de x centimètres ou faites en sorte que les pièces se chevauchent de x centimètres. Veillez à ce que les lignes MDV, MDS et les coutures de côté soient bien droites.

ATTENTION

Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements.

matériel

- Fil à coudre
- Doublure thermocollante : max. 60 cm
- Fermeture éclair : 15 cm (t 32-44) - 18 cm (t 46-58)
- Boutons-pression (ø 1,5 cm) : 2
- Doublure : 50 cm
- Tissu : voir tableau

quantité de tissu (en cm) F/W collection	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
tissu bleu largeur du tissu 145 cm	200	200	200	205	210	220	25	235	235	235	240	240	240	240

Découvrez toutes les informations sur la collection de tissus Fibre Mood et les plans de coupe associés ici ou sur www.fibremood.com/fr/tissus.

quantité de tissu (en cm) standard	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
largeur du tissu 140 cm	200	200	200	205	210	215	215	225	235	235	240	240	240	240

Vous trouverez le plan de coupe associé à la dernière page de cette marche à suivre.

tissu conseillé

Réalisez le pantalon Peaches dans un tissu suffisamment souple, par exemple un crêpe de laine, de polyester ou de viscose...). Une version estivale de ce pantalon sera parfaite en lin. Le coton est également possible, mais sera plus structuré. Optez toujours pour un tissu moyennement lourd à lourd. Découvrez toutes les informations sur la collection de tissus Fibre Mood et les plans de coupe associés ici ou sur www.fibremood.com/fr/tissus.

pièces du patron & valeurs de couture (en cm)

Afin de coudre le vêtement selon la marche à suivre, vous devez ajouter les valeurs de couture indiquées autour des pièces du patron en papier avant de les découper.

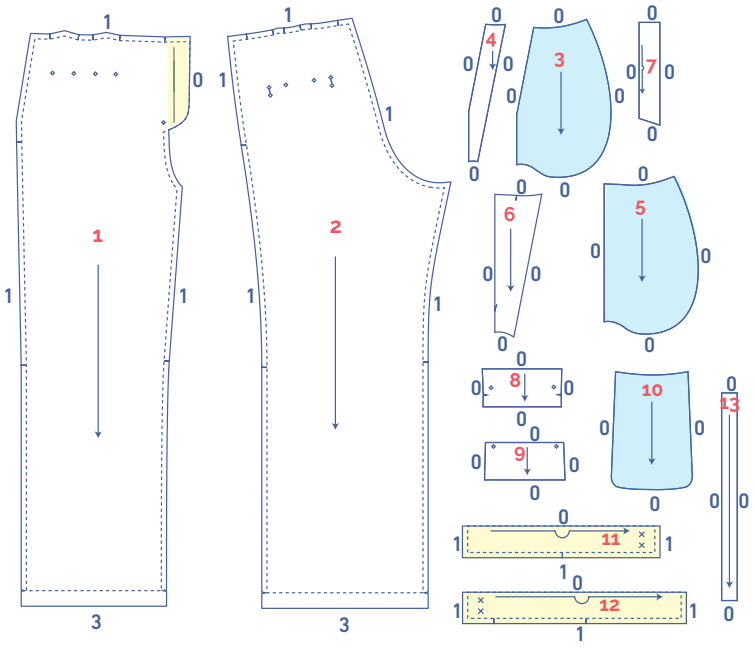

1. devant : 2x
2. dos : 2x
3. contre-poche doublure : 2x
4. contre-poche parementure : 2x
5. poche doublure DV : 2x
6. ouverture poche DV : 2x
7. braguette DVG : 1x sur le pli du tissu
8. liseré poche DS : 2x
9. ouverture poche DS : 2x
10. poche doublure DS : 4x
11. ceinture DVD : 1x sur le pli du tissu
12. ceinture DVG : 1x sur le pli du tissu
13. passants : 1x tracez vous-même cette pièce du patron. Tracez un rectangle de 40 x 3 cm.

doublure

doublure thermocollante

ASTUCE : Si vous utilisez un tissu fin, vous pouvez couper la contre-poche DV et la doublure poche DV en tissu au lieu d'en doublure. Supprimez alors les pièces parementure contre-poche et ouverture poche DV en tissu.

Indiquez les points essentiels dans la pièce du patron à l'aide d'un faufil :

- Marquez la fin de la pince, les plis et la fermeture éclair à l'aide d'un faufil (⌞) en indiquant le milieu du (◇) à l'aide d'un fil et d'une aiguille.
- Marquez la position des boutons à l'aide d'un faufil (⌞) en indiquant le milieu du (✕) à l'aide d'un fil et d'une aiguille.

Indiquez les points importants sur le contour du patron :

- Coupez légèrement dans le papier à patron et le tissu sur le simple trait vertical (I).
- Coupez un petit cran en v dans le tissu sur un symbole V ou sur la ligne de l'ourlet fini.
- Coupez un petit cran en V dans les pièces posées sur le pli du tissu, pour indiquer le milieu de ces pièces.

ATTENTION

L'envers des pièces marquées en jaune clair est renforcé avec de la doublure thermocollante.

marche à suivre

La finition et le montage du vêtement sont adaptés au tissu utilisé. Les pièces sont toujours piquées endroit contre endroit, sauf mention contraire.

DV	devant
DS	dos
DVD	devant droit
DVG	devant gauche
MDV	milieu devant
MDS	milieu dos
	endroit
	envers
	doublure endroit
	doublure envers
	doublure thermocollante

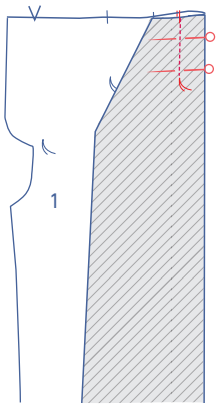

1

Formez les plis du DV (1) en superposant les crans à la taille, endroit contre endroit. Piquez les plis verticalement jusqu'au faufil.

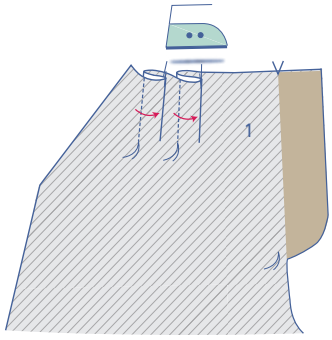

Retournez le DV, l'envers est maintenant orienté vers vous. Repassez la valeur du pli vers le MDV.

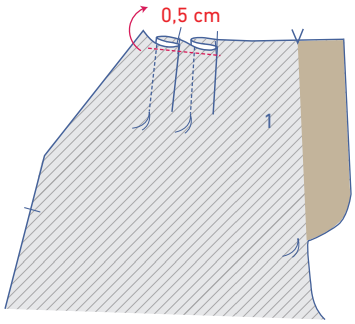

Réalisez une piqûre de maintien sur les plis à 0,5 cm de la couture de la taille.

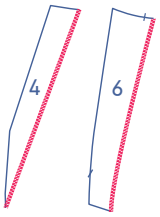

Surjetez le côté en biais de la parementure contre-poche (4) et l'ouverture de la poche (6).

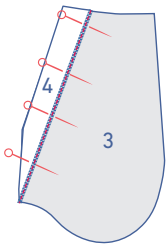

Épinglez l'envers de la parementure contre-poche contre l'endroit de la contre-poche doublure. Surpiquez.

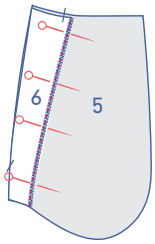

Épinglez l'envers de la pièce ouverture de la poche DV contre l'endroit de la poche doublure DV. Surpiquez.

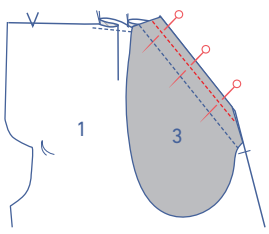

Épinglez et piquez les bords en biais du DV et de la doublure contre-poche avec parementure l'un sur l'autre.

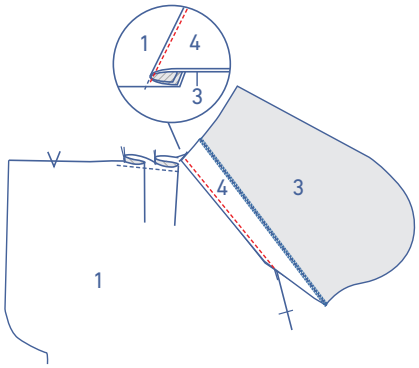

Mettre à plat la contre-poche avec la parementure et la valeur de couture de côté. Piquez sur la contre-poche avec parementure à 2 mm de la couture, à travers toutes les couches (parementure + valeur de couture).

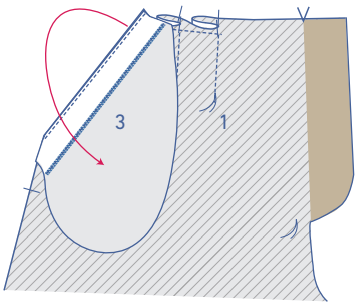

Pliez la poche entièrement sur l'envers.

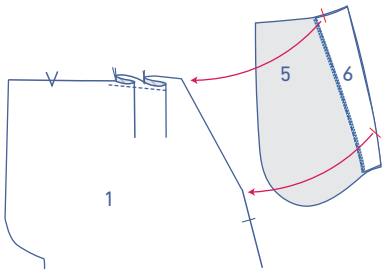

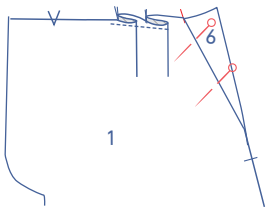

Posez la poche doublure DV avec ouverture derrière le DV. L'endroit est orienté vers le haut. Épinglez.

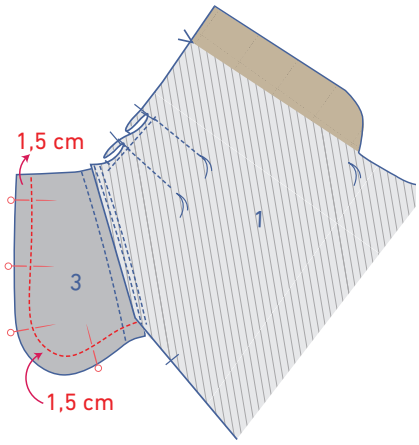

Posez le DV de côté et superposez exactement les deux pièces poche. Épinglez et piquez les contours à 1,5 cm.

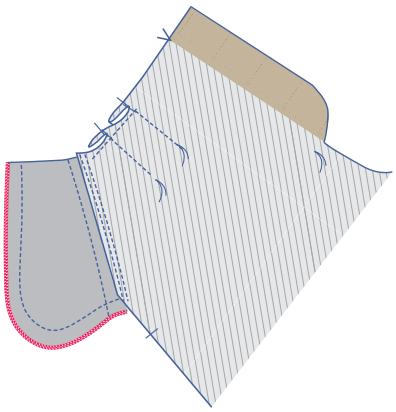

Surjetez les bords non finis des poches ensemble.

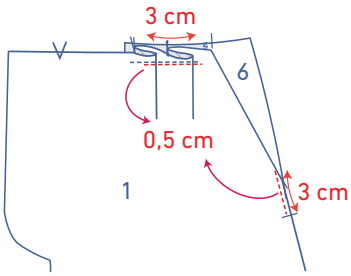

Repliez le DV à sa place. Piquez les pièces poche sur le DV en haut et en bas, à 0,5 cm des bords non finis afin de les maintenir en place.

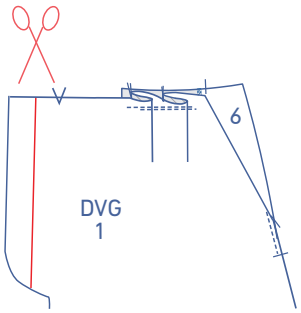

Éclaircissez le tissu en trop sur la braguette rapportée du DVG sur la ligne indiquée.

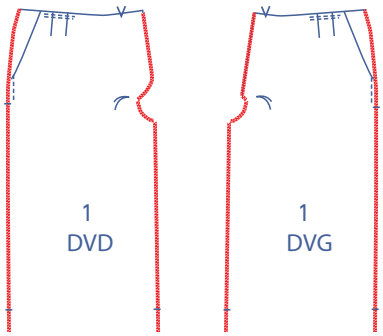

Surjetez les coutures MDV, de côté et de l'entrejambe.

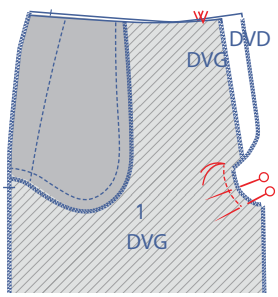

Épinglez le DVD sur le DVG. Assurez-vous que les crans en v sur MDV correspondent. La braguette rapportée de DVD dépasse du DVG. Piquez une partie des coutures MDV à partir du faufil jusqu'à 2 cm avant le bord de la couture de l'entrejambe.

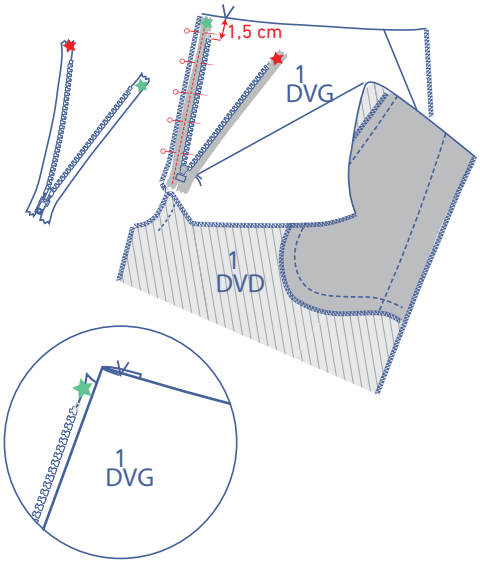

Posez la fermeture éclair devant vous sur l'envers. Ouvrez la fermeture éclair et tournez le ruban de la fermeture éclair avec l'étoile verte vers la droite, sur le DVG. Le bord du ruban de la fermeture éclair est posé contre le point de surjet. Les dents de la fermeture éclair sont posées à 1,5 cm du bord supérieur. Épinglez et piquez à 1 cm de la couture MDV (le milieu du ruban de la fermeture éclair). Repliez ensuite le ruban vers la gauche.

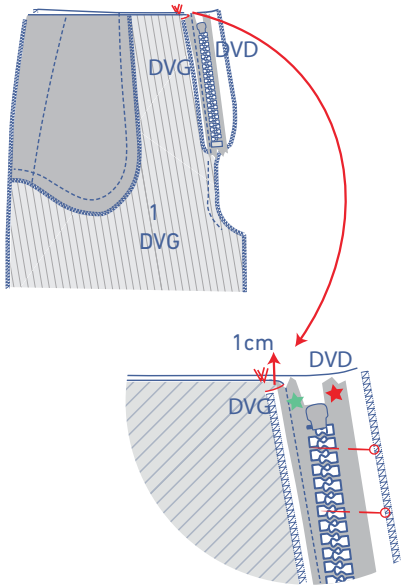

Fermez la fermeture éclair et pliez les deux devant endroit contre endroit. Les crans en v indiquant le MDV sont superposés. Aplatissez joliment les deux pièces DV et épinglez le ruban de la fermeture éclair avec l'étoile rouge contre la braguette rapportée du DVD.

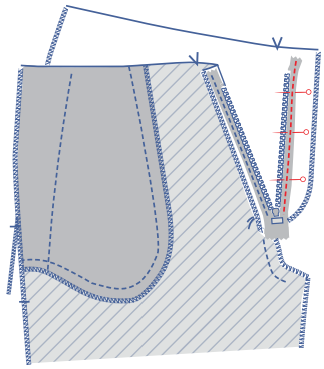

Ouvrez la fermeture éclair et piquez le ruban avec le pied-de-biche pour fermeture éclair. Fermez la fermeture éclair.

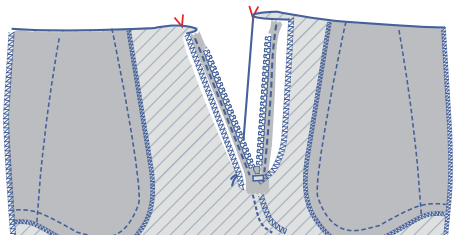

Pliez la braguette rapportée du DVD sur le cran en v.

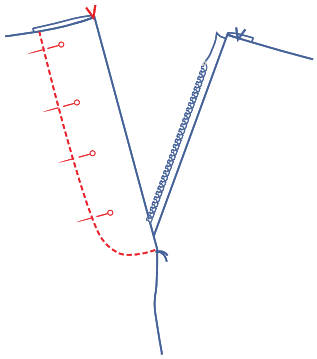

Épinglez et réalisez une surpiqûre décorative (sur l'endroit) qui suit le bord de la braguette rapportée.

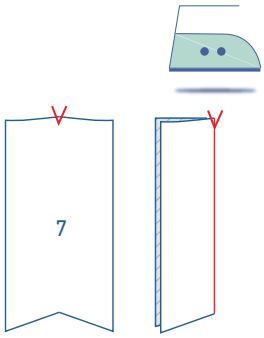

Repassez le sous-pont DVG (7) en deux sur les crans en v, envers contre envers.

Surjetez les côtés et les bords inférieurs ensemble.

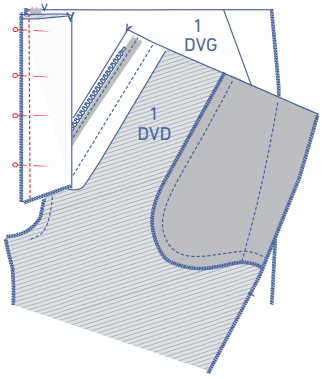

Épinglez et piquez la braguette sur la valeur de couture du DVG et de la fermeture éclair.

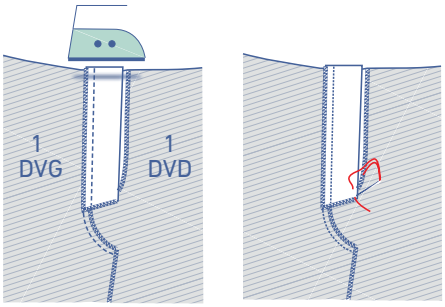

Repassez la pièce braguette et fermez la fermeture éclair. Cousez la braguette rapportée du DVD et la braguette du DVG l'une sur l'autre en bas, avec quelques points.

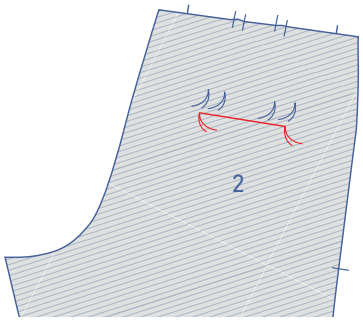

2

Reliez les 2 faufils inférieurs de la poche du DS (2) par une ligne de craie droite sur l'envers.

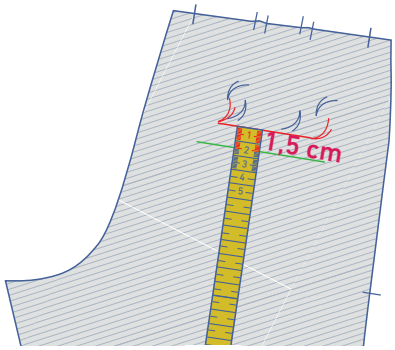

Tracez une ligne référence parallèle à 1,5 cm sous la ligne de craie.

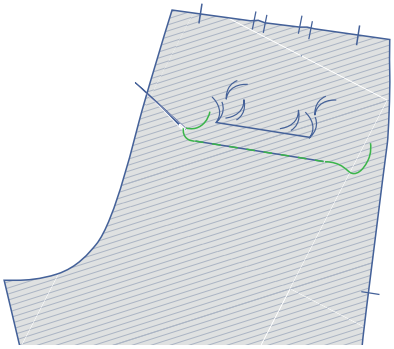

Faufilez cette ligne de craie avec un fil voyant, pour la rendre visible sur l'endroit du DS.

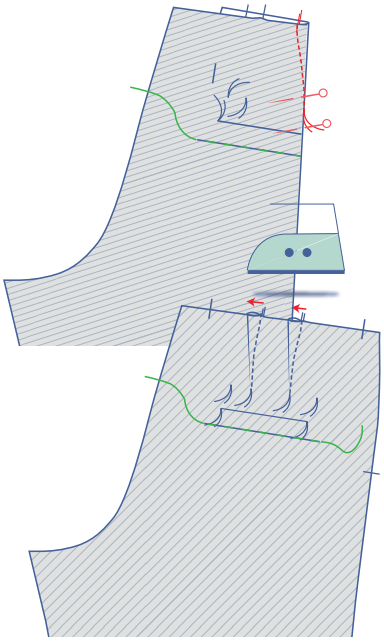

Pliez le DS (2) en deux, endroit sur endroit Superposez les crans de la taille.
Piquez les pinces à zéro vers le faufil. Continuez à piquer après le faufil, sur 1 cm, sans tissu. Coupez le fil et faites un nœud.
Repassez la valeur de la pince vers le MDS.

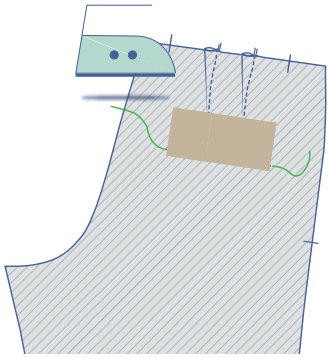

Repassez une bande (4,5 x 14,5 cm) de doublure thermo-collante à l'endroit indiqué.

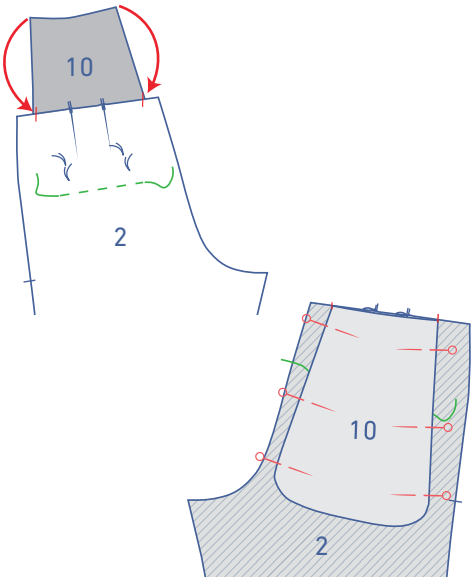

Retournez le DV, l'endroit est maintenant orienté vers vous. Posez une pièce poche doublure DS (10) sous le DS entre les crans dans la taille et avec l'envers contre l'envers du DS. Épinglez (provisoirement).

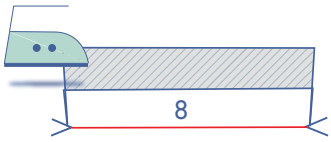

Pliez et repassez le liseré poche DS (8) sur les crans en v, envers contre envers.

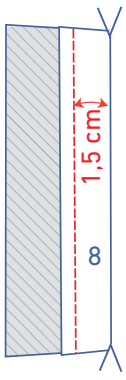

Avec un grand point, piquez une ligne parallèle à 1,5 cm de la ligne de pli.

Surjetez le bord inférieur non fini du liseré poche DS.

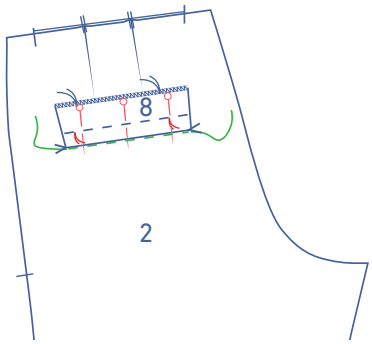

Posez le liseré poche DS, avec la ligne de pli vers le bas comme indiqué sur l'illustration, sur l'endroit du DS (le liseré plié = la partie la plus courte est en bas), les faufils doivent correspondre. Épinglez.

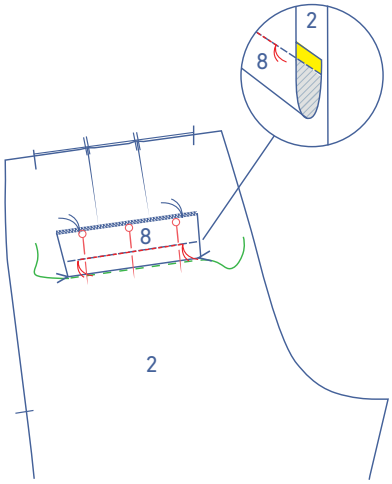

Piquez sur la ligne piquée précédemment (avec les grands points), exactement entre les faufils.

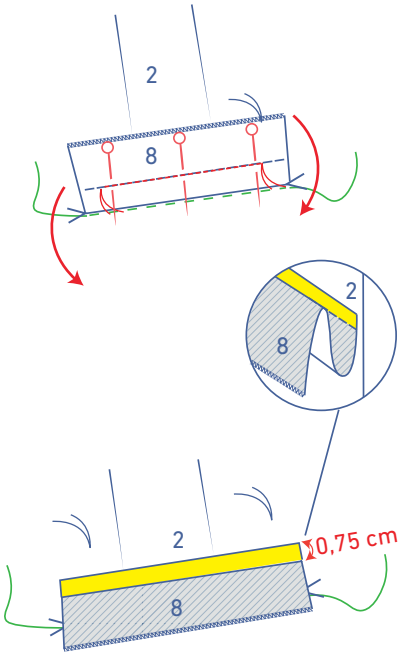

Pliez la pièce liseré poche DS avec le côté surjeté vers le bas.

Surjetez le long bord non fini de l'ouverture de la poche DS (9).

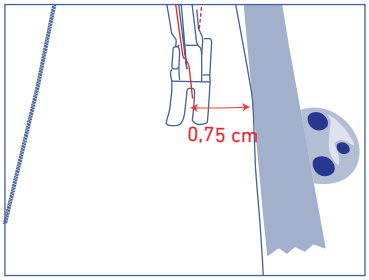

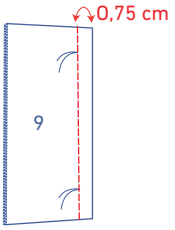

Avec un grand point, piquez une ligne parallèle au côté droit non surjeté, à 0,75 cm. Collez un morceau de scotch à 0,75 cm de l'aiguille et utilisez-le comme guide pour la piqûre.

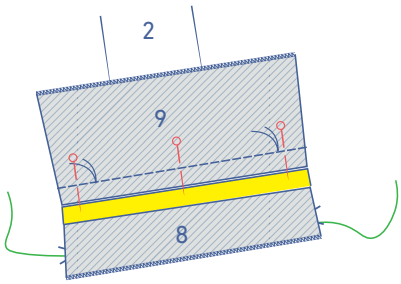

Posez le bord droit non surjeté de l'ouverture de la poche DS contre la valeur de couture du liseré de la poche DS. L'ouverture de la poche DS est posée sur son endroit. Épinglez.

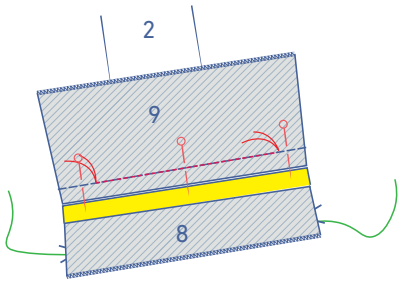

Piquez sur la ligne piquée précédemment (avec les grands points), exactement entre les faufils.

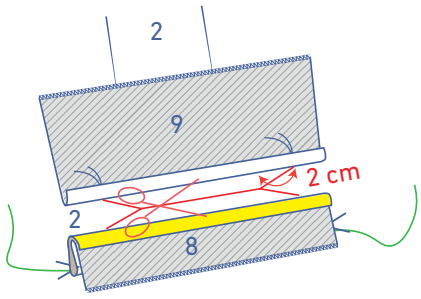

Pliez les deux pièces de côté et coupez dans le DS entre les deux piqûres, jusqu'à 2 cm avant les faufils. Coupez diagonalement sur la ligne du milieu à partir de ces points, jusqu'à chaque coin exactement.

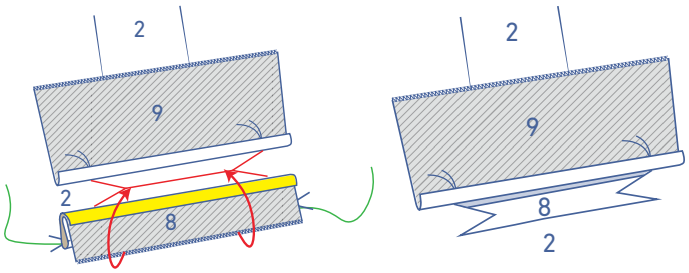

Retournez le liseré poche DS vers l'envers du DS à travers l'ouverture.

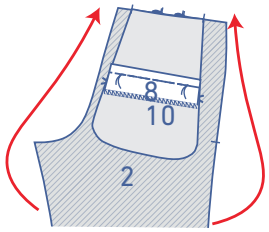

Posez le DS avec l'envers vers le haut.

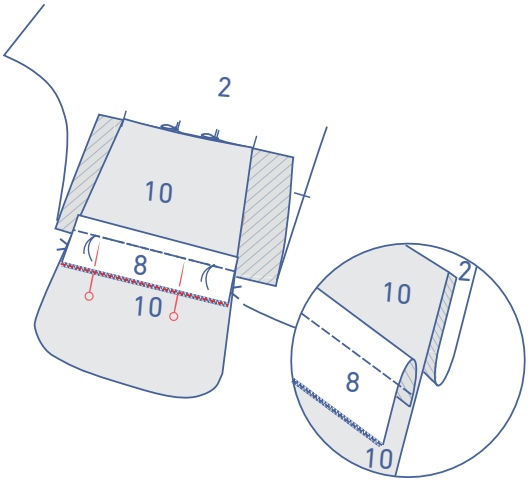

Épinglez le bord inférieur du liseré poche DS sur la doublure poche DS et surpiquez.

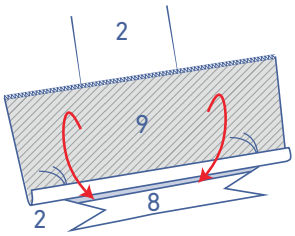

Retournez l'ouverture de la poche DS vers l'envers du DS à travers l'ouverture. Posez les deux pièces (liseré et ouverture) à plat et assurez-vous que les coins correspondent exactement. Épinglez-les.

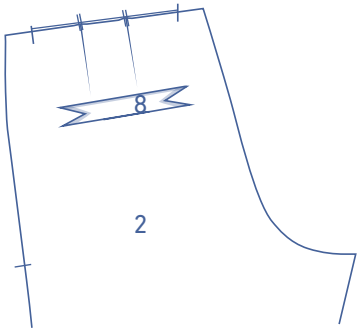

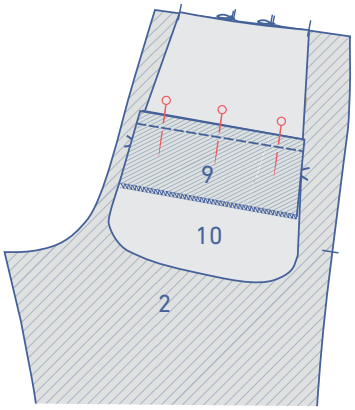

Retournez le DS avec l'envers vers le haut. La valeur de couture de l'ouverture est orientée vers le haut.

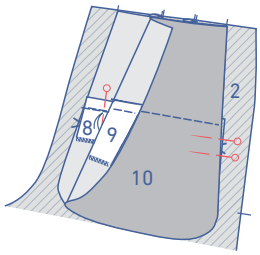

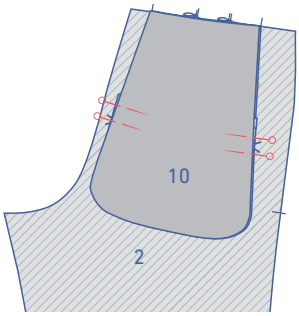

Posez la seconde pièce poche doublure DS sur la première pièce, sur l'endroit. Veillez à ce que les bords non finis des deux poches doublure correspondent.
Épinglez l'ouverture sur la poche doublure. Les deux pièces ne peuvent plus glisser.

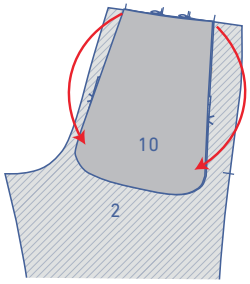

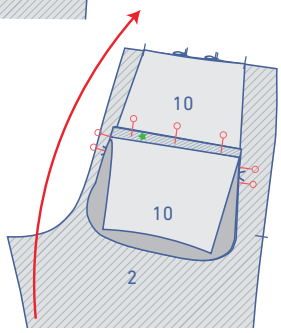

Pliez la partie supérieure de la poche doublure vers le bas pour pouvoir piquer la valeur de couture de l'ouverture (indiquée par une étoile verte) sur cette poche doublure.

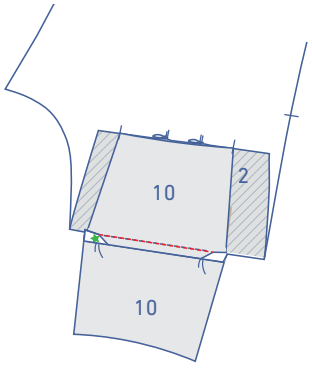

Prenez la valeur de couture et la partie poche doublure que vous avez pliée vers le bas. Posez le DS + la première poche doublure de côté pour pouvoir piquer. Piquez dans la couture.

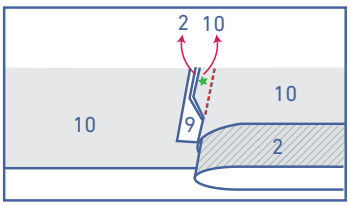

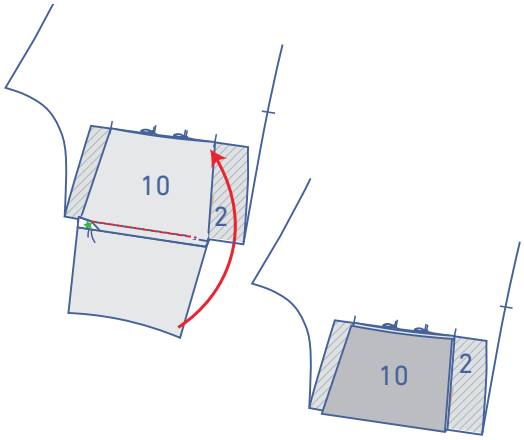

Repliez la poche doublure vers le haut.

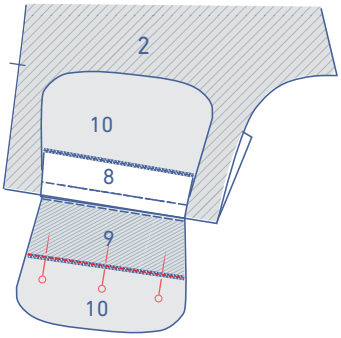

Épinglez et piquez le bord inférieur de l'ouverture sur cette poche doublure, avec une surpiqûre.

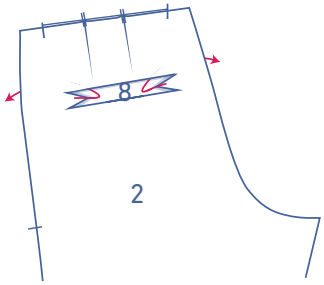

Pliez les triangles (créés par les coupes en biais) des côtés vers l'envers. Pliez le DS de côté et piquez les triangles.

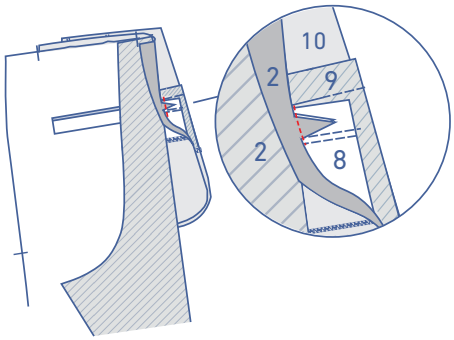

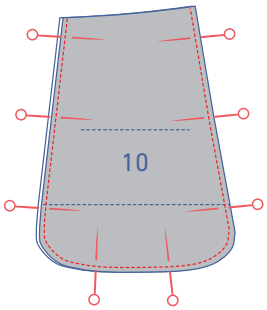

Épinglez et piquez les contours de poches doublure.

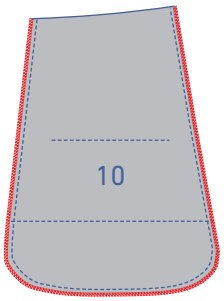

Surjetez les bords non finis ensemble.

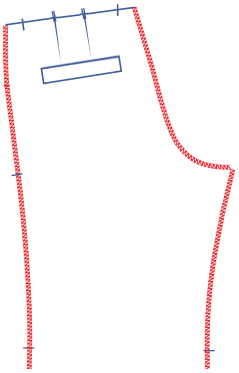

Surjetez les coutures MDS, de côté et de l'entrejambe.

3

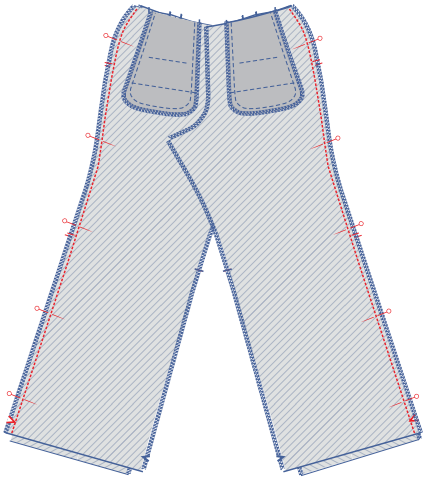

Épinglez et piquez les coutures de côté du DV et du DS. Ouvrez les coutures.

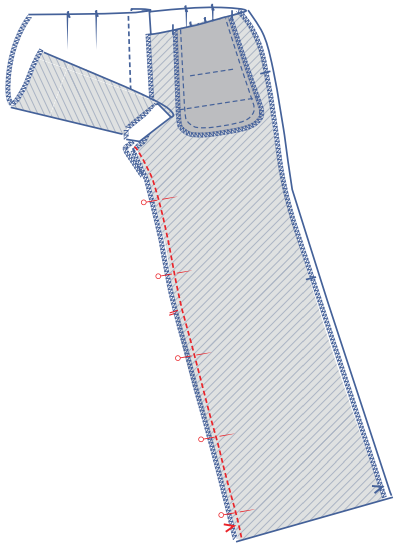

Épinglez et piquez les coutures de l'entrejambe. Ouvrez les coutures.

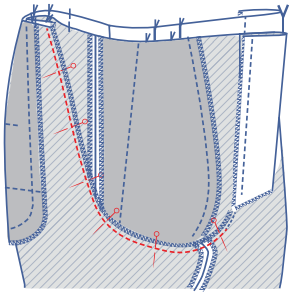

4

Glissez une jambe dans l'autre, endroit contre endroit. Épinglez et piquez la fourche.

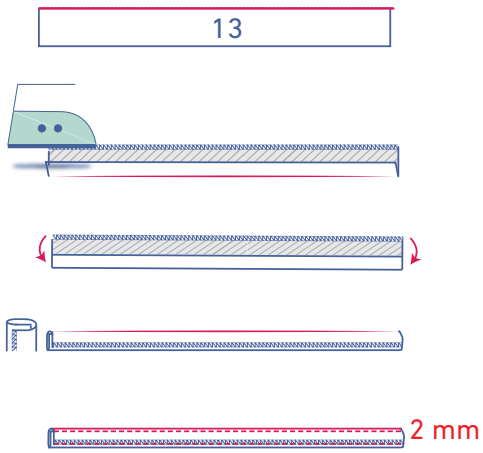

5

Surjetez 1 long bord non fini des passants (13). Repassez le côté non fini vers l'envers et repassez la côté fini par-dessus. Piquez à 2 mm des deux côtés.



Coupez en 5 parties égales.

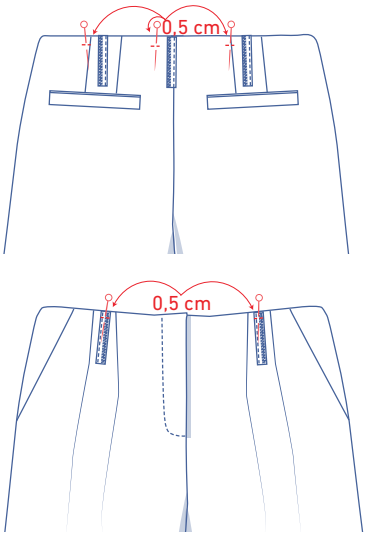

Épinglez 1 côté court des 5 passants dans la couture de la taille.

Sur le DS : 1 sur MDS, et 2x 1 entre les pinces. Sur le DV, 2x 1 entre les plis. Piquez à 0,5 cm du bord supérieur.

Épinglez et piquez la couture MDS de la ceinture DVS (11) sur la ceinture DVG (12). Ouvrez la couture et repassez.

Repassez la ceinture en deux dans la hauteur, envers contre envers pour obtenir une ligne de pli.

Surjetez le long bord indiqué de la ceinture.

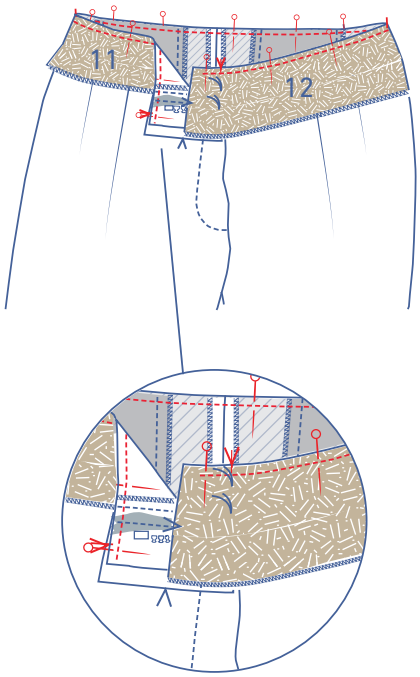

Épinglez la ceinture sur la taille, la couture MDS concorde avec la couture MDS du pantalon, les crans avec les coutures de côté et le cran indiquant MDV avec le cran en v du DVG. Le bord de la ceinture dépasse le bord fini du DVD et la braguette DVG de 1 cm. Piquez.

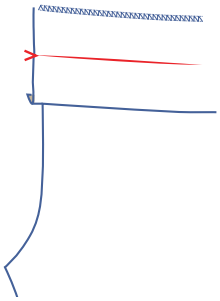

Pliez d'abord la ceinture entièrement vers le haut.

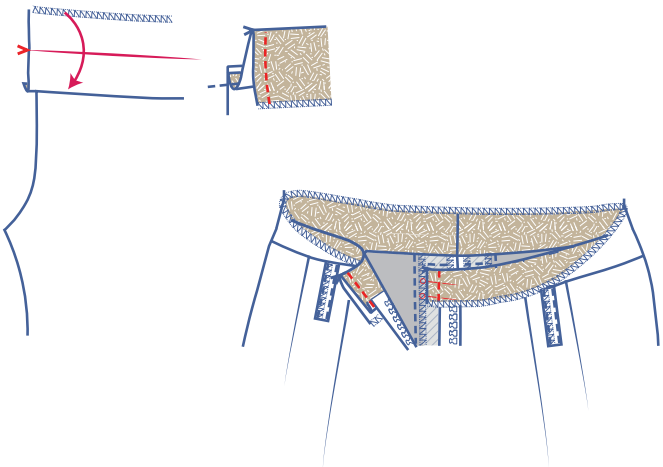

Pliez la ceinture en deux dans la hauteur sur la ligne de pli repassée. Piquez les côtés courts.

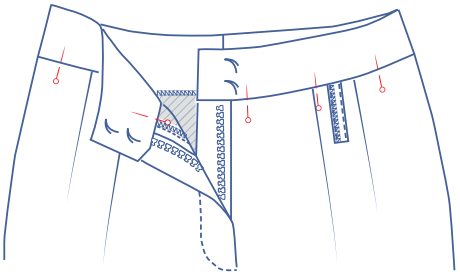

Retournez la ceinture à l'envers.
Posez la ceinture à plat et épinglez les ceintures ensemble sur l'endroit.

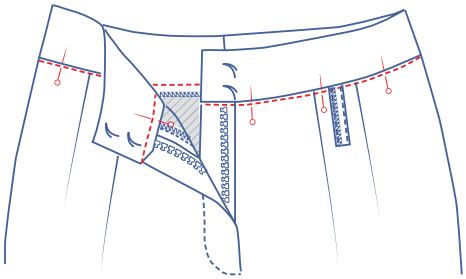

Ouvrez bien le tissu et piquez exactement dans la couture de montage.

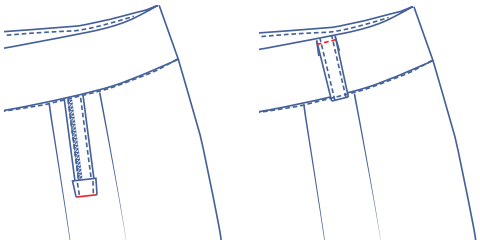

Réalisez un repli de 1 cm sur le bord supérieur des passants et piquez le bord supérieur de chaque passant sur la ceinture.

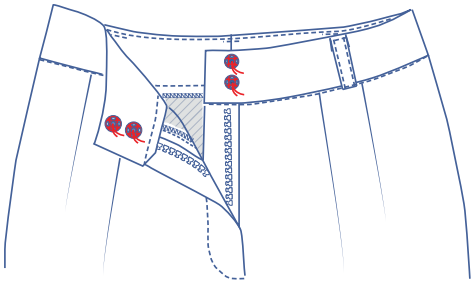

6

Cousez les boutons-pression sur les positions indiquées.

7

Surjetez l'ourlet.

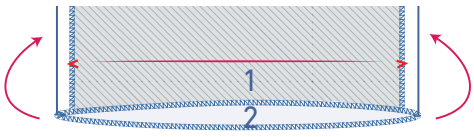

Réalisez un repli dans la valeur de couture, sur le cran en v.

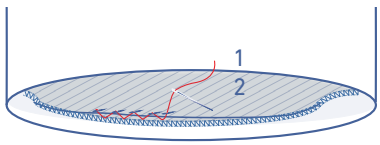

Fixez la valeur de couture.

plan de coupe pour un tissu de 140 cm de large

tailles 32 - 46

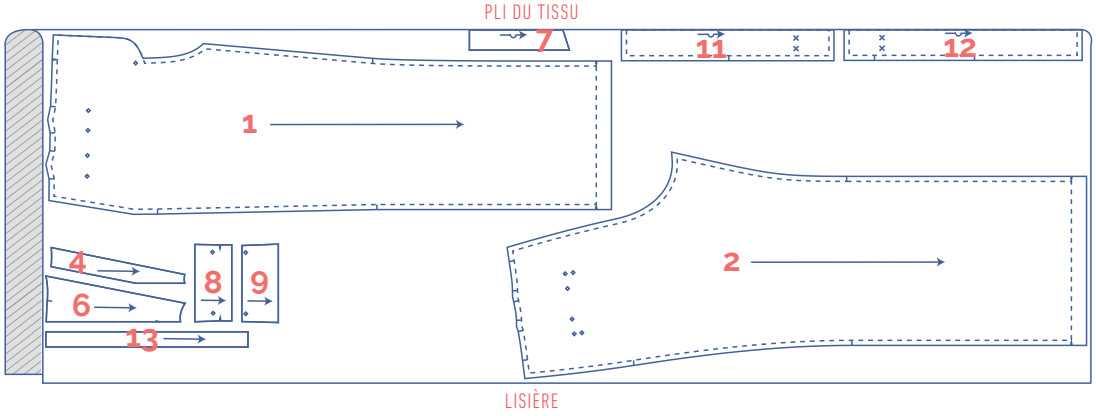

tailles 48 - 58

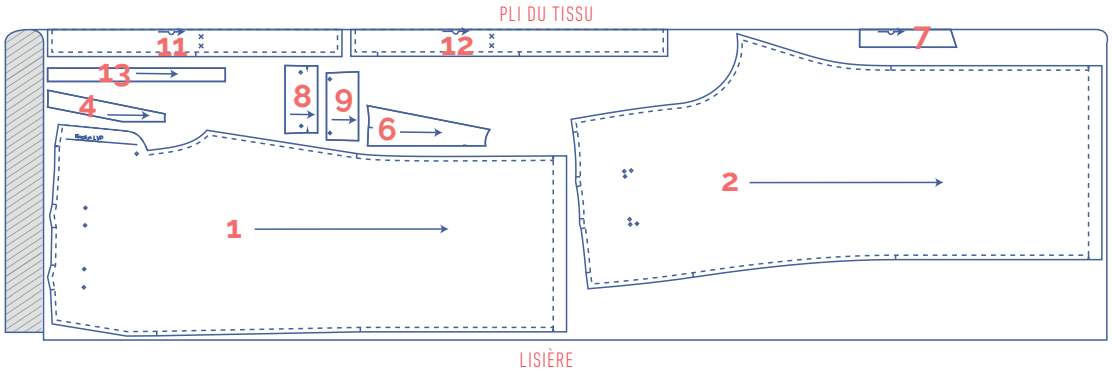
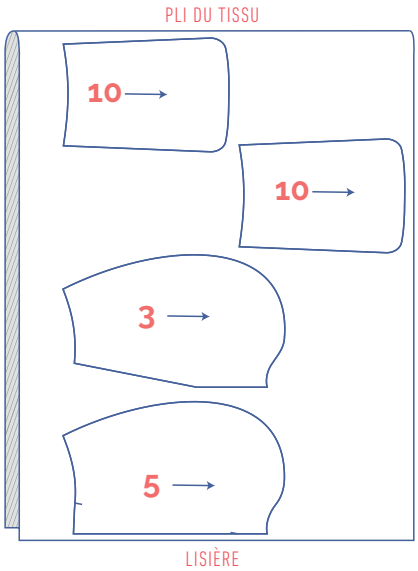
plan de coupe pour la doublure de 140 cm de large