Cosette by Fibre Mood

Cosette by Fibre Mood

32 - 58

Cosette est le top parfait que vous pourrez porter avec tous les vêtements de cet automne. Ce top avec une encolure arrondie a une coupe ajusté autour de la poitrine et légèrement évasée vers l'ourlet. Le dos a un pli profond très joli. Un tissu uni pour un look sobre ou un imprimé coloré? C'est vous qui décidez!

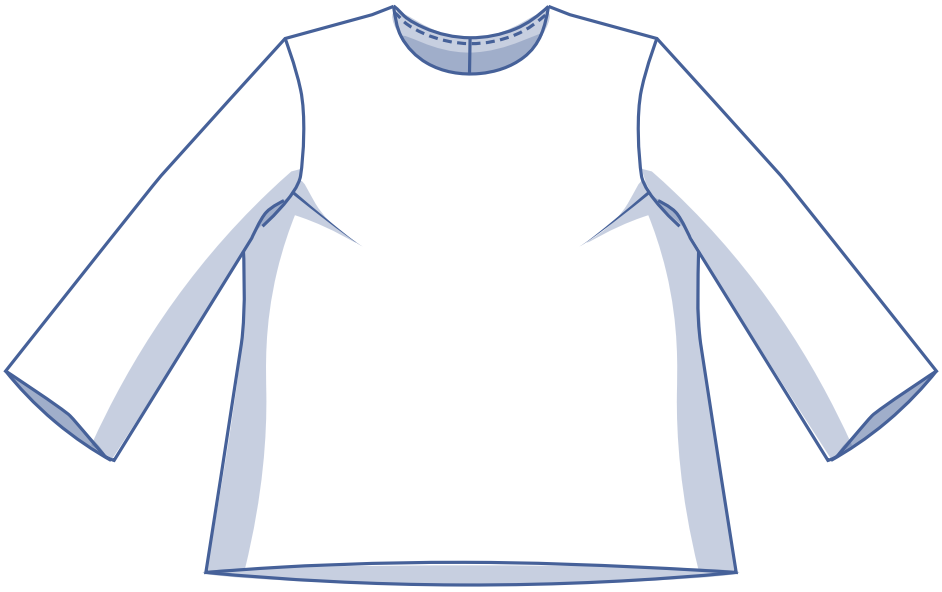

tableau des tailles

taille	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
UK	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
US	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
TP (cm)	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140
TH (cm)	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130	135	140

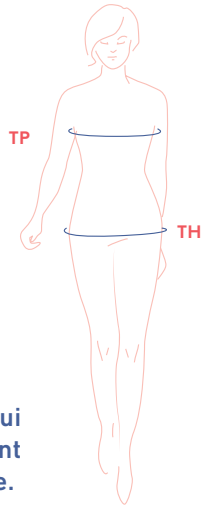

Tour de poitrine (TP) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large de la poitrine.
Tour de hanches (TH) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large du bas du corps.

Choisissez la taille sur la base du tour de poitrine. Si le tour de hanches associé est plus grand que celui indiqué dans le tableau des tailles, consultez le tableau ci-dessous pour vérifier si l'ourlet est suffisant pour laisser de l'ampleur au niveau des hanches ou si vous devez ajuster l'ourlet de la taille choisie.

dimensions (en cm)

Les dimensions dans ce tableau sont les dimensions du patron selon le tissu utilisé et doivent être utilisées comme référence. Les largeurs comprennent un supplément (en plus des mesures du corps) pour garantir un certain confort et obtenir une certaine coupe (près du corps, ample, oversized). Selon la coupe souhaitée, on peut choisir de réaliser une taille de moins ou une taille de plus.

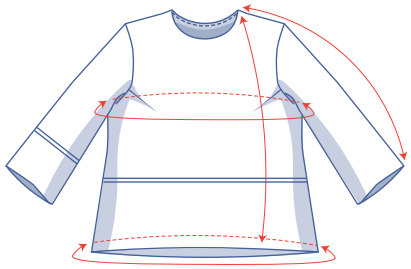

taille	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
dos	55,5	55,75	56	56,25	56,5	56,75	57	58,25	58,75	59,25	60,75	61,25	61,75	62,25
longueur des manches*	50,5	51	51,75	52,25	53	53,5	54	54,75	57	57,75	58,25	58,75	59,5	60
tour de poitrine	85,5	89,5	93,5	97,5	101,5	105,5	109,5	113,5	119,75	125,75	131,75	137,75	143,75	149,75
contour ourlet**	110	114	118	122	126	130	134	137,75	143,75	149,75	155,5	161,5	167,5	173,5

** Longueur des épaules comprise.*
*** Tenez compte du fait que ce contour est mesuré au-dessus du tour de hanches naturel.*

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou souhaitées. Rallongez ou raccourcissez le top et/ou les manches en découpant les parties du patron sur les lignes doubles indiquées. Séparez ensuite les parties du patron de x centimètres ou faites en sorte que les parties se chevauchent de x centimètres. Veillez à ce que les lignes MDV, MDS et les coutures de côté soient bien droites.

ATTENTION

Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements.

conseil de tissu

Nous avons réalisé le top Cosette dans un tissu interlock. L'interlock (par exemple, Punto di Roma) est un jersey double, avec le même aspect sur l'endroit et l'envers du tissu. Le tissu est plus lourd et rigide qu'un jersey simple, qui est composé d'une seule couche, et légèrement extensible. Le top Cosette sera également joli en néoprène ou scuba. Il est important que le tissu soit extenseible (un jersey ou un tissu tissé extensible). Découvrez toutes les informations sur la collection de tissus Fibre Mood et les plans de coupe assortis ici ou sur www.fibremood.com/fr/tissus.

matériel

- Fil à coudre
- Doublure thermocollante : max. 20 cm
- Agrafe
- Tissu : voir le tableau

quantité de tissu (en cm) F collection	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
interlock gris largeur du tissu 150 cm	110	110	110	110	110	110	110	110	150	150	155	160	165	165
interlock bleu largeur du tissu 150 cm	110	110	110	110	110	110	110	110	150	150	155	160	165	165

Découvrez toutes les informations sur la collection de tissus Fibre Mood et les plans de coupe associés ici ou sur www.fibremood.com/fr/tissus.

quantité de tissu (en cm) standard	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
largeur du tissu 140 cm	110	110	110	110	110	145	145	150	150	160	160	165	170	170

Vous trouverez le plan de coupe associé à la dernière page de cette marche à suivre.

marche à suivre

La finition et le montage du vêtement sont adaptés au tissu utilisé. Les pièces sont toujours piquées endroit contre endroit, sauf mention contraire.

DV	devant
DS	dos
MDV	milieu devant
MDS	milieu dos
DSG	dos gauche
	endroit
	envers
	doublure thermocollante

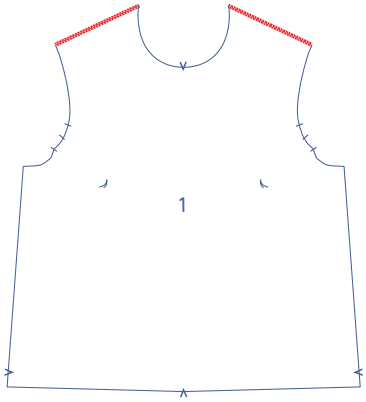

1

Surjetez la couture d'épaule du DV (1).

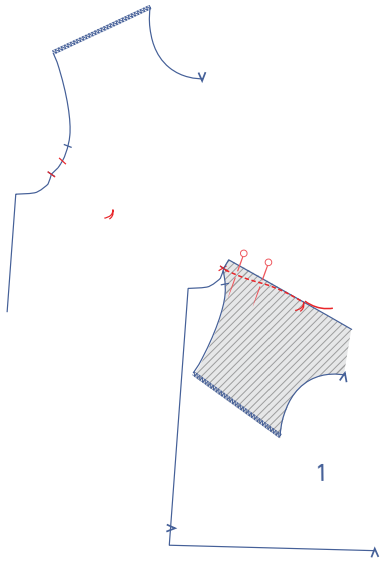

Pliez les deux crans inférieurs sur l'emmanchure DV l'un sur l'autre, endroit contre endroit. Piquez la pince légèrement en arrondi vers le faufil. Piquez un peu plus loin que le faufil, sans tissu. Coupez les fils et faites un nœud.

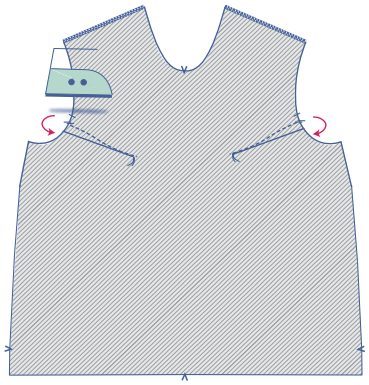

Retournez le DV, l'envers est maintenant vers vous. Repassez la valeur de la pince vers le bas.

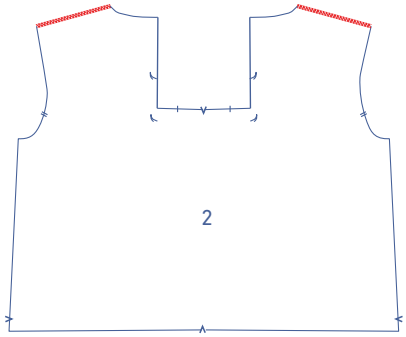

2

Surjetez la couture d'épaule du DS (2).

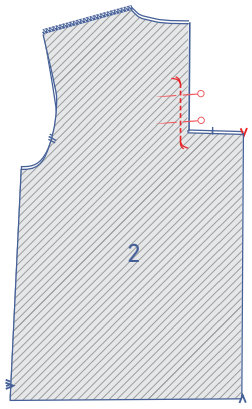

Épinglez et piquez la couture MDS entre les deux faufils.

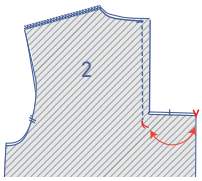

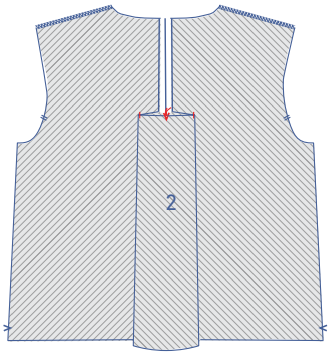

Formez le plis du DS en l'aplatissant au niveau des crans, le cran en v correspond à la couture MDS.

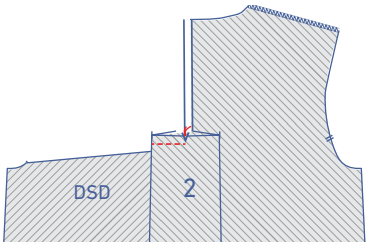

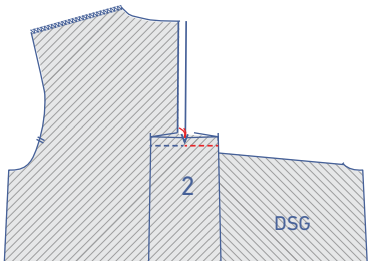

Piquez la valeur du pli à gauche et à droite de le couture MDS, pliez bien le DS de côté (le pli n'est pas fixé au DS). Piquez à chaque fois jusqu'aux faufils de le couture MDS.

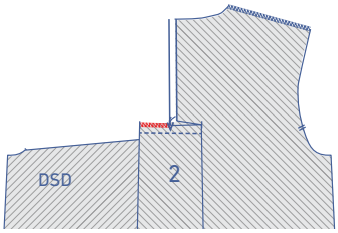

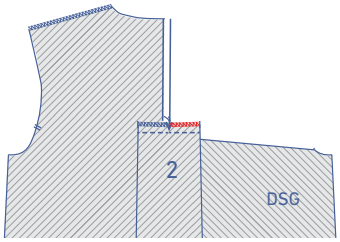

Surjetez les bords non finis ensemble à gauche et à droite de la couture MDS.

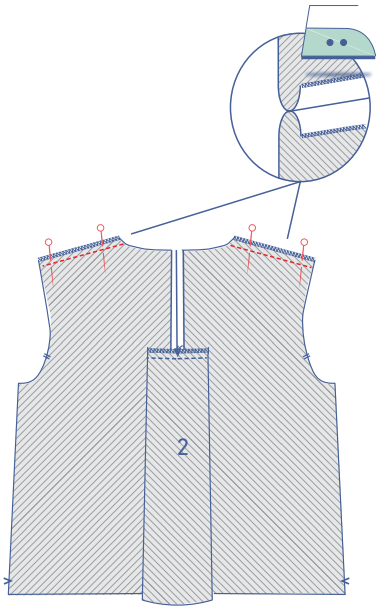

3

Épinglez et piquez les coutures d'épaule. Ouvrez la valeur de couture.

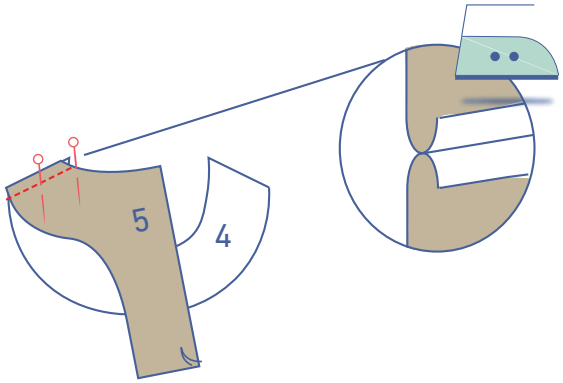

Épinglez et piquez les coutures d'épaule de la parementure DV (4) et de la parementure DS (5). Ouvrez la valeur de couture.

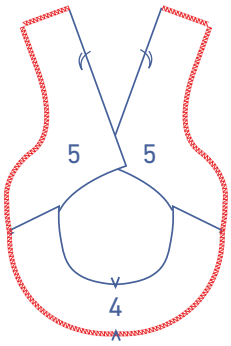

Surjetez les bords indiqués.

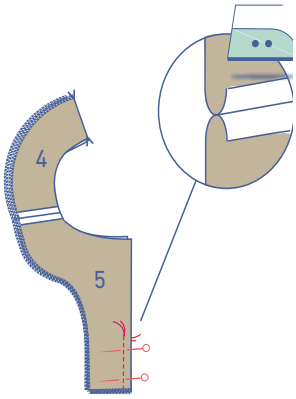

Piquez la couture MDS sous le faufil et repassez la valeur de couture.

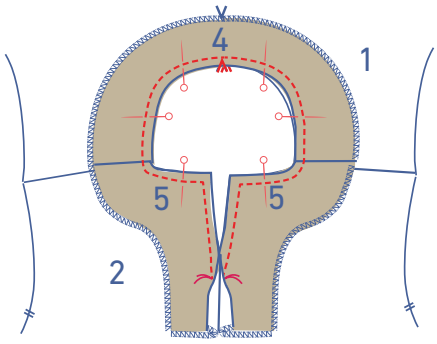

Épinglez et piquez la parementure sur l'ouvrage, les crans et les coutures d'épaule doivent correspondre. Piquez exactement jusqu'aux faufils.

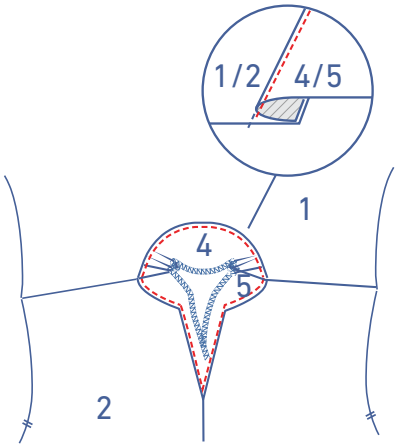

Pliez la parementure avec la valeur de couture de côté vers la parementure. Piquez sur la parementure à 2 mm de la couture, à travers toutes les couches (parementure + valeur de couture). Piquez le plus loin possible.

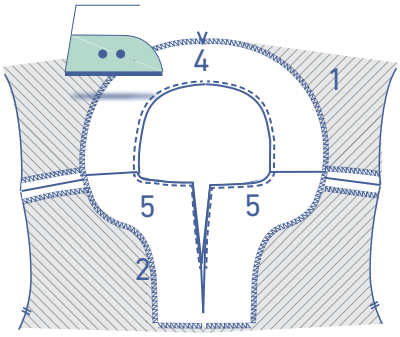

Repassez joliment la parementure contre l'envers. Si vous souhaitez un plus joli arrondi, vous pouvez cranter la valeur de couture de l'encolure.

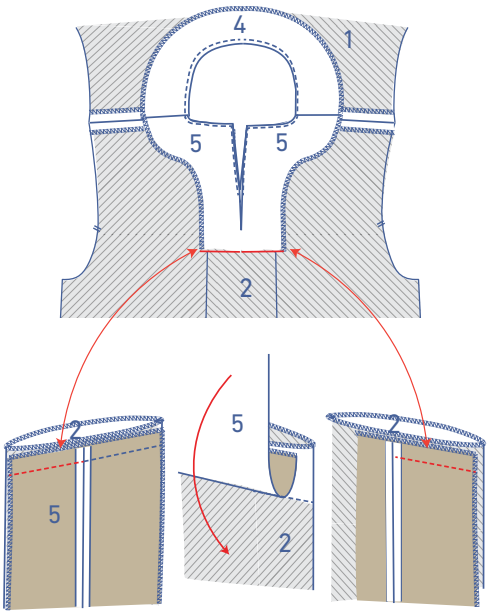

Piquez le bord inférieur de la parementure sur le bord supérieur du pli. Piquez sur le côté gauche et le côté droit de la couture MDS. Pliez 1 cm du bord inférieur de la parementure vers l'envers, pour que cette valeur soit posée avec l'endroit contre l'endroit du pli.

Prenez la valeur de couture + la valeur du pli des deux côtés de la couture MDS et piquez les deux pièces des deux côtés de la couture MDS.

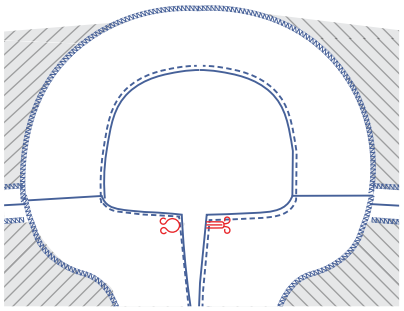

Cousez l'agrafe sur le bord supérieur de la parementure dans MDS.

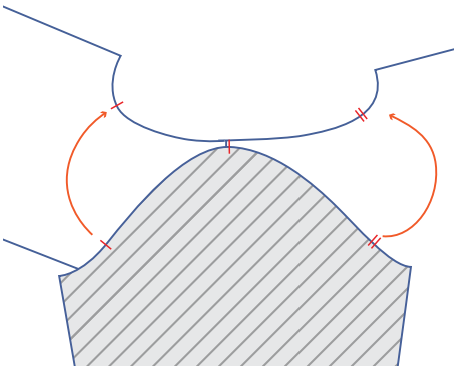

4

Épinglez le bord supérieur de la manche (3) (= la tête de manche) sur l'emmanchure, les repères doivent correspondre. Le cran simple indique le devant, le cran double le dos. Le cran simple supérieur correspond à la couture d'épaule.

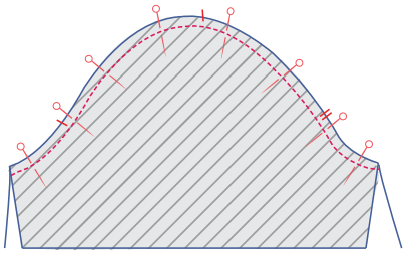

Répartissez le « surplus » de tissu régulièrement entre les crans. Piquez.

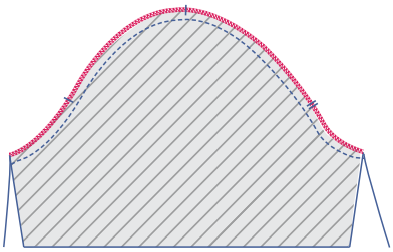

Surjetez les bords non finis ensemble.

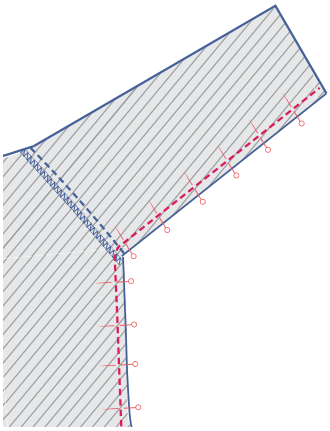

Épinglez et piquez les coutures de côté et dessous de manche.

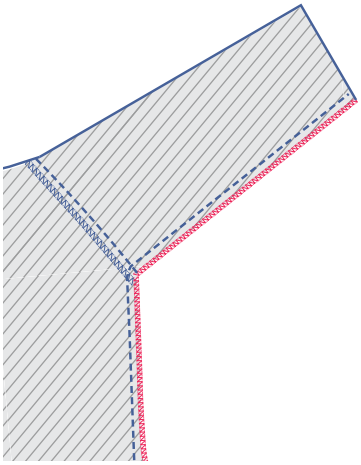

Surjetez les bords non finis ensemble.

5

Surjetez l'ourlet et les ourlets des manches.

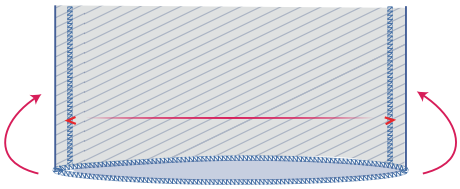

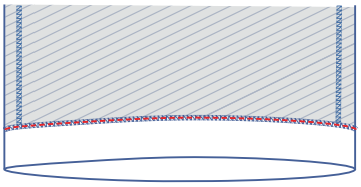

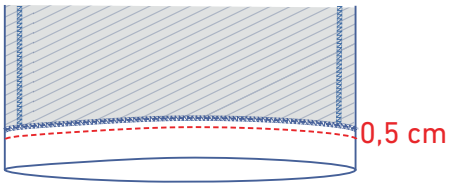

Pliez les ourlets sur les crans en v et surjetez le contour. Réalisez une surpiqûre décorative supplémentaire à 0,5 cm sous la piqûre précédente.

pièces du patron & valeurs de couture (en cm)

Afin de coudre le vêtement selon la marche à suivre, vous devez ajouter les valeurs de couture indiquées autour des pièces du patron en papier avant de les découper.

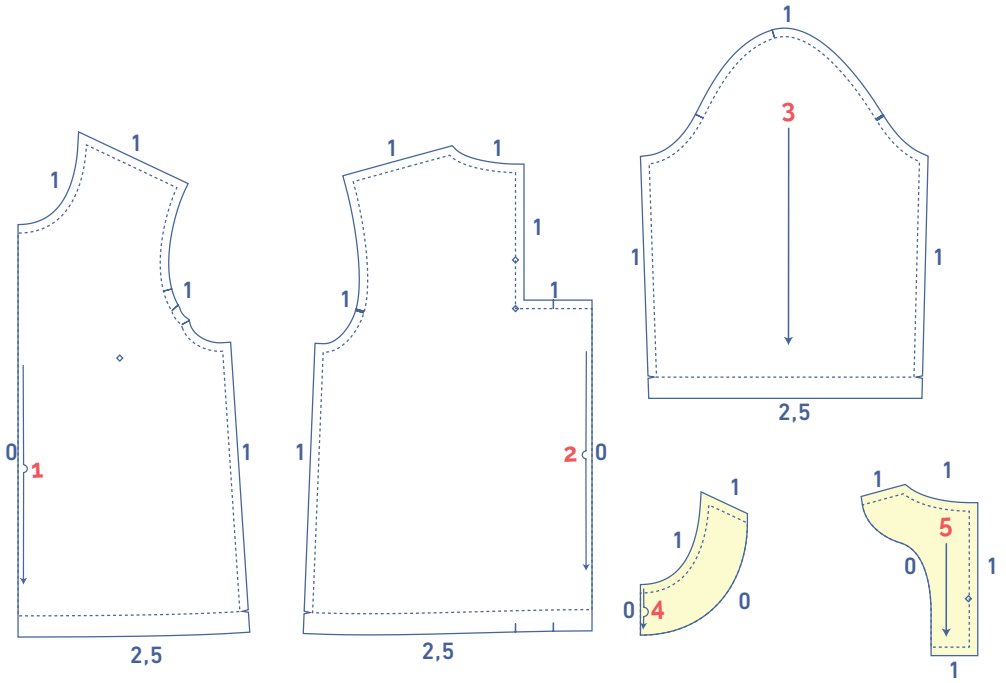

1. devant : 1x sur le pli du tissu
2. dos : 1x sur le pli du tissu
3. manche : 2x
4. parementure DV : 1x sur le pli du tissu
5. parementure DS : 2x

ATTENTION

L'envers des pièces marquées en jaune clair est renforcé avec de la doublure thermocollante.

plan de coupe pour un tissu avec une largeur de 140 cm

Indiquez les points importants sur le contour du patron :

- Coupez légèrement dans le papier à patron et le tissu sur un simple trait vertical (I) et un double trait vertical (II).
- Découpez un petit cran en v dans le tissu sur un symbole en v et sur la ligne d'ourlet fini.
- Découpez un petit cran en v dans les pièces posées sur le pli du tissu, pour indiquer le milieu de ces pièces.

Indiquez les points importants à l'intérieur du patron :

- Marquez le point indiquant jusqu'om vous devez piquez le DS sur MDS, la fin de la pince et la position du pli sur MDS à l'aide d'un faufil (◟) en indiquant le milieu du (◇) avec un fil et une aiguille.

32 - 40

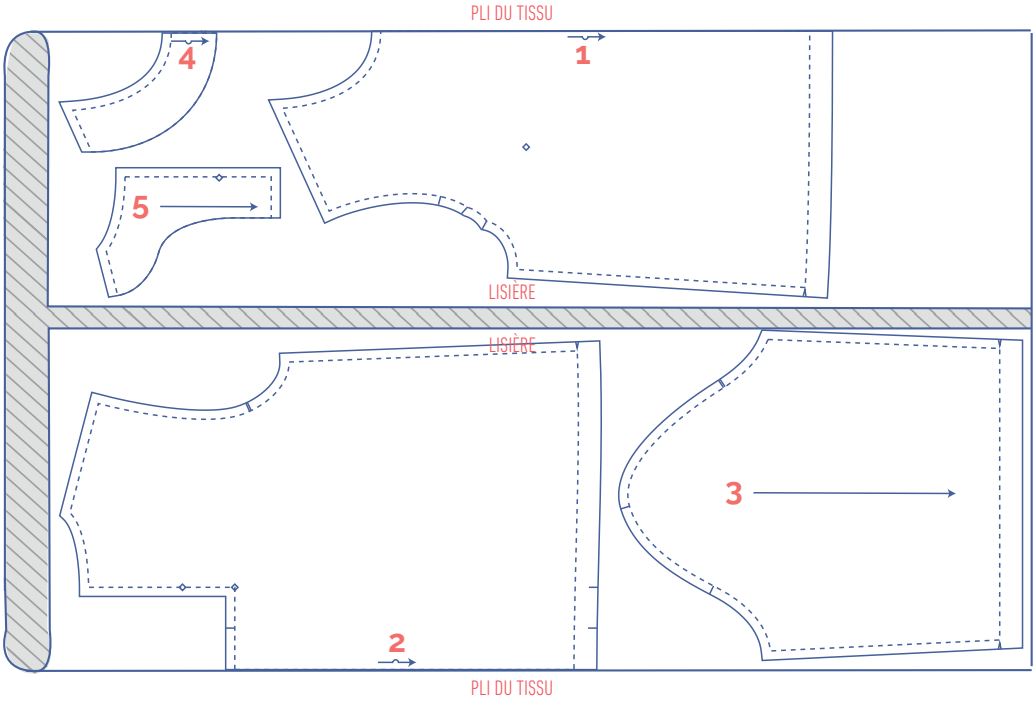
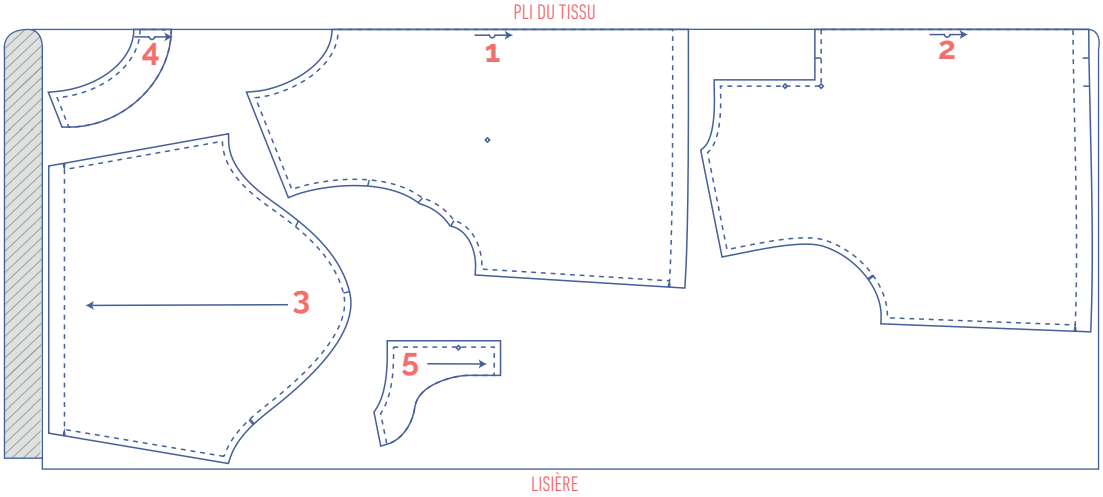
42 - 58