Afra by Fibre Mood

Afra by Fibre Mood

XS - XXXL

Audrey Hepburn ya estaba enamorada del elegante cuello barco en los años 50. Brigitte Bardot continuó ese 'affair' y nosotros seguimos apasionados por él. Por eso hemos diseñado Afra para ti. Este top es sencillo, clásico e intemporal. Realizado en una tela de punto a rayas, no hay duda de que Afra hará muy buenas migas con tus vaqueros. ¡El único límite para Afra es tu imaginación!

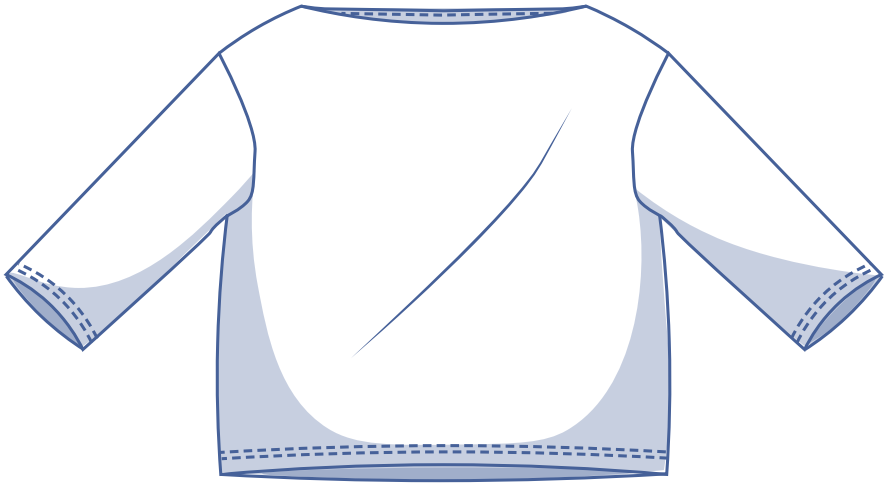

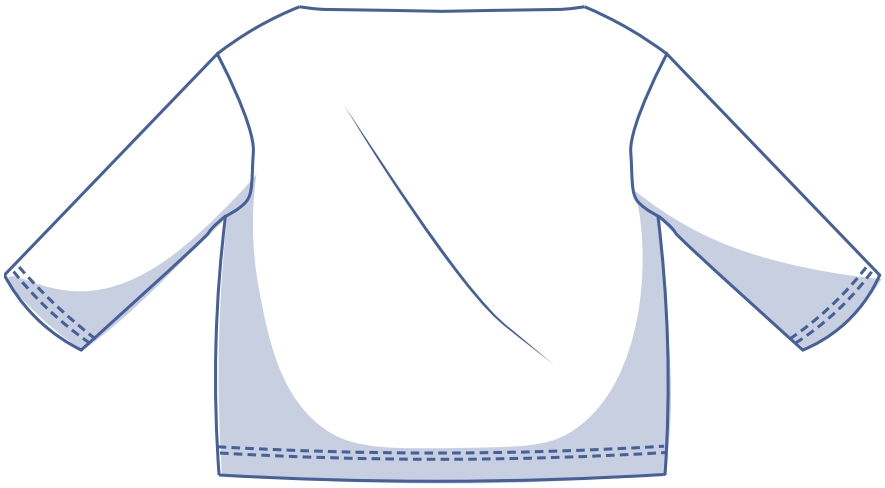

guía de tallas (en cm)

talla	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		
EU	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
UK	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
US	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
CP	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
CA	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130	135	140	145

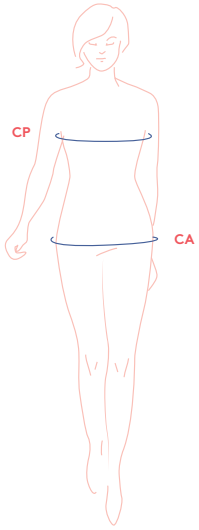

Contorno de pecho (CP): mide alrededor de la parte más amplia de tu pecho.
Contorno de cadera (CA): mide alrededor de la parte más ancha de tu cadera.

Para este patrón elige la talla en función de tu contorno de pecho. Escoge la talla que mejor se adapte a tu medida de contorno de pecho. Modificar el contorno de cadera es fácil. Solo tienes que continuar el trazo por la línea de una talla superior o inferior.

medidas de la prenda acabada (en cm)

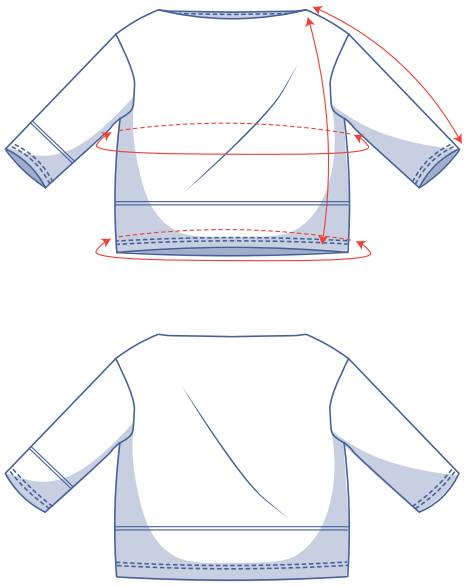

Las medidas de esta tabla son las medidas del patrón terminado según el tejido utilizado y sirven como referencia. Se ha añadido holgura (sobre las medidas exactas del cuerpo) para conseguir un ajuste más cómodo y un corte determinado (ajustado, suelto u oversize). Según el estilo que prefieras, puedes escoger una talla más o menos.

talla	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
largo	53,25	54	54,75	55	56,25	57,25	58,5
largo de manga*	43,25	44,25	45,5	45,75	48,25	49,5	52
contorno de pecho	83,25	91,25	99,25	107,25	117,25	129,25	141,25
contorno dobladillo	88,75	96,75	104,75	113,25	123,25	135,75	147,75

** Incluye largo de hombro.*

Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas o deseadas. Alarga o acorta la camiseta y/o las mangas cortando las partes del patrón por las líneas dobles y luego separándolas o superponiéndolas los centímetros deseados. Asegúrate de que las líneas CD y CT y las costuras laterales están siempre bien rectas.

IMPORTANTE

Adapta la cantidad de tela en base a las alteraciones que realices.

materiales

- Hilo
- Entretela termoadhesiva: máx. 15 cm
- Tela: ver tabla

tela (en cm) estándar	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
tela de 110 cm de ancho	110	115	180	185	190	190	195
tela de 140 cm de ancho	110	115	115	115	120	190	195

El plano de corte correspondiente se encuentra en la página 6 de estas instrucciones de costura.

---

telas recomendadas

Haz la camiseta Afra en jersey. Jersey de viscosa, de algodón, French Terry, etc. Son todas buenas opciones. Recuerda que este patrón está pensado solo para telas elásticas y no tejidas.

Proud to be #Sewista

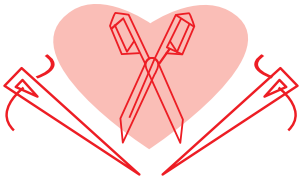

piezas y márgenes de costura (en cm)

Para coser la prenda como se describe en las instrucciones debes dibujar un margen de costura en torno a las piezas del patrón, en el papel, antes de cortar la tela.

1. delantero: 1x en el doblez de la tela
2. trasero: 1x en el doblez de la tela
3. manga: 2x
4. vista cuello delantera: 1x en el doblez de la tela
5. vista cuello trasera: 1x en el doblez de la tela

IMPORTANTE

Las piezas destacadas en amarillo claro llevan entretela termoadhesiva en el revés de la tela.

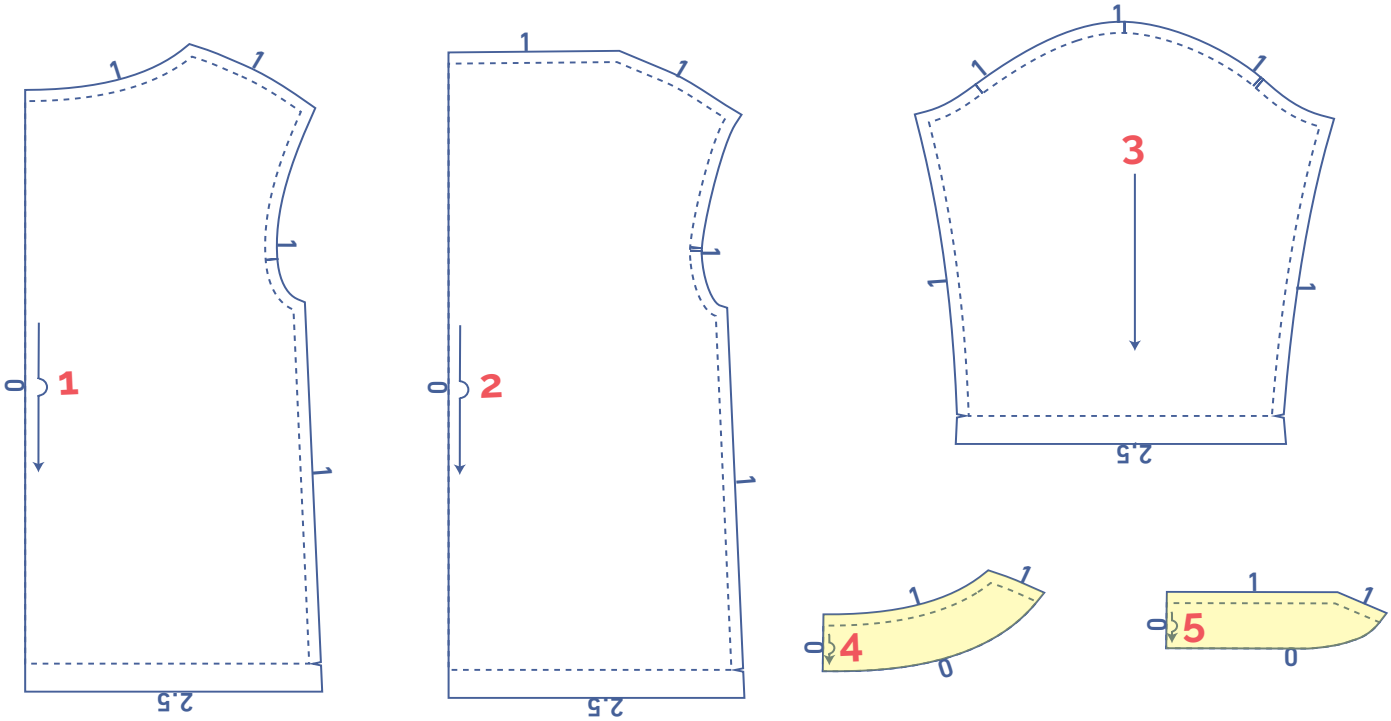

- **Haz un corte en el papel y en la tela en los lugares donde encuentres una línea vertical (I) y una doble línea vertical (II).**
- **Corta una pequeña muesca en la tela en las marcas en V o a la altura del dobladillo acabado.**
- **Corta una esquina de tela en las piezas colocadas en el doblez de la tela (⌒), para marcar su centro.**

plano de corte para telas de 110 cm de ancho

XS - S

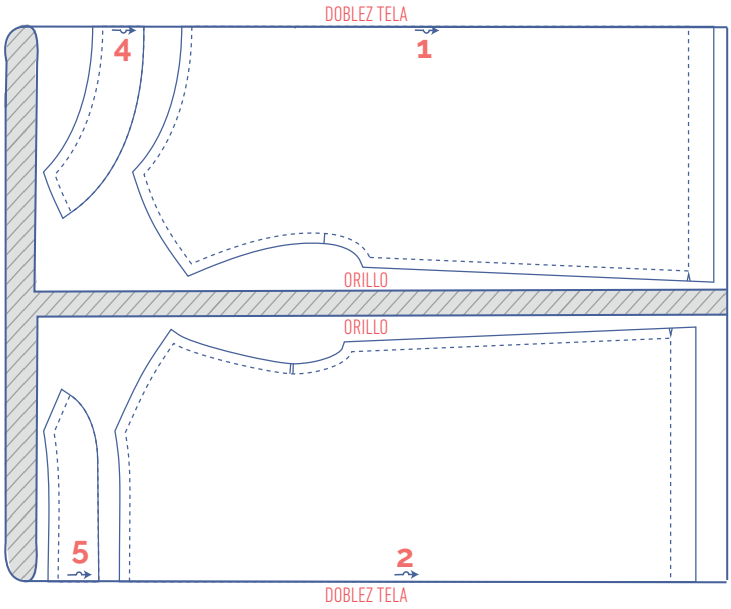

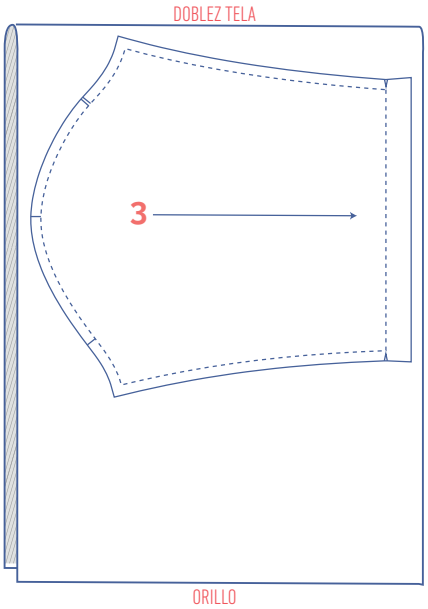

M - XXXL

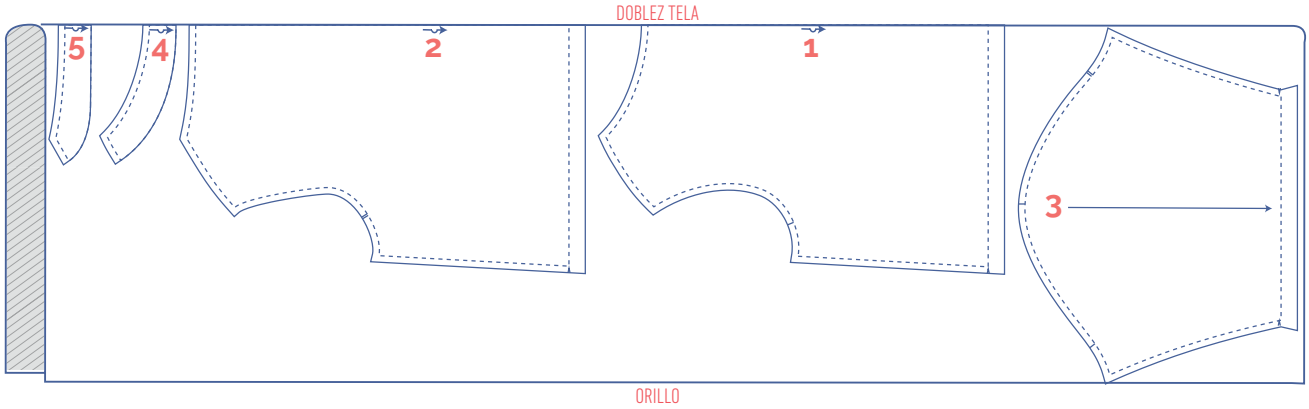

plano de corte para telas de 140 cm de ancho

XS - XL

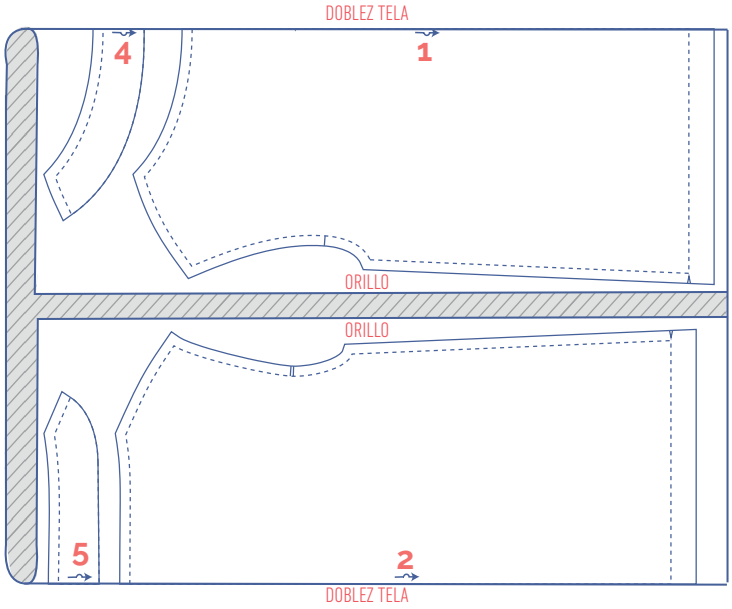

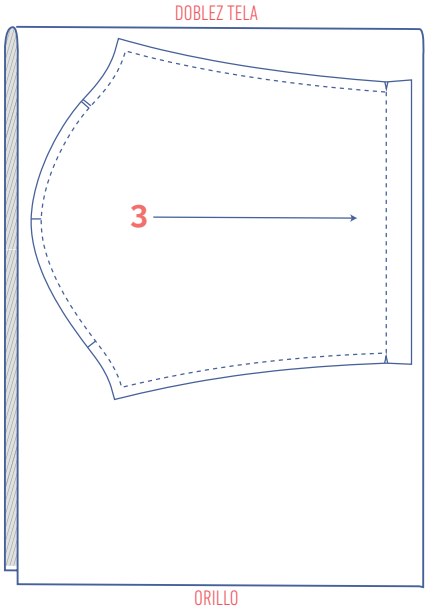

XXL - XXXL

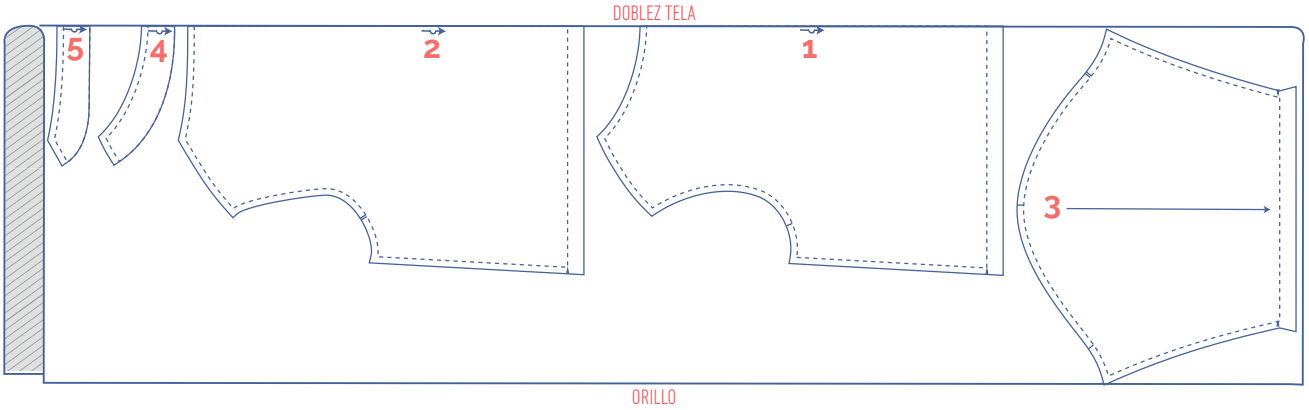

confección

**La confección y el acabado de la prenda dependerá del tejido empleado.
Las piezas se cosen siempre con los derechos enfrentados,
a menos que se indique lo contrario.**

D	delantero
T	trasero
CD	centro delantero
CT	centro trasero
	derecho
	revés
	entretela termoadhesiva

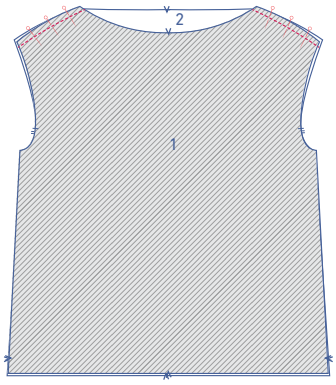

1

Sujeta con alfileres y cose los hombros de las piezas delantera (1) y trasera (2).

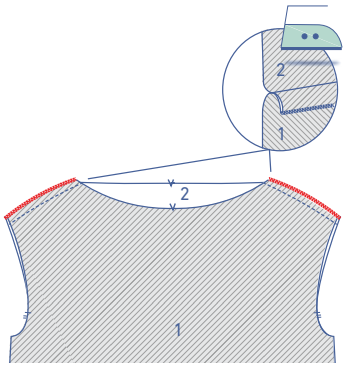

Pule juntas las costuras y plánchalas hacia el delantero.

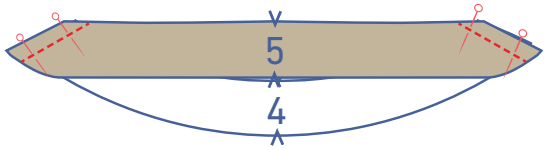

2

Sujeta con alfileres y cose los hombros de la vista de cuello delantera (4) y trasera (5).

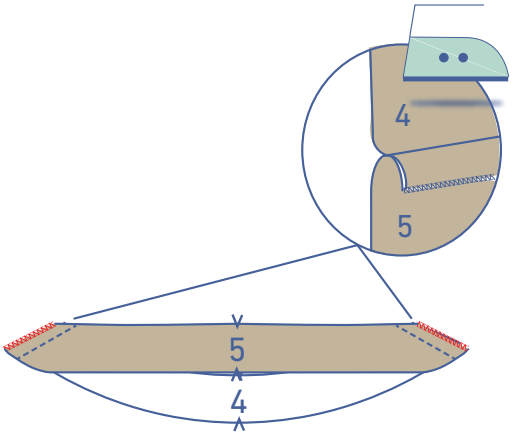

Pule juntas las costuras y plánchalas hacia la vista trasera.

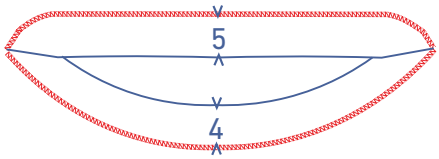

Remata los bordes indicados.

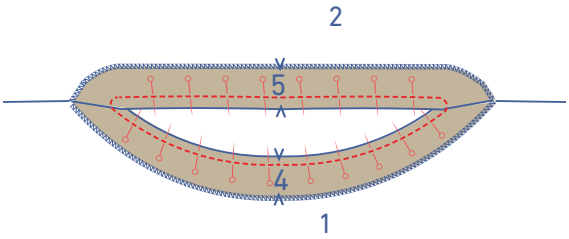

Sujeta con alfileres la vista de cuello al escote, haciendo coincidir las marcas y las costuras correspondientes. Cose con aguja de punta de bola.

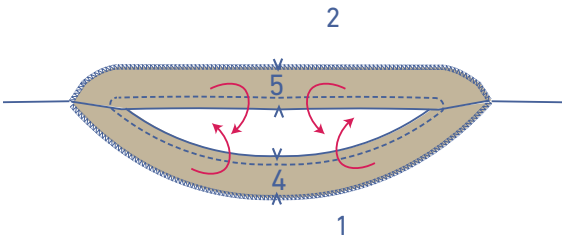

Dobla la vista y el margen de costura fuera del cuerpo principal de la camiseta.

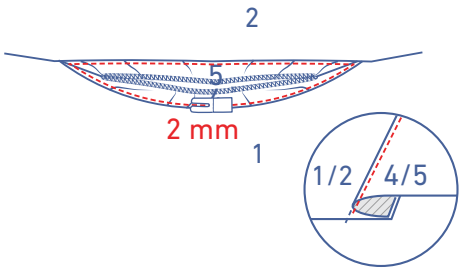

Realiza un pespunte sobre la vista a 2 mm de la costura atravesando todas las capas (vista + margen de costura).

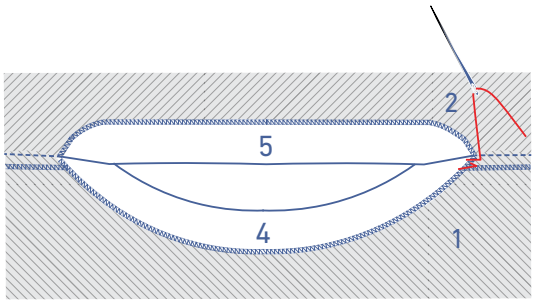

Dobla la vista hacia el revés de la prenda. Fíjala a la camiseta con unas puntadas a mano en las costuras de hombro.

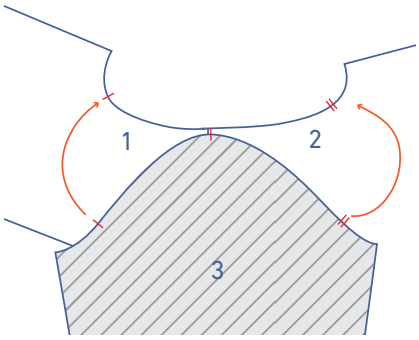

3

Sujeta con alfileres y cose la manga (= la cabeza de la manga) a la sisa haciendo coincidir las marcas. El corte simple indica el delantero y el doble el trasero. La marca de la parte superior tiene que estar perfectamente alineada con las costuras de hombros.

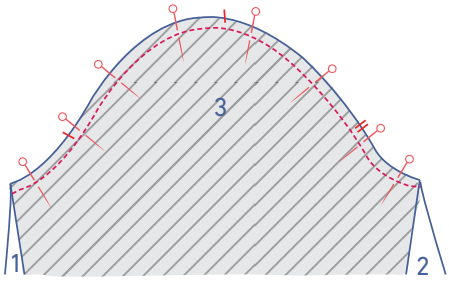

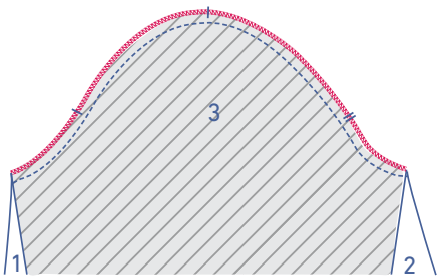

Pule juntas las costuras.

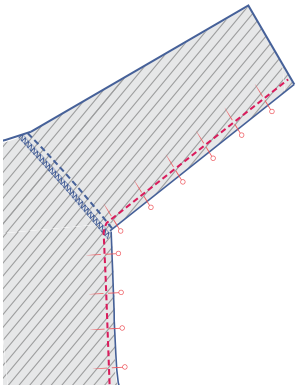

Sujeta con alfileres y cose la parte inferior de brazos y costados.

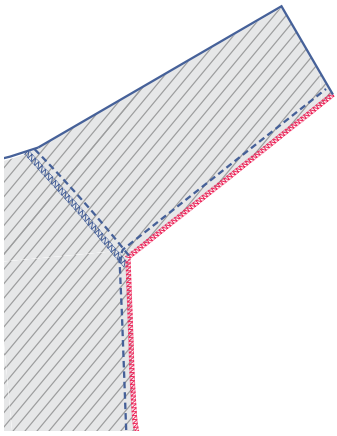

Pule juntas las costuras.

4

Remata los dobladillos de cuerpo y mangas.

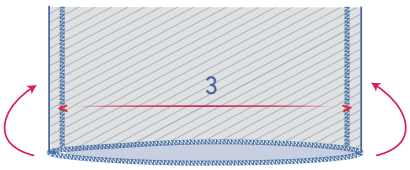

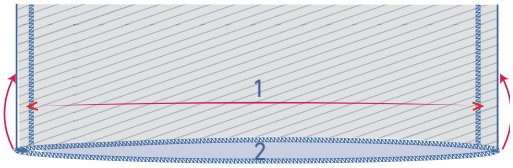

Plancha los dobladillos por las marcas en V.

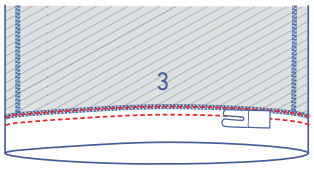

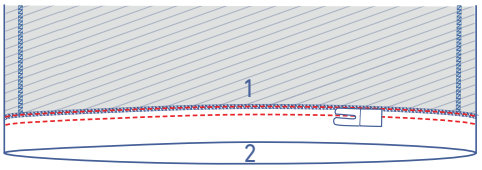

Cose el dobladillo con pespunte doble utilizando una aguja de punta de bola.