Danika by Fibre Mood

Danika by Fibre Mood

32 - 58

Une combinaison avec beaucoup d'allure grâce au décolleté dos avec un nœud. Sinon pas de fioritures, même pas de zip ou autre fermeture. Le modèle droit de Danika fait en sorte que vous pouvez quasiment sauter dedans ! Nous lui avons donné une longueur midi. La réaliser plus longue ou plus courte ? Ce patron est facile à adapter. Tout comme le style. Relax en lin ou en denim, avec des claquettes. Ou très chic, en satin avec de jolis talons. Suits you Miss !

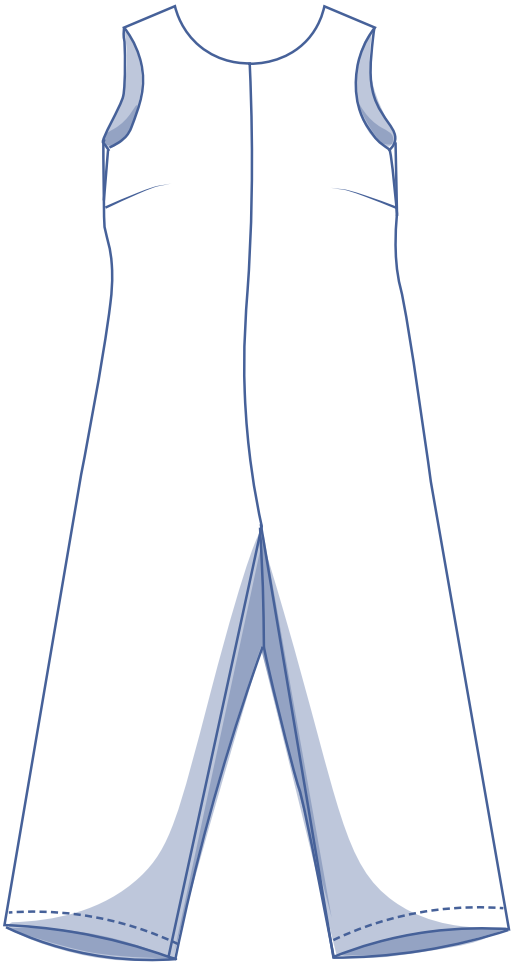

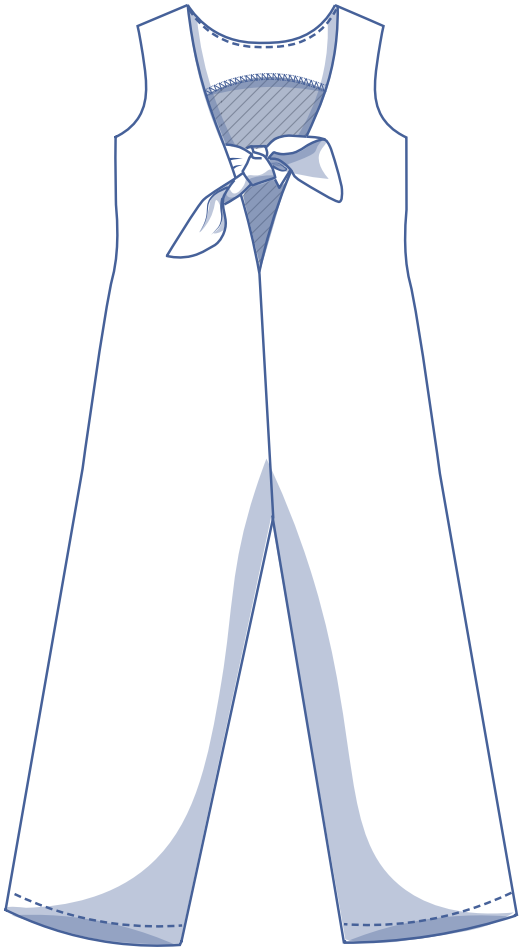

tableau des mesures (en cm)

taille	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
stature	160	164	166	167	168	169	170	171	172	172	172	172	172	172
TP (tour de poitrine)	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140
TH (tour de hanches)	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130	135	140

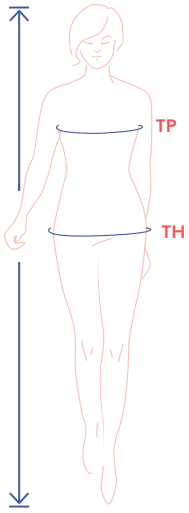

Choisissez la taille sur la base du tour de poitrine. Si votre tour de hanches est plus grand que le tour de hanches correspondant indiqué dans le tableau des tailles, consultez le tableau ci-dessous pour vérifier si le tour de hanches est suffisant pour laisser de l'ampleur au niveau des hanches ou si vous devez ajuster le tour de hanches. Ce n'est pas compliqué, en reprenant le patron vous passez tout simplement de la ligne d'une taille vers la ligne de la taille de plus.

dimensions (en cm)

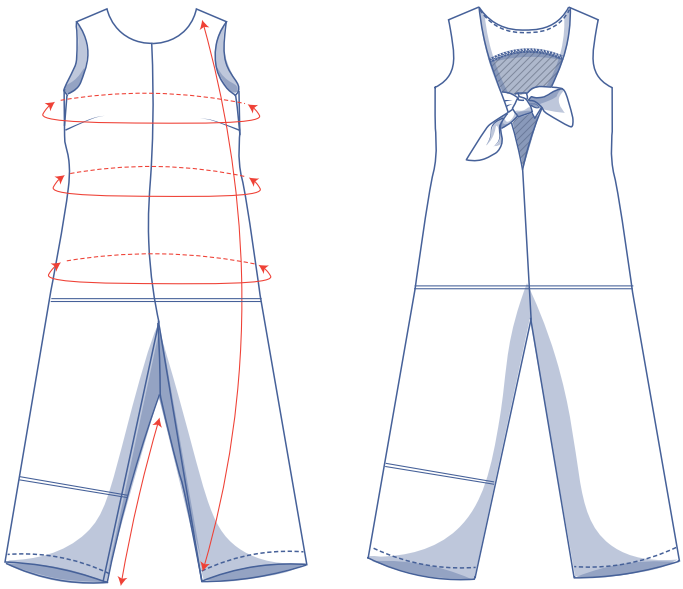

raccourcissez ou rallongez votre patron ici

Les dimensions dans ce tableau sont les dimensions du patron selon le tissu utilisé et doivent être utilisées comme référence. Les largeurs comprennent un supplément (en plus des mesures du corps) pour garantir un certain confort et obtenir une coupe déterminée (= ample). Selon la coupe souhaitée, on peut choisir de réaliser une taille de moins ou une taille de plus.

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou souhaitées. Rallongez ou raccourcissez les jambes et/ou la fourche en découpant les pièces du patron sur les lignes doubles indiquées. Séparez ensuite les pièces du patron de x centimètres ou faites en sorte que les pièces se chevauchent de x centimètres. Veillez à ce que les lignes MDV, MDS et les coutures de côté soient bien droites.

ATTENTION

Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements.

taille	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
longueur	124,75	125,5	126,25	127	127,5	128,25	129	129,5	132,25	133,25	134,5	135,5	136,5	137,75
tour de poitrine	85,5	89,25	93	96,75	100,5	104,25	108	111,75	118,75	124,25	129,5	135	140,5	145,75
tour de taille	83	86	89	93	97	101	103	107	113	119	125	131	137	143
tour de hanches	93	97	101	104	107	110	113	116	122	127	132	137	142	147
longueur d'entrejambe	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52,25	52,25	52,25

matériel

- Fil à coudre
- Doublure thermocollante : max. 70 cm
- Tissu : voir tableau

tissu		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
largeur du tissu 110 cm	cm	265	265	265	270	280	290	310	315	330	340	350	355	375	420
largeur du tissu 140 cm	cm	190	195	200	205	220	225	225	230	295	300	310	320	335	350

Vous trouverez le plan de coupe associé à la page 6 de cette marche à suivre.

conseil de tissu

Danika est faite pour les tissus tissés : le lin, le coton, le chambray, le crêpe de viscose ou de polyester, ou le tencel. Vous préférez les jerseys ? Possible, mais pas trop fin et trop souple. Le jersey doit avoir une certaine tenue pour pouvoir piquer les détails. Et vous ne voulez pas d'un pantalon qui vous colle aux fesses...

Proud to be #Sewista

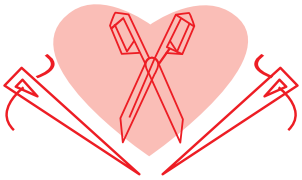

pièces du patron & valeurs de couture (en cm)

Afin de coudre le vêtement selon la marche à suivre, vous devez ajouter les valeurs de couture indiquées autour des pièces du patron en papier avant de les découper.

1. devant : 2x
2. dos : 2x
3. ruban à nouer : 2x sur le pli du tissu
4. parementure DV : 1x sur le pli du tissu
5. parementure DS : 2x

ATTENTION

L'envers des pièces marquées en jaune clair est renforcé avec de la doublure thermocollante.

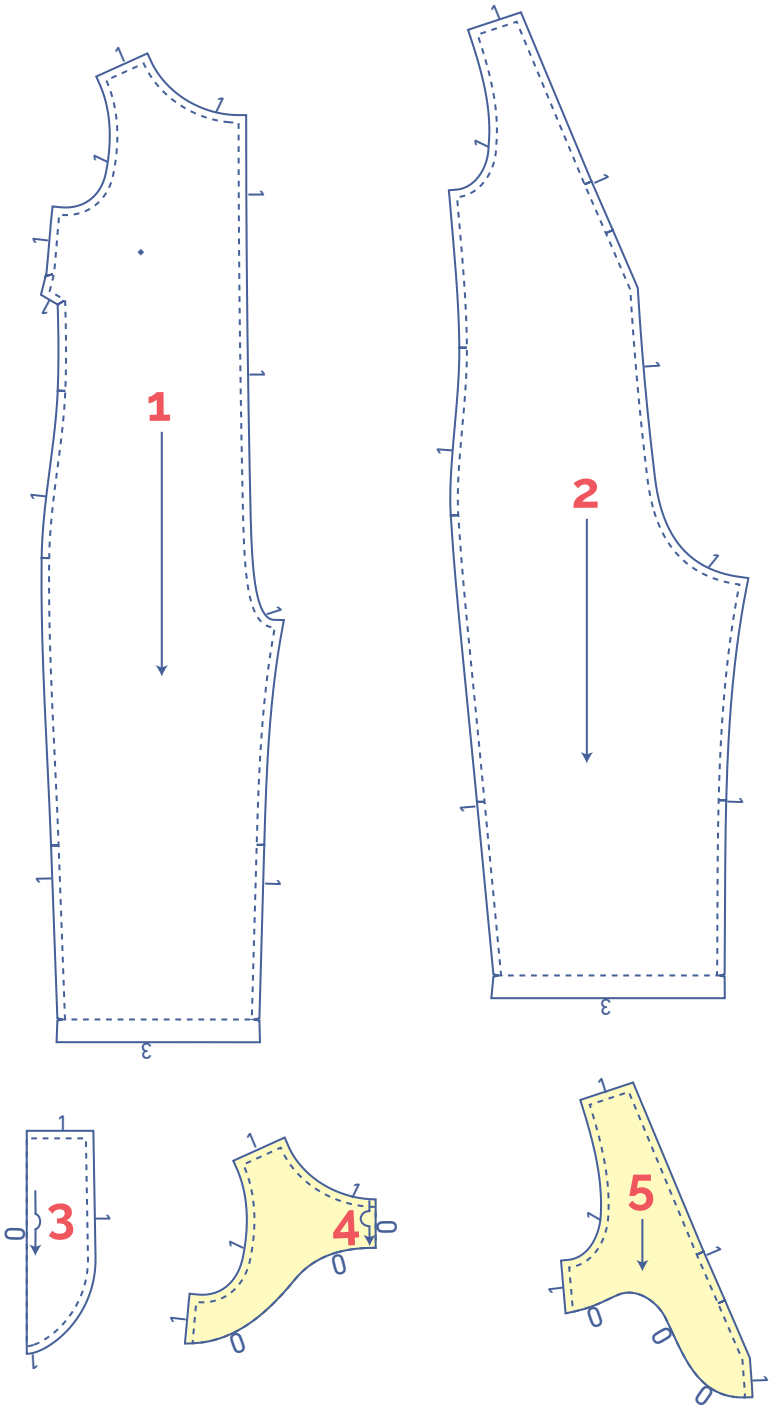

type de matière

tissu

doublure thermocollante

plan de coupe pour un tissu uni
largeur du tissu 110 cm

32 - 54

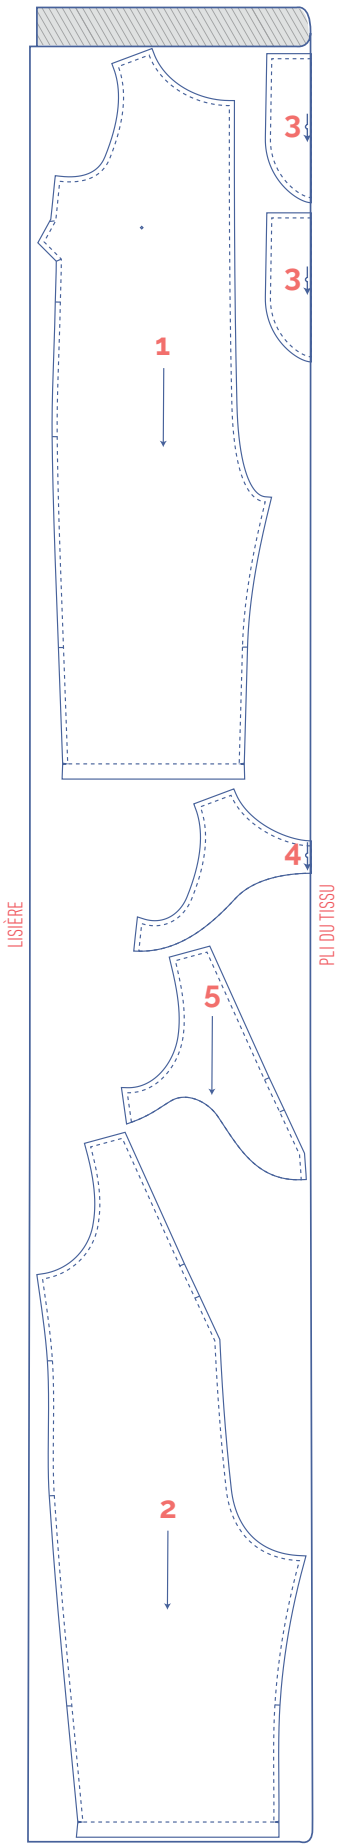

56 - 58

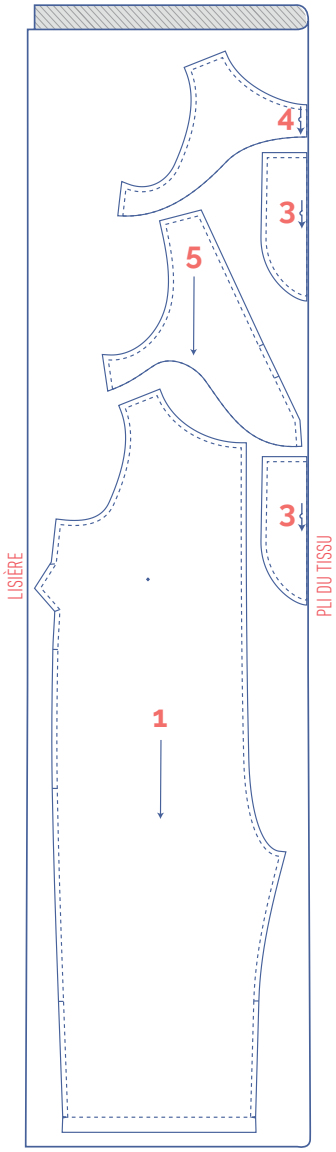

+

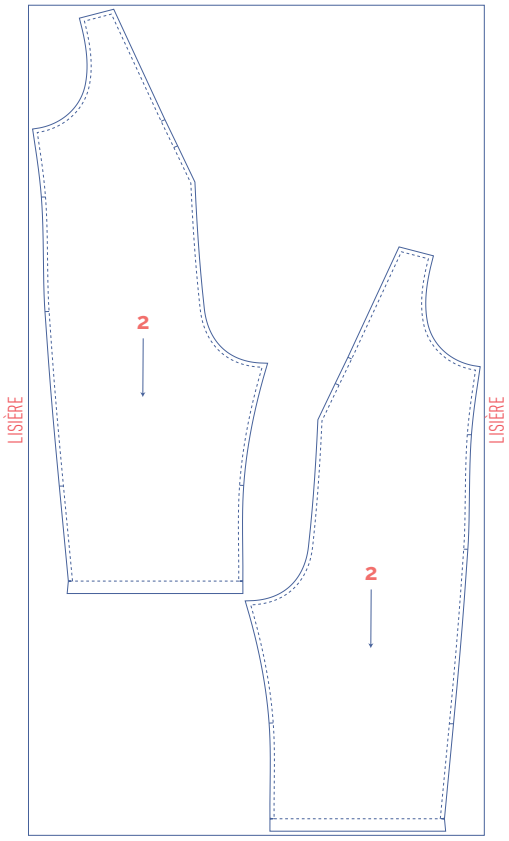

plan de coupe pour un tissu uni
largeur du tissu 140 cm

32 - 46

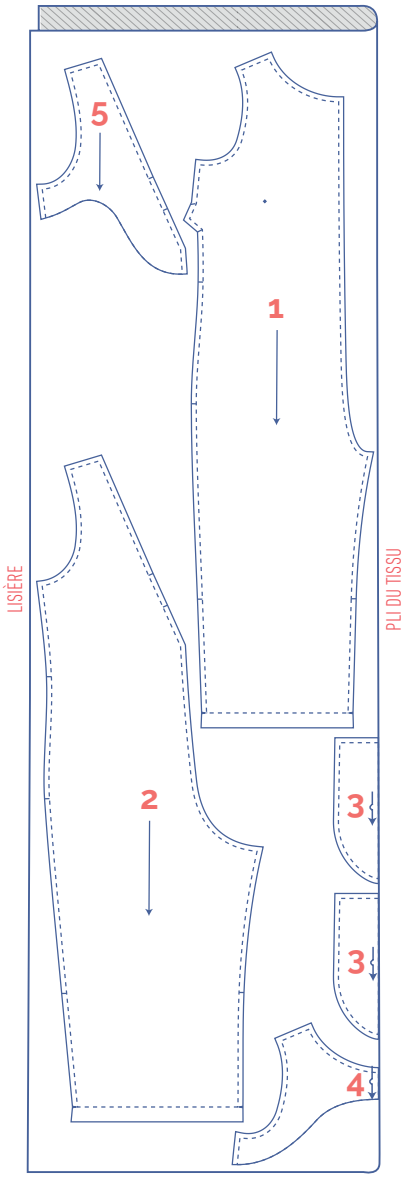

48 - 58

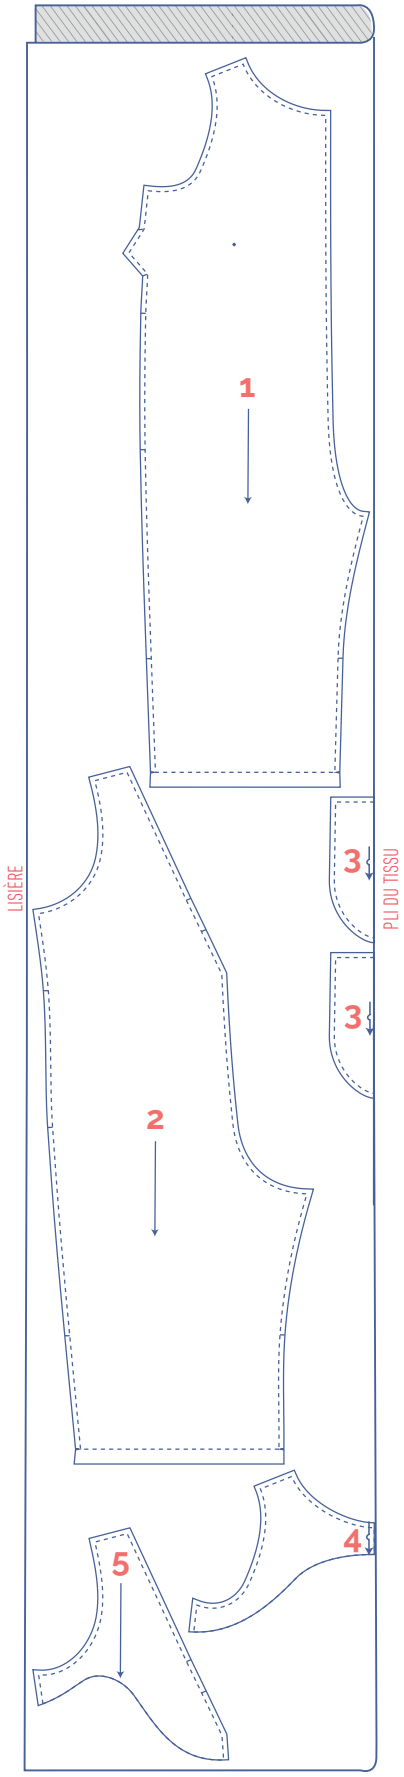

marquer les pièces du patron

	coupez légèrement dans le papier à patron et le tissu sur les points suivants du contour
	cran simple
	cran en v
	marquez les points suivants à l'intérieur à l'aide d'un faufil
	point intérieur

marche à suivre

La finition et le montage du vêtement sont adaptés au tissu utilisé. Les pièces sont toujours piquées endroit contre endroit, sauf mention contraire.

DV	devant
DS	dos
MDV	milieu devant
MDS	milieu dos
	endroit
	envers
	doublure thermocollante

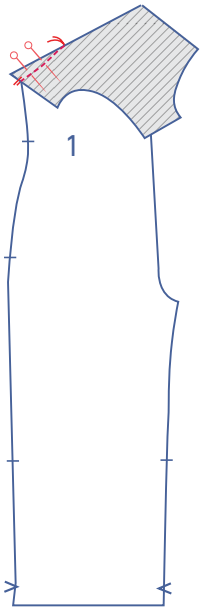

1

Pliez les crans dans la couture de côté du DV (1) l'un sur l'autre, endroit contre endroit. Piquez la pince légèrement en arrondi vers le faufil. Piquez un peu plus loin que le faufil, sans tissu. Coupez les fils et faites un nœud.

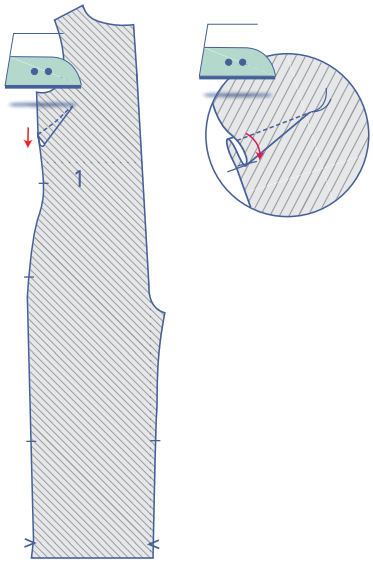

Retournez le DV, l'envers est maintenant vers vous. Repassez la valeur de la pince vers le bas.

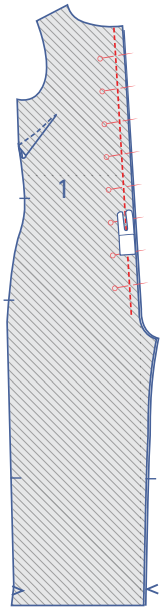

Épinglez et piquez les coutures MDV juste avant le la couture de l'entrejambe.

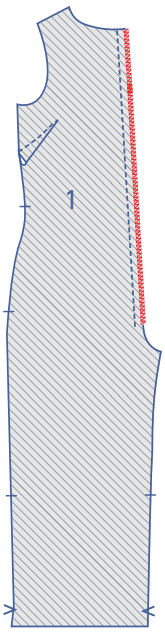

Surjetez ces bords non finis ensemble.

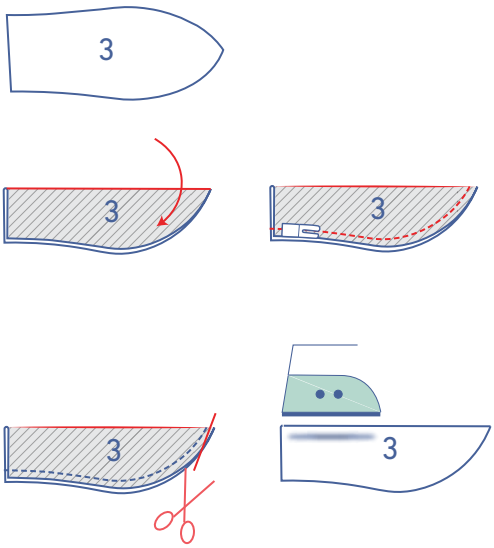

2

Pliez le rubans à nouer en deux dans la hauteur, endroit contre endroit et piquez le côté indiqué.

Éclaircissez la valeur de couture pour éviter une surépaisseur au niveau du nœud. Retournez sur l'endroit et repassez à plat.

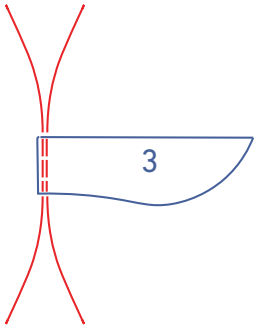

Réalisez deux piqûres parallèles sur le côté court du ruban à nouer, avec un grand point et une tension plus basse.

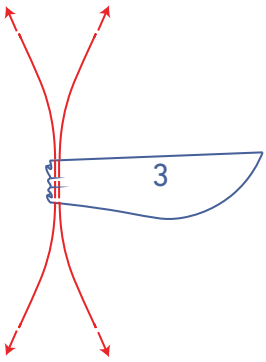

Tirez doucement sur les extrémités des fils pour rassembler le tissu.

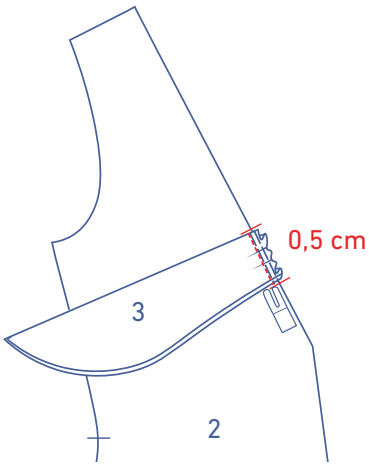

Épinglez le côté court sur le DS (2). Il doit juste rentrer entre les crans. Piquez à 0,5 cm du bord non fini.

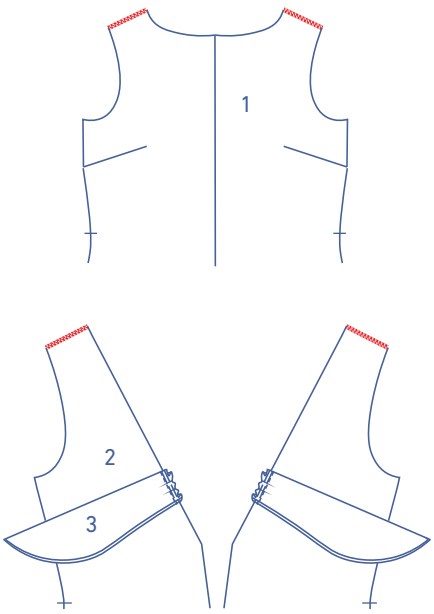

3

Surjetez les coutures d'épaule du DV et du DS.

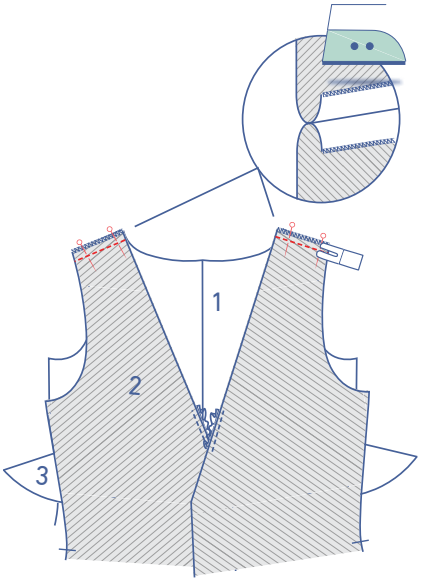

Épinglez et piquez les coutures d'épaule. Ouvrez les valeurs de couture et repassez.

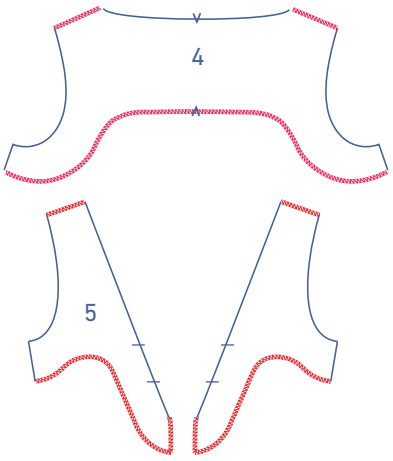

4

Surjetez les coutures d'épaule et les bords inférieurs de la parementure DV (4) et de la parementure DS (5).

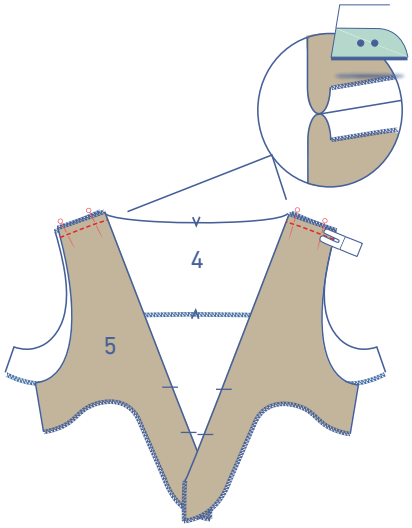

Épinglez et piquez les coutures d'épaule et ouvrez les valeurs de couture.

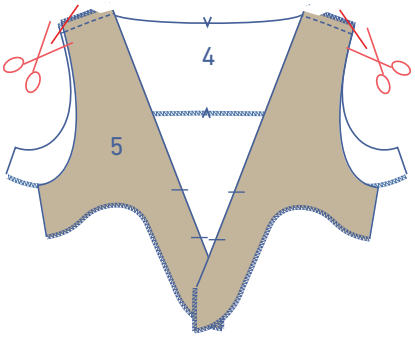

Coupez en biais les extrémités des valeurs de couture.

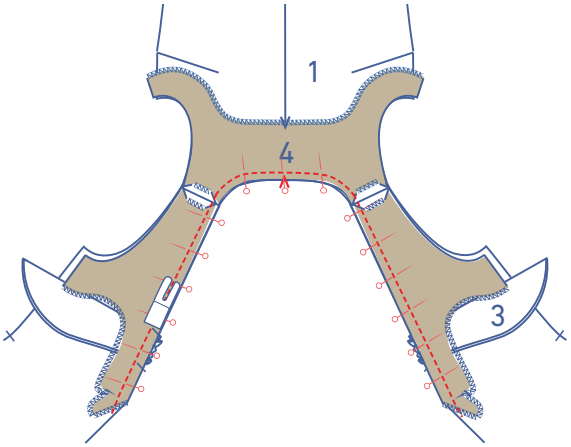

Épinglez et piquez l'encolure de la parementure sur l'encolure, les crans doivent correspondre.

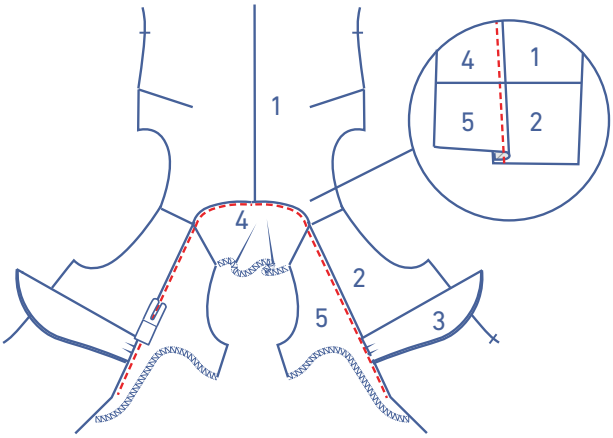

Pliez la parementure avec la valeur de couture de côté vers la parementure. Piquez sur la parementure juste à côté de la couture, à travers toutes les couches (parementure + valeur de couture).

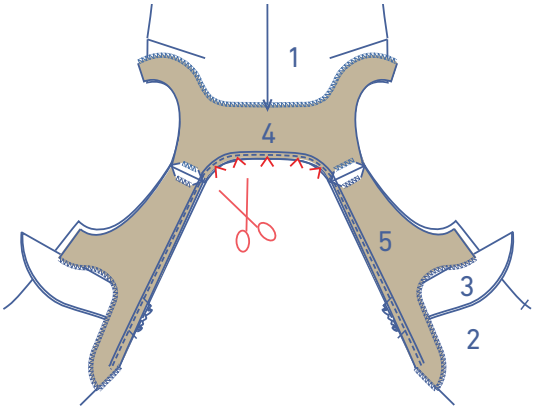

Pliez la parementure de côté et crantez la valeur de couture de l'encolure, pour réaliser un joli arrondi.

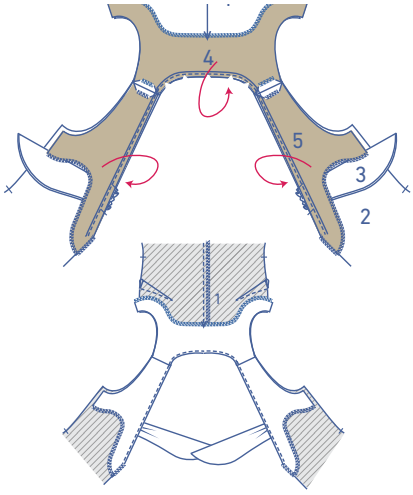

Retournez la parementure ensuite vers l'envers.

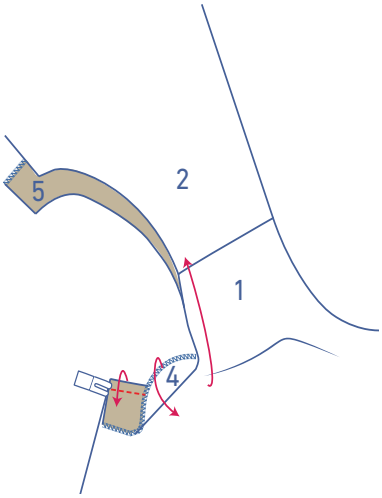

Pliez la valeur de couture de l'emmanchure de la parementure et celle de l'emmanchure du combipantalon, endroit contre endroit au niveau de la couture de côté. Superposez les bords non finis de l'emmanchure.

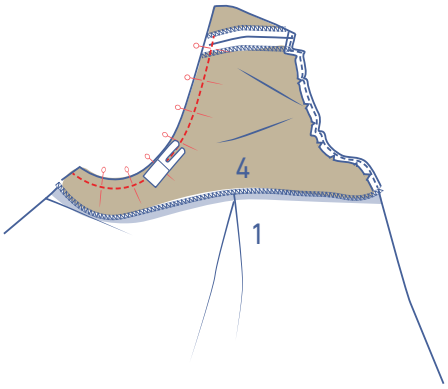

Piquez les deux emmanchures ensemble à partir de la couture de côté. Procédez par petits morceaux de 2 cm : superposez les bords non finis et piquez 2 cm, superposez les bords non finis et piquez encore 2 cm, etc. jusqu'à ce que vous atteigniez la couture d'épaule.

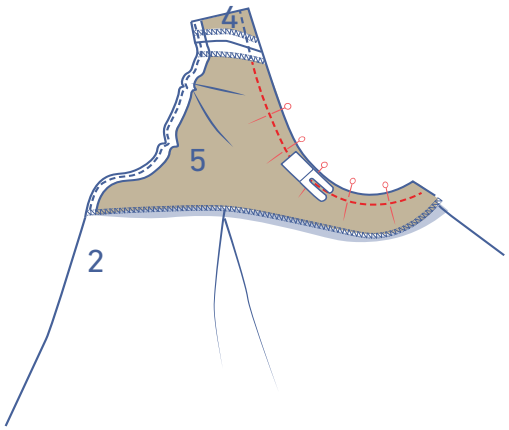

Superposez maintenant les valeurs de couture de l'emmanchure de l'autre partie après la couture d'épaule et piquez à partir de l'épaule, où vous vous étiez arrêté, jusqu'à la couture de côté.

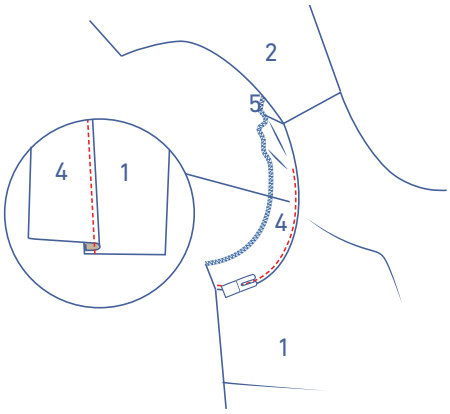

Pliez la parementure avec la valeur de couture de côté vers la parementure. Piquez sur la parementure juste à côté de la couture, à travers toutes les couches (parementure + valeur de couture). Piquez le plus loin possible. Arrêtez de piquer et reprenez de l'autre côté de l'emmanchure. Cela semble compliqué, mais soyez sûre que vous réussirez si vous suivez exactement la description.

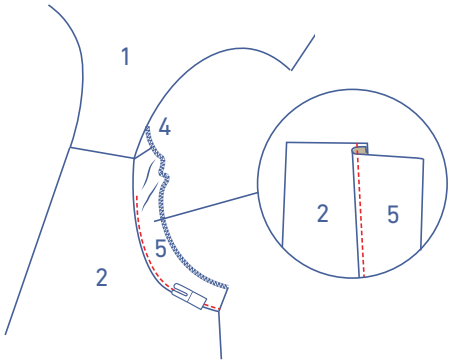

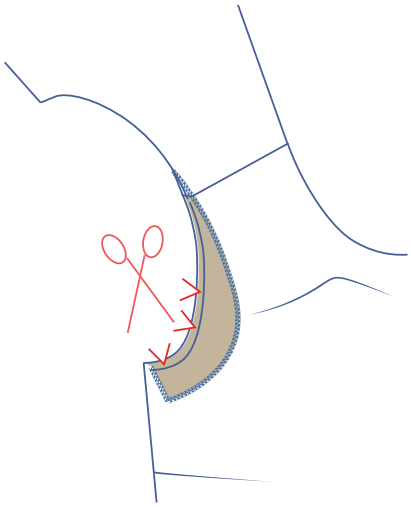

Pliez la parementure de côté et crantez la valeur de couture de l'emmanchure, pour réaliser un joli arrondi. Si vous ne le faites pas, la couture tirera.

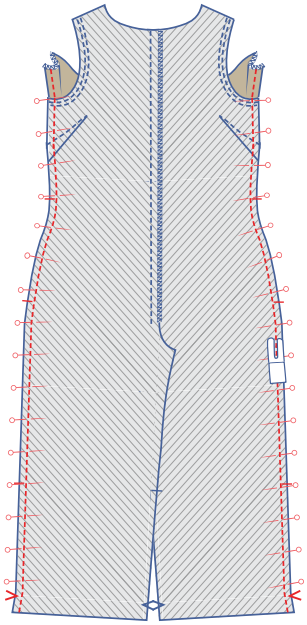

5

Épinglez et piquez les coutures de côté avec les parementures pliées vers le haut, les crans doivent correspondre.

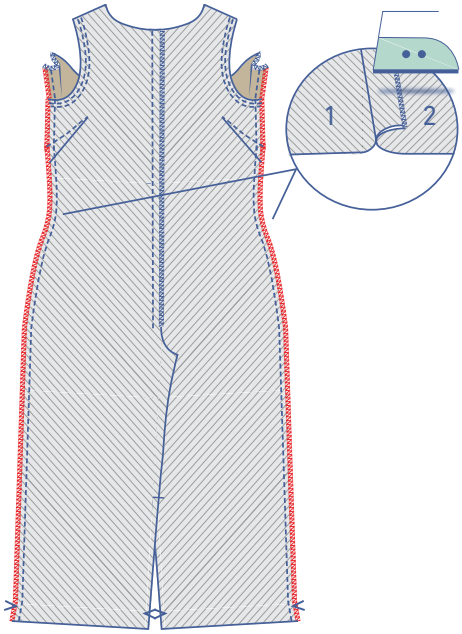

Surjetez les bords non finis ensemble. Repassez la valeur de couture vers le DS.

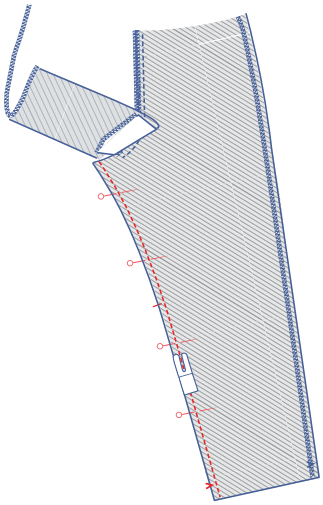

6

Épinglez et piquez les coutures de l'entrejambe.

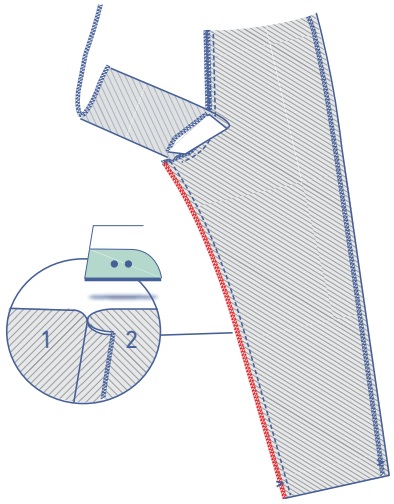

Surjetez les bords non finis ensemble.
Repassez la valeur de couture dans une seule direction.

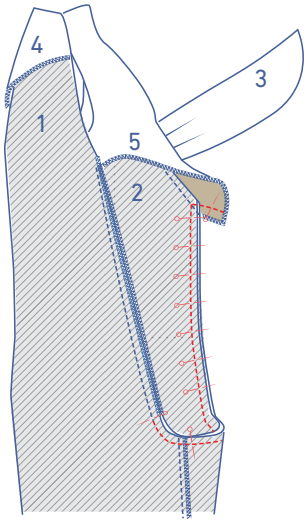

7

Glissez une jambe dans l'autre et piquez la fourche. Commencez à piquer à la couture dans la couture MDV. Les parementures du dos sont pliées vers le haut. Piquez jusqu'à l'encolure du MDS, laissez l'aiguille dans le tissu, levez le pied-de-biche, tournez le tissu, descendez le pied-de-biche et piquez la couture des parementures.

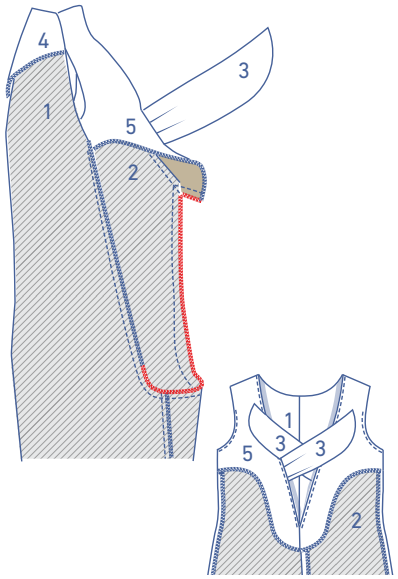

Surjetez les bords non finis ensemble. Repassez la valeur de couture dans une seule direction.

Pliez la parementure joliment contre l'envers.

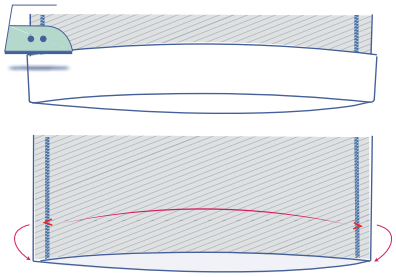

8

Pliez et repassez la valeur d'ourlet et rouvrez.

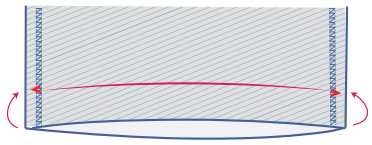

Posez le bord non fini contre la ligne de pli repassée et pliez encore une fois.

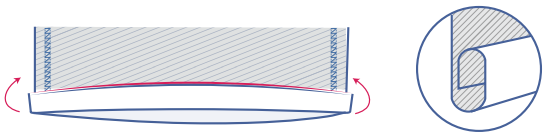

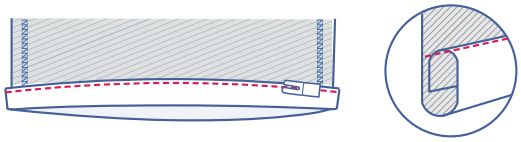

Piquez la valeur d'ourlet juste à côté du bord plié.

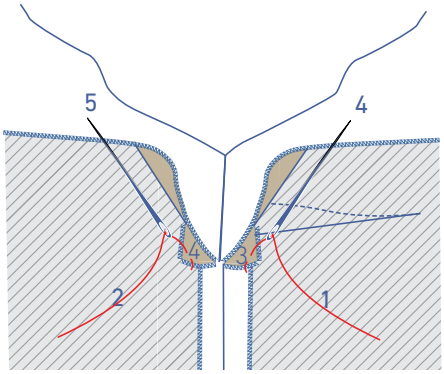

9

Fixez les parementures au niveau des coutures d'épaule, de côté et de MDS en cousant les valeurs de coutures de la parementure et de l'ouvrage avec quelques points.

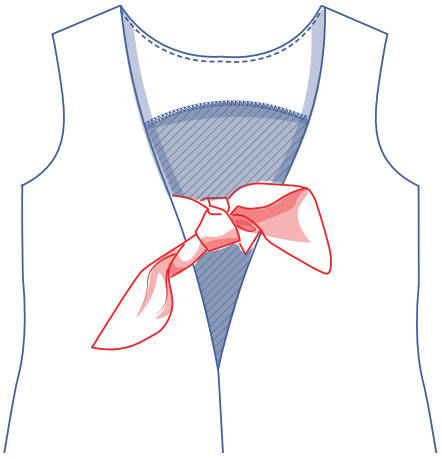

Faites un joli nœud (double) dans les rubans à nouer.