Hugo by Fibre Good

#Hugo

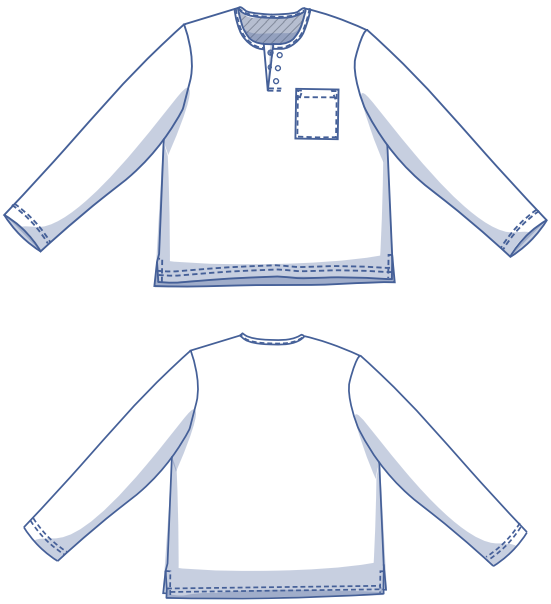

XS - XL

★★★☆☆

Hugo est un T-shirt confortable pour homme, à manches longues, avec une poche poitrine plaquée, une encolure ronde et une patte de boutonnage polo. Vous pouvez réaliser ce T-shirt décontracté dans un jersey uni ou imprimé.

tableau des mesures (en cm)

taille	XS		S		M		L		XL	
stature	172	172	174	174	176	176	180	180	184	184
TP (tour de poitrine)	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116

Choisissez la taille sur la base du tour de poitrine.

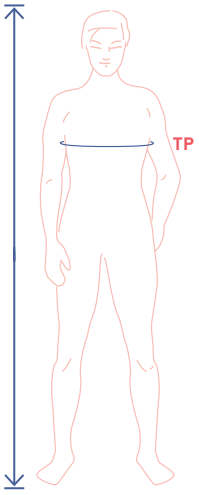

dimensions patron (en cm)

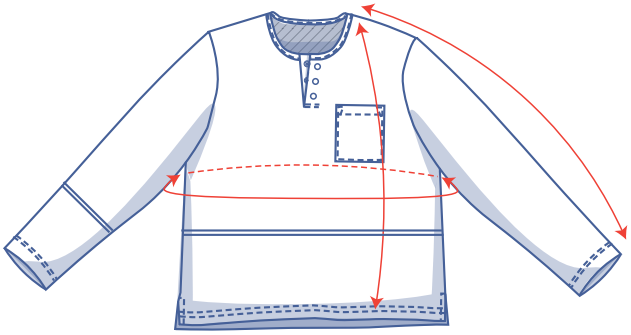

raccourcissez ou rallongez votre patron ici

Les dimensions dans ce tableau sont les dimensions du patron selon le tissu utilisé et doivent être utilisées comme référence. Les largeurs comprennent un supplément (en plus des mesures du corps) pour garantir un certain confort et obtenir une coupe déterminée (= ample). Selon la coupe souhaitée, vous pouvez choisir de réaliser une taille en dessous ou une taille au-dessus de celle sélectionnée.

taille	XS	S	M	L	XL
longueur	65,25	66,25	67,25	68,25	69,25
longueur des manches*	74,75	76,5	78,25	80,25	82
tour de poitrine	91	99	107	115	123

** Longueur des épaules comprise.*

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou souhaitées. Rallongez ou raccourcissez le t-shirt et/ou les manches en découpant les pièces du patron sur les lignes doubles indiquées. Séparez ensuite les pièces du patron de x centimètres ou faites en sorte que les pièces se chevauchent de x centimètres. Veillez à ce que les lignes MDV, MDS et les coutures de côté soient bien droites.

ATTENTION

Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements.

benodigdheden

- Fil à coudre
- Doublure thermocollante : 20 cm
- Bouton-pression (Ø 1 cm) : 3
- Tissu : voir tableau

tissu		XS	S	M	L	XL
largeur du tissu 140 cm	cm	145	145	150	165	200

Vous trouverez le plan de coupe associé à la page 6 de cette marche à suivre.

tissu conseillé

Réalisez ce t-shirt dans un jersey, un tissu tricot.Vous pouvez choisir un tissu en coton, viscose ou laine... Avec ou sans ajout de fil extensible comme l'élasthanne ou le lycra. Un jersey de coton est parfait pour un t-shirt, notamment en été, grâce à ses propriétés respirantes et absorbantes. Un jersey de viscose est également possible, mais est souple que la version en coton et convient de ce fait moins bien pour un t-shirt d'homme. Vous pouvez également utiliser un jersey côtelé ou piqué (à polo).

Proud to be #Sewista

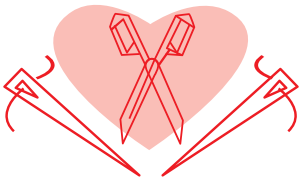

pièces du patron & valeurs de couture (en cm)

Afin de coudre le vêtement selon la marche à suivre, vous devez ajouter les valeurs de couture indiquées autour des pièces du patron en papier avant de les découper. Si vous utilisez un patron PDF, vous pouvez imprimer le patron avec ou sans valeurs de couture. Regardez la vidéo pour plus d'infos.

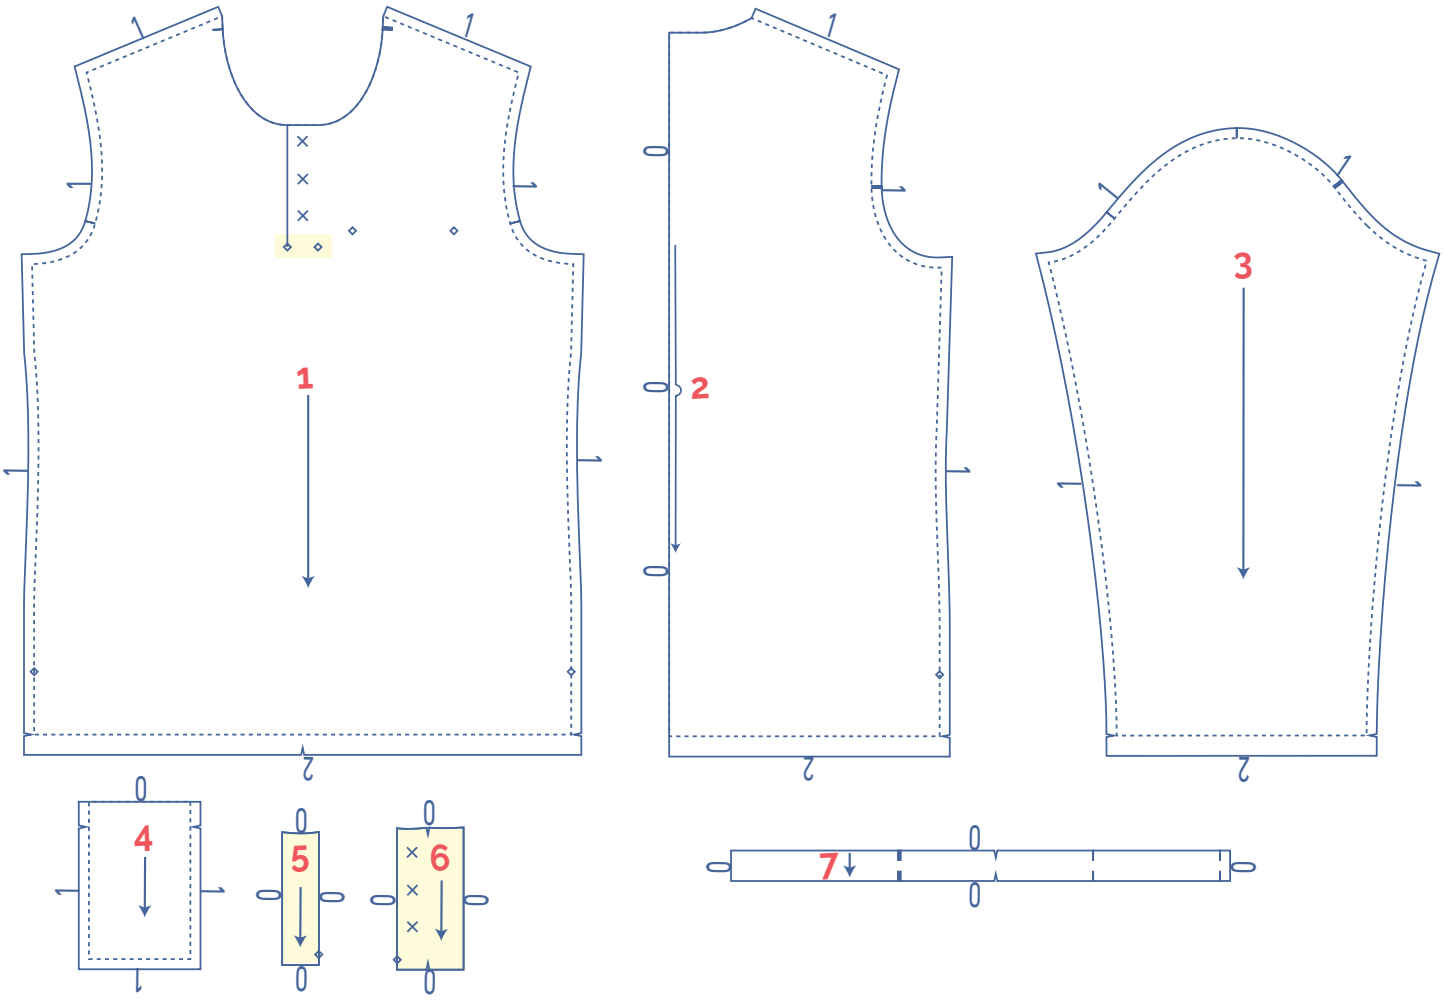

1. devant : 1x
2. dos : 1x sur le pli du tissu
3. manche : 2x
4. poche poitrine : 1x
5. patte de fermeture DVG : 1x
6. patte de fermeture DVD : 1x
7. liseré d'encolure : 1x

ATTENTION

L'envers des pièces marquées en jaune clair est renforcé avec de la doublure thermocollante.

	type de matière
	tissu
	doublure thermocollante

plan de coupe pour un tissu uni
largeur du tissu 140 cm

XS - M

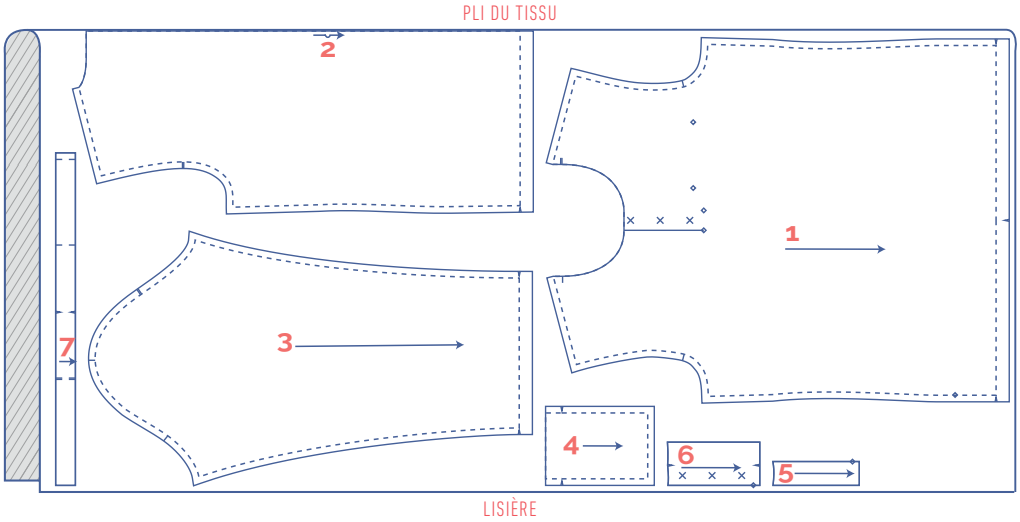

ATTENTION

vous avez besoin d'une seule pièce du patron 1, 4, 5, 6 et 7.

L - XL

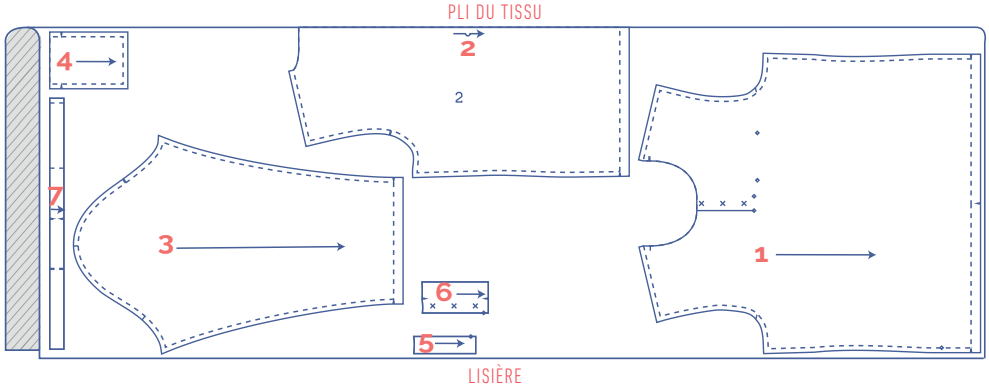

ATTENTION

vous avez besoin d'une seule pièce du patron 1, 4, 5, 6 et 7.

marquer les pièces du patron

	coupez légèrement dans le papier à patron et le tissu sur les points suivants du contour
|	cran simple
||	cran double
V	cran en v

	marquez les points suivants à l'intérieur à l'aide d'un faufil
	point intérieur
	bouton (pression)

chique

marche à suivre

La finition et le montage du vêtement sont adaptés au tissu utilisé. Les pièces sont toujours piquées endroit contre endroit, sauf mention contraire.

DV	devant
DS	dos
DVD	devant droit
DVG	devant gauche
MDV	milieu devant
MDS	milieu dos
	endroit
	envers
	doublure thermocollant

1

Surjetez le bord supérieur de la poche (4) et repassez sur les crans en v. Piquez tout près du bord surjeté.

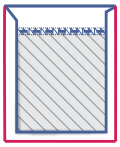

Repassez les autres bords de la poche sur l'envers d'1 cm.

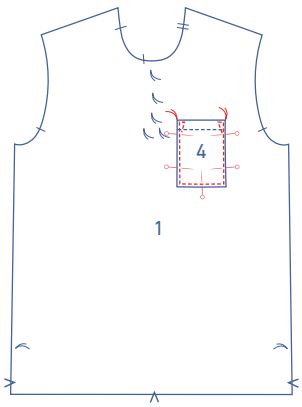

Épinglez la poche à l'endroit indiqué sur le DV (1). Piquez tout près du bord. En haut, réalisez une couture de renfort en forme de triangle, des deux côtés de la poche.

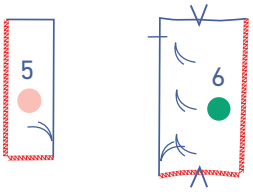

Surjetez les bords inférieurs et le bord sans faufils des pattes de fermeture (5) et (6).

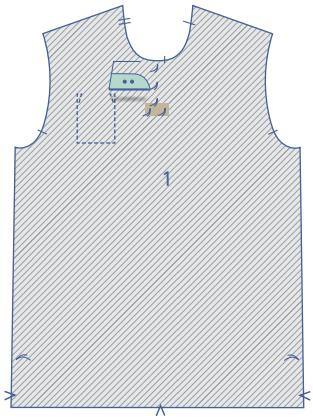

Repassez un morceau de doublure thermocollante sur l'envers, au niveau de la fin de la fente.

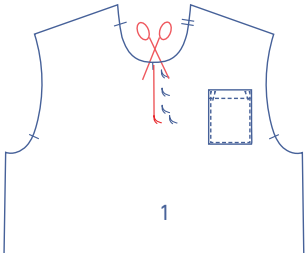

Coupez dans le DV sur la ligne de coupe, jusqu'au faufil.

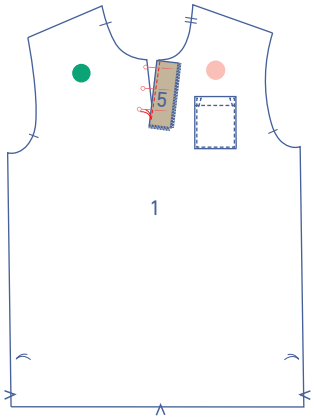

Posez la patte de fermeture DVG juste à côté de la ligne de coupe, les faufils doivent correspondre. Piquez à 2 mm du bord à zéro vers le faufil.

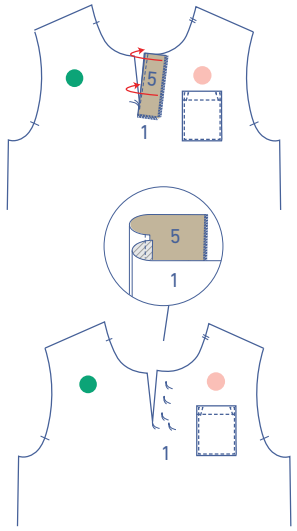

Retournez la patte de fermeture sur l'envers.

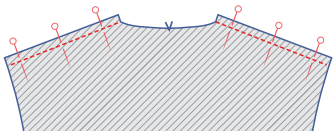

Épinglez et piquez les coutures d'épaule du DV et du DS (2).

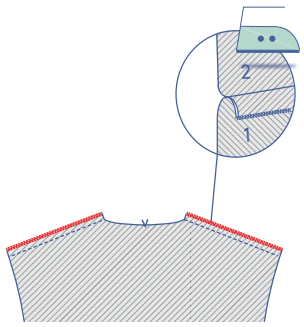

Surjetez les bords non finis ensemble et repassez ensuite la valeur de couture vers le DV.



Réalisez un repli de 1 cm vers l'envers sur le côté court du liseré d'encolure (7) avec les doubles crans.

Repassez le liseré en deux dans la hauteur, envers contre envers.



Pliez et repassez les deux bords non finis vers la ligne de pli médiane repassée.

Pliez le liseré en deux, envers contre envers.

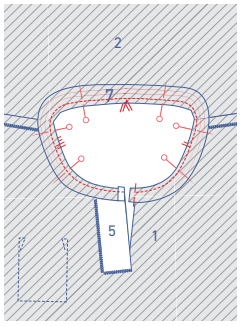

Épinglez le liseré sur l'encolure, sur l'envers de l'ouvrage. Les crans doivent correspondre (l'endroit du liseré d'encolure est posé sur l'envers de l'ouvrage).

Le cran simple du côté court du liseré d'encolure correspond au bord non fini de MDV (DVD), le cran en v avec le cran en v de MDS et le bord plié et repassé du liseré avec le bord surjeté de MDV (DVG). Piquez dans le premier plie.

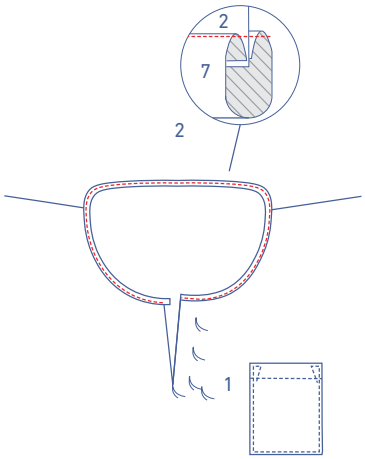

Pliez le liseré vers l'endroit, posez le bord plié et repassé du liseré sur la piquure précédente et piquez juste à côté du bord.

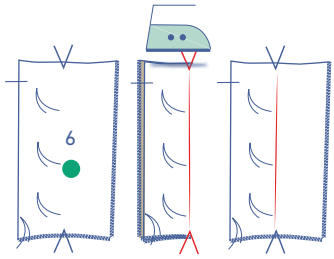

Repassez la patte de fermeture DVD (6) sur les crans en v, envers contre envers, et rouvrez.

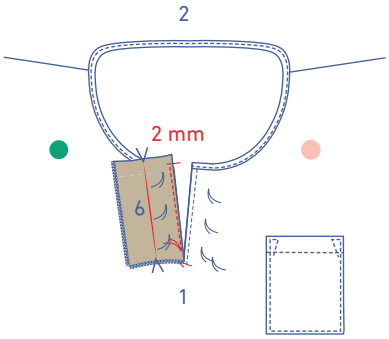

Posez la patte de fermeture DVD juste à côté de la ligne de coupe, les faufils doivent correspondre. Le cran dans le bord supérieur correspond à la ligne de pli du liseré (bord supérieur du t-shirt). Piquez à 2 mm du bord à zéro vers le faufil.

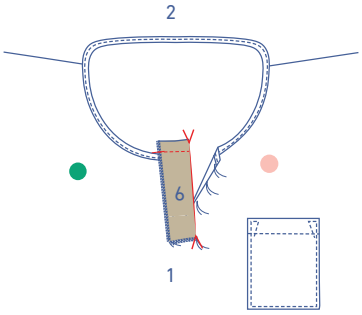

Pliez la patte de fermeture DVD sur le cran en v et la ligne de pli repassée, l'endroit vers l'intérieur. Piquez le bord supérieur de la patte de fermeture.

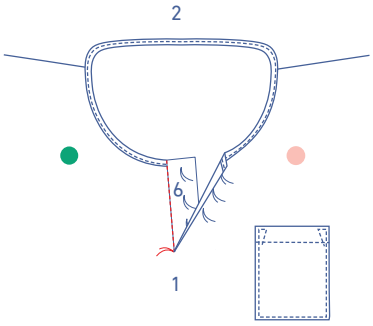

Retournez la patte de fermeture à l'endroit et pliez la valeur de couture en bas de la patte de fermeture vers l'envers de l'ouvrage. Posez le tout bien à plat et piquez le patte de fermeture dans la couture de montage jusqu'au faufil.

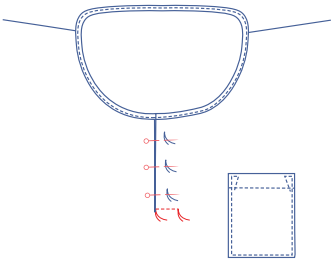

Épinglez les pattes de fermeture l'une sur l'autre et réalisez une piqûre horizontale jusqu'aux faufils pour les fixer.

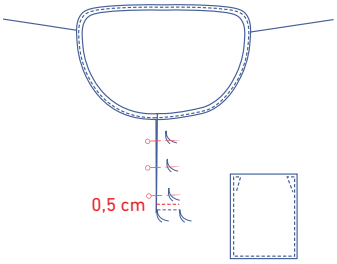

Réalisez une surpiqure décorative supplémentaire à 0,5 cm au-dessus de la piqûre précédente.

2

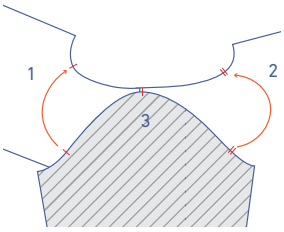

Épinglez le bord supérieur de la manche (3) la tête de manche) à l'emmanchure, les repères doivent correspondre. Le cran simple indique le devant, le cran double le dos. Le cran simple supérieur correspond à la couture d'épaule.

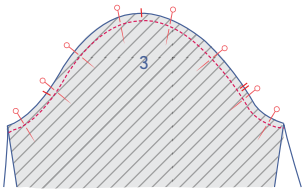

Piquez.

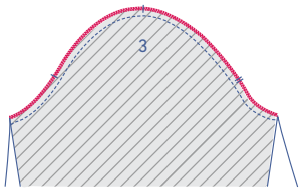

Surjetez les bords non finis ensemble.

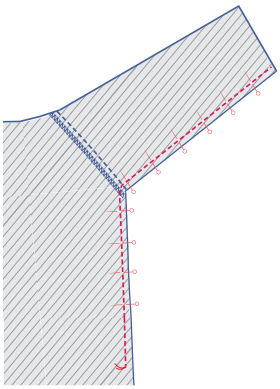

Épinglez et piquez les coutures de côté et dessous de manche jusqu'au faufil indiquant le haut de la fente.

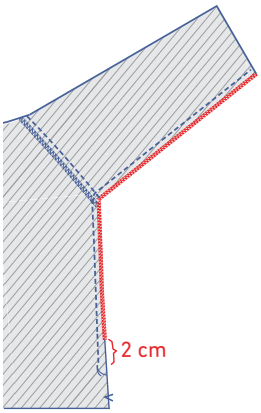

Surjetez les bords non finis ensemble jusqu'à environ 2 cm au-dessus du faufil.

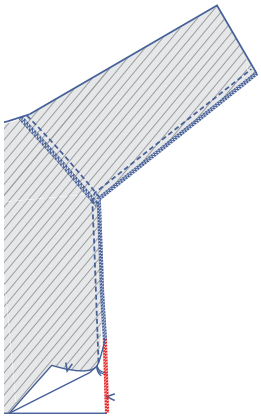

Surjetez les bords non finis de la fente séparément. Commencez plusieurs centimètres au-dessus du faufil.

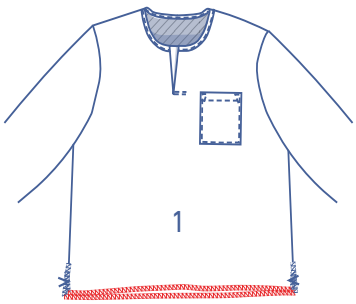

3

Surjetez l'ourlet et l'ourlet de la manche.

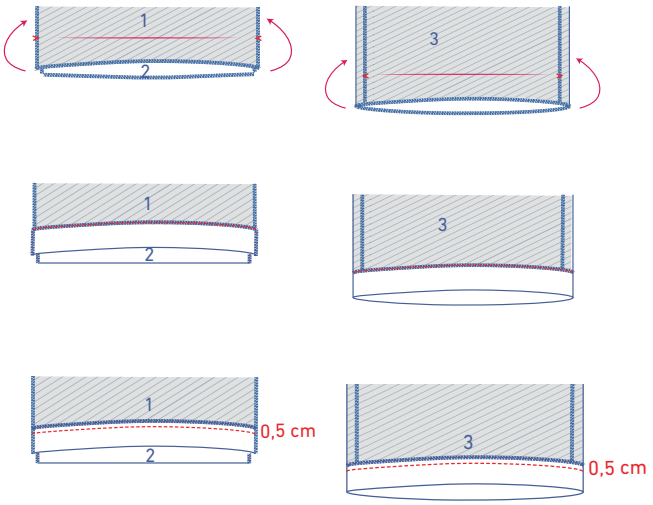

Pliez l'ourlet et l'ourlet de la manche sur les crans en v et piquez le contour. Réalisez une surpiqûre décorative supplémentaire à 0,5 cm sous la piqûre précédente.

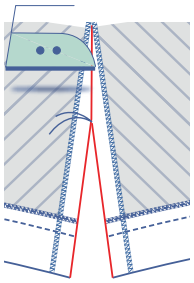

Repassez la valeur de couture des fentes vers l'envers à partir du faufil.

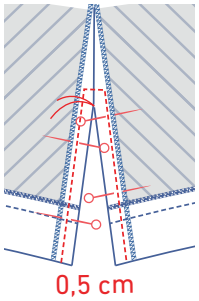

Piquez les fentes à 0,5 cm du bord jusqu'au faufil. Piquez les fentes en U (avec des angles droits).

4

Attachez les boutons-pression.

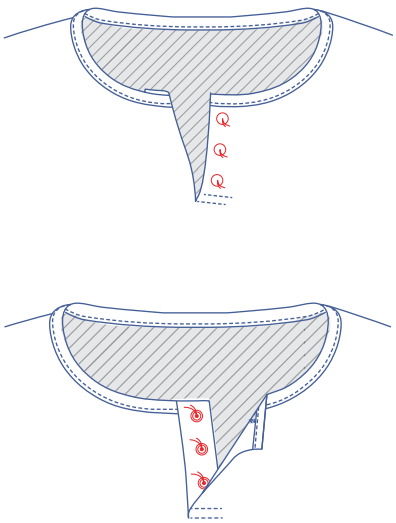

#Hugo