Pina I (con cinturilla)
by Fibre Mood

Pina I (con cinturilla)
by Fibre Mood

32 - 54

Con este modelo básico puedes conseguir diferentes estilos. Si te pones la falda con una blusa suelta y unos tacones, estarás lista para la mejor fiesta del año. Si prefieres un estilo casual, llévala con una camiseta y unas zapatillas

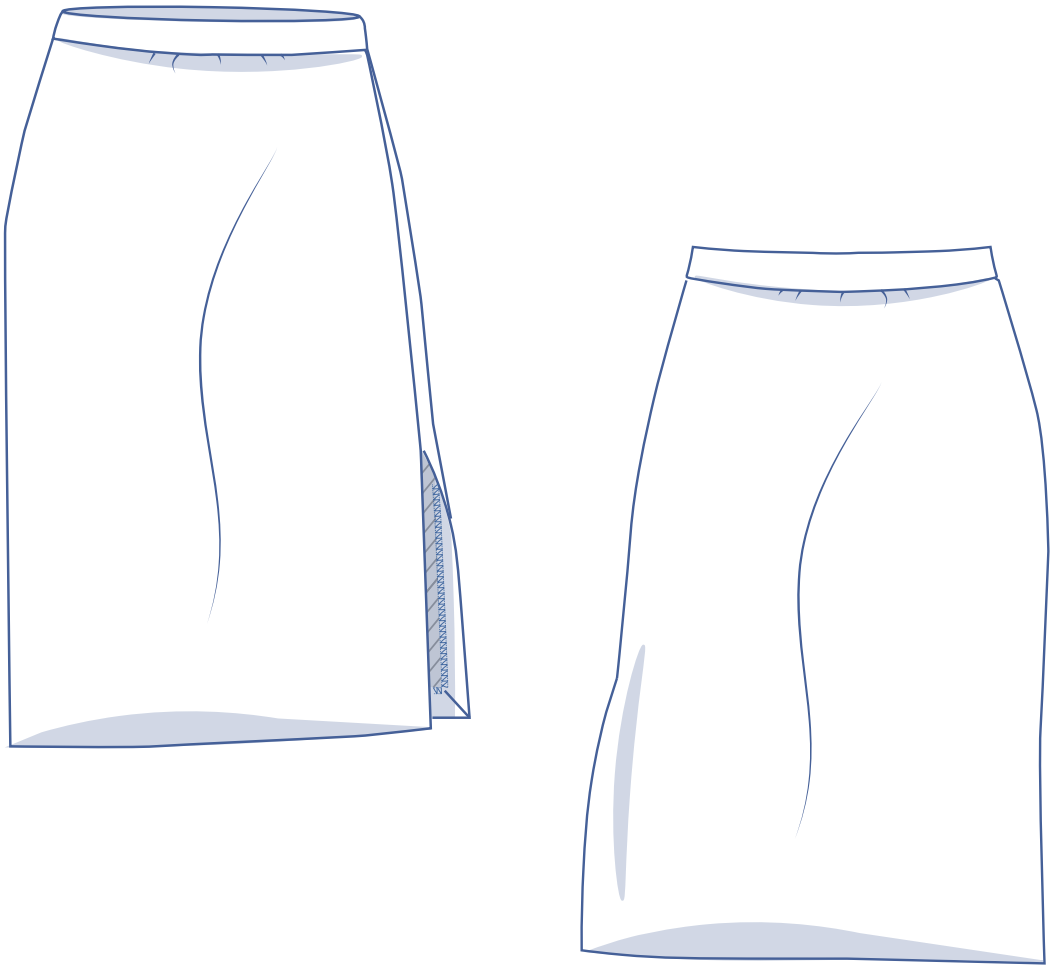

guía de tallas

talla (EU)	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
UK	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
CI (cm)	66	68	70	74	78	82	84	88	94.5	101	107.5	114
CA (cm)	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130

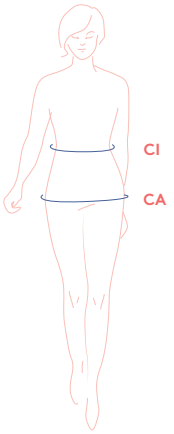

Contorno de cintura (CI): Mide alrededor de la parte más fina de tu cintura.
Contorno de cadera (CA): Mide alrededor de la parte más ancha de tu cadera.

medidas

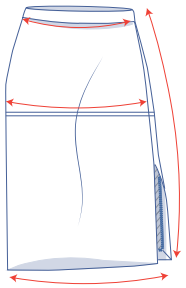

talla	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
largo (incl. cinturilla, cm)	71.75	72	72.25	72.5	73	73.25	75.5	75.75	79	79.5	79.75	80
1/2 contorno cintura (sin cinta elástica, cm)	34.25	35.25	36.25	38.25	40.25	42.25	43.25	45.25	48.5	51.75	55	58.25
1/2 contorno cadera (media, cm)	42.75	44.75	46.75	48.25	49.75	51.25	52.75	54.25	57.25	59.75	62.25	64.75
1/2 contorno bajo (media, cm)	44.5	46.5	48.5	50	51.5	53	54.5	56	59	61.5	64	66.5

IMPORTANTE: este patrón está pensado para telas elásticas. Para determinar tu talla, compara la medida de medio contorno de cadera de esta tabla con la medida de medio contorno de cadera o de la medida de cadera deseada.

Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas o deseadas. Alarga o acorta la falda cortando las partes del patrón por las líneas dobles y luego separándolas o superponiéndolas los centímetros deseados. Asegúrate de que las líneas CD y CT y las costuras laterales están siempre bien rectas.

IMPORTANTE

¡Adapta la cantidad de tela en función de las alteraciones que realices!

materiales

- Hilo
- Cinta elástica: ver tabla
- Tela: ver tabla

talla	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
cinta elástica* (cm)	65	67	69	73	77	81	83	87	93	100	106	112

** 3,5 cm de ancho*

talla	32-42	44-52
tela* (cm)	90	100

** 140 cm de ancho*

telas recomendadas

El patrón de la falda Pina está pensado solo para telas jersey. Nosotros hemos utilizado un jersey acanalado.

piezas y márgenes de costura (en cm)

Dibuja un margen de costura de 1 cm en torno a las piezas, en el papel, a menos que se indique lo contrario en la ilustración.

El lateral de la pieza A está colocado en el doblez de la tela (—⌒►) y no tiene margen de costura.

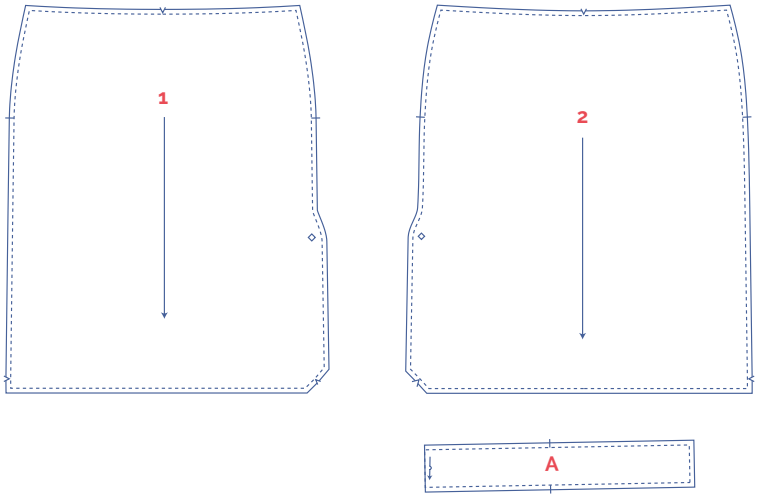

1 delantero: 1x
2 trasero: 1x
A cinturilla: 1x en el doblez de la tela

Indica puntos importantes en el contorno del patrón:

- Marca el papel y la tela en los lugares con una línea vertical (I) o una marca en V.
- Para marcar el centro de una pieza, corta una esquina pequeña (V) del lateral de la pieza A, en la tela, en la parte superir e inferior.
- Marca el final de la abertura (◇) con un hilván.

---

plano de corte

1. para telas de 140 cm de ancho

32-52

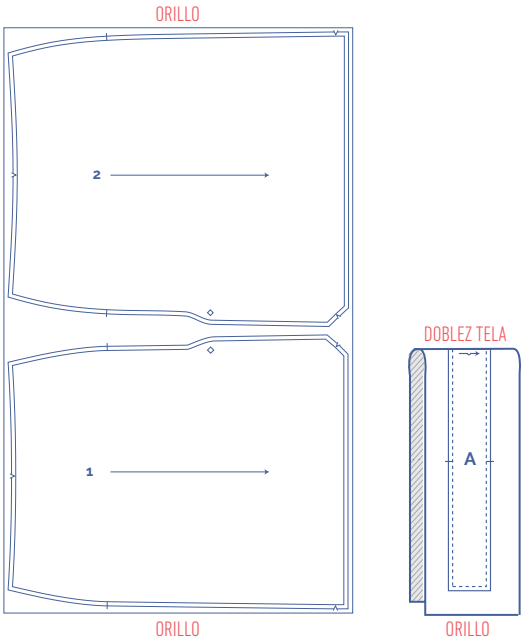

54

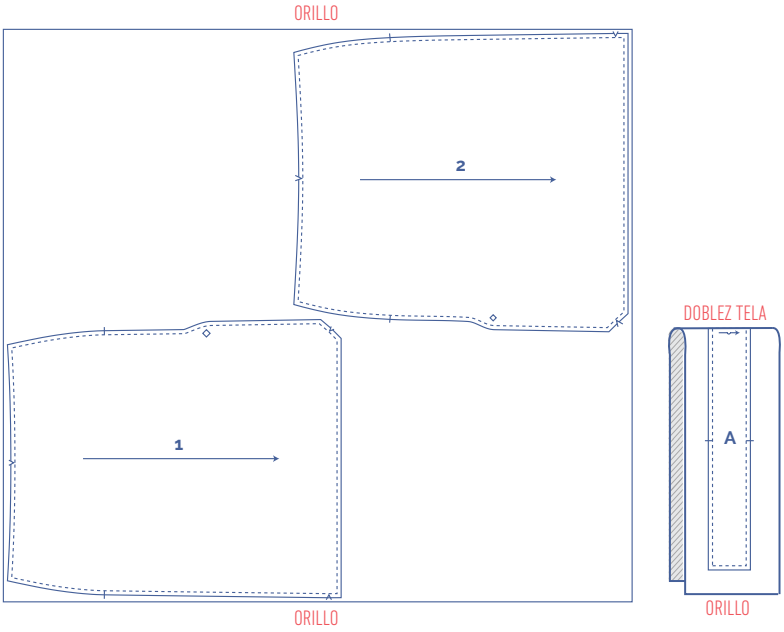

confección

La confección y el acabado de la prenda dependerán del tejido empleado. Las piezas se cosen siempre con los derechos enfrentados, a menos que se indique lo contrario.

Key with symbols

- derecho
- revés
- cinta elástica
- **D** → delantero
- **T** → trasero

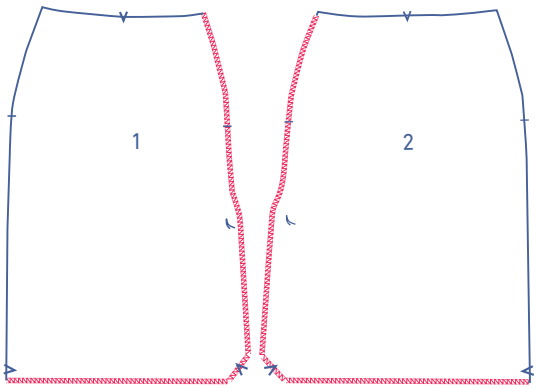

1

Remata el costado que tiene la vista para la abertura y el bajo de D (1) y T (2) con puntada overlock.

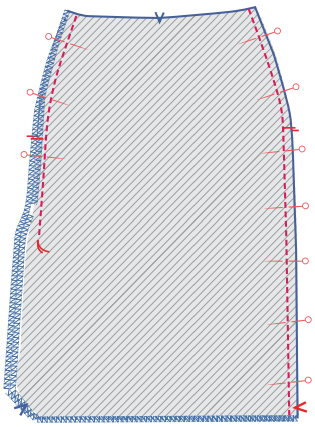

Sujeta con alfileres y cose todo el costado delantero y el costado izquierdo solo hasta los hilvanes.

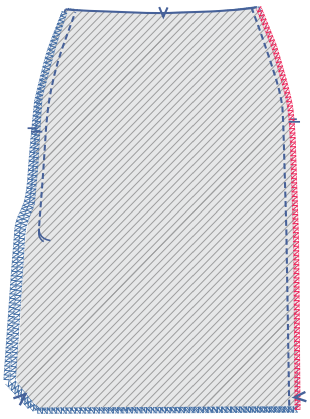

Pule las costuras del costado derecho con puntada overlock.

2

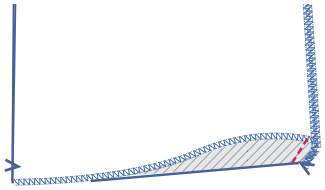

Dobla el bajo de delantero y trasero por las marcas en V, con el derecho de la tela hacia dentro. Cose el borde en diagonal.

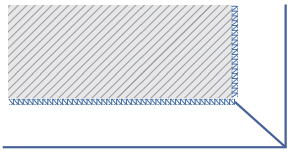

Vuelve la esquina del derecho. Ahora tienes esquinas en ángulo recto.

3



Sujeta con alfileres y cose el extremo corto de la cinturilla (A). Deja una abertura para poder introducir el elástico más tarde.

Plancha las costuras abiertas.

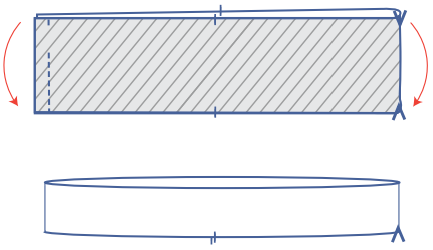

Dobla la cinturilla por la mitad, a lo largo, con el derecho de la tela hacia fuera y plancha.

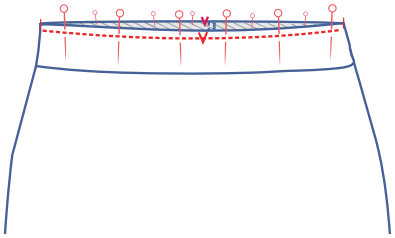

Sujeta con alfileres y cose los bordes de la cinturilla a la parte superior de la falda, asegurándote de que los piquetes coinciden. Estira la cinturilla para que coincida con la parte superior de la falda (la circunferencia de la cinturilla es más pequeña que la de la falda).

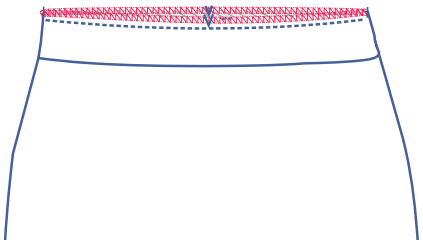

Pule juntas las costuras con puntada overlock.

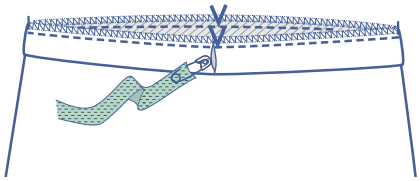

Introduce el elástico por la abertura.

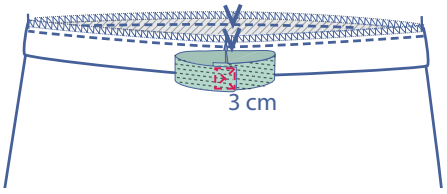

Superpón 3 cm los extremos del elástico y cóselos uno sobre otro con una costura en forma de cuadrado con una X dentro.

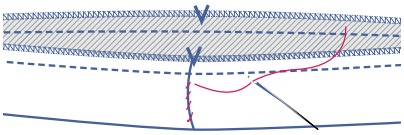

Estira el elástico por toda la cinturilla y cierra la abertura.

4

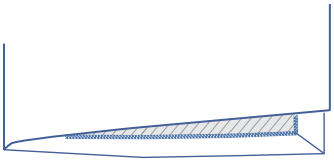

Plancha el bajo por las marcas en V.

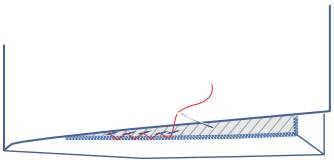

Cose el dobladillo y las vistas de la abertura.